


otio

NOTICE D'UTILISATION

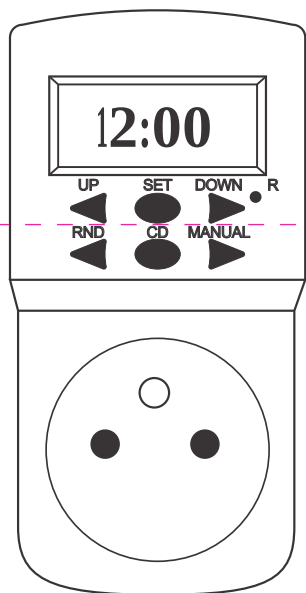

163034
20220622

CARACTÉRISTIQUES :

10 Programmes ON/OFF.
3 sélections possibles : ON/AUTO/OFF.
2 modes d'horaires : 12 heures ou 24 heures.
Fonction heures d'été.
Fonction « Random » permettant d'avancer la programmation de 10 à 31 minutes de façon aléatoire.
16 Programmes possibles. Exemples* :

à la journée	Ou	sur plusieurs jours
Mo		Mo - Tu - We - Th - Fr - Sa - Su
Tu		Mo - Tu - We - Th - Fr
We		Sa - Su
Th		Mo - Tu - We - Th - Fr - Sa
Fr		Mo - We - Fr
Sa		Tu - Th - Sa
Su		Mo - Tu - We
		Th - Fr - Sa
		Mo - We - Fr - Su
* Mo = Lundi Tu = Mardi		
We = Mercredi Th = jeudi Fr = Vendredi		
Sa = Samedi Su = Dimanche		

Spécificités techniques :

Tension : 230V~ 50 Hz
Charge maxi. : 8(1)A - 1800W
Temps mini de programmation : 1 Minute
Température de fonctionnement : -10°C à +40°C
Précision : +/- 1 minute par mois
Type de batterie : NiMH 1.2V > 100 heures

Préparations préliminaires :

1 - Brancher le programmeur sur une prise murale de 230V~ et mettre l'électricité.
2 - Laisser l'appareil branché environ 12 heures avant toute programmation afin de charger la batterie.
3 - Une fois le chargement terminé, appuyer sur la touche R avec un objet pointu (un stylo par exemple) pour supprimer toutes les programmations. L'écran s'éteint puis se rallume.
4 - L'appareil est maintenant prêt pour la

programmation.

I. REGLAGE DE L'HEURE

- Pour régler l'heure : appuyer sur la touche «UP» ou «DOWN» jusqu'à ce que l'indication «CLOCK» soit affichée sur l'écran. Maintenir la touche «SET» enfoncée jusqu'à ce que l'indication «SET» et le jour «MO» clignotent. Appuyer sur la touche «UP» ou «DOWN» pour choisir le jour désiré.
Appuyer sur «SET», l'heure clignote, puis appuyer sur la touche «UP» ou «DOWN» pour choisir l'heure désirée.
Appuyer sur «SET», les minutes clignotent, puis appuyer sur la touche «UP» ou «DOWN» pour choisir les minutes désirées.
Appuyer sur «SET» pour quitter le mode réglage. Votre prise programmable est à l'heure.

II. REGLAGE DE LA PROGRAMMATION

- Appuyer sur la touche «UP» jusqu'à ce que le premier programme «1 ON 0:00» s'affiche.
- Appuyer sur la touche «SET» pour que l'indication «SET» et le jour «MO» clignotent.
- Appuyer sur la touche «UP» ou «DOWN» pour choisir le jour (ou les jours) de déclenchement du programme.
- Appuyer sur «SET», l'heure clignote, puis appuyer sur la touche «UP» ou «DOWN» pour choisir l'heure.
- Appuyer sur «SET», les minutes clignotent, puis appuyer sur la touche «UP» ou «DOWN» pour choisir les minutes.
- Appuyer à nouveau sur la touche «SET» pour valider la programmation effectuée.
- Procéder de cette façon pour la désactivation et les programmations suivantes.
- Appuyer ensuite sur «MANUAL» pour afficher le mode «AUTO». Le programmeur est opérationnel.

Fonction ON/AUTO/OFF

Appuyer sur la touche MANUAL pour sélectionner le mode souhaité. En mode ON ou OFF, les programmations ne fonctionnent pas. En mode AUTO, elle appliquera les programmations enregistrées.

Fonction 12/24H

Depuis l'écran «CLOCK», appuyer simultanément sur «SET» et «CD» pour passer de 12 h (AM/PM) à 24h.

Fonction Heures d'Eté

Depuis l'écran «CLOCK», appuyer simultanément sur «SET» et «MANUAL» : l'écran affiche «S».
L'horloge se décale d'une heure, c'est l'heure d'été. Appuyer sur ces 2 mêmes touches pour revenir à l'heure d'hiver.

L'horloge se décale d'une heure, c'est l'heure d'été. Appuyer sur ces 2 mêmes touches pour revenir à l'heure d'hiver.

Fonction RND : RANDOM

Appuyer sur la touche «RND» : l'écran affiche «R».
Si cette fonction est activée, la programmation s'effectuera avec une avance de 0 à 32 minutes, la nuit (entre 18h00 et 6h00). Appuyer sur «RND» pour supprimer cette fonction.

Fonction CD : COUNT DOWN

Appuyer sur la touche «UP» jusqu'à ce que le compte à rebours apparaisse «00:00» et «CD» s'affiche en bas de l'écran. Appuyer sur «SET» jusqu'à ce que l'indication «ON» ou «OFF» clignotent. Appuyer sur la touche «UP» ou «DOWN» pour choisir l'activation «ON» ou l'arrêt «OFF».
Régler la durée du compte à rebours en procédant de la même manière que pour régler l'heure de la programmation. Le réglage est possible de 00:00:00 à 99:59:59.
Appuyer sur «CD» pour activer cette fonction, l'indicateur «CD» clignote en bas de l'écran. Appuyer sur «CD» pour supprimer cette fonction.

Fonction R : RESET

Appuyer sur cette touche pour effacer toutes les programmations.

Recommandations :

- Ne pas brancher un appareil dont la charge excède 8A.

- S'assurer que tous les appareils sont correctement branchés.
- Ne pas plonger le programmeur dans l'eau ou autre liquide.
- Ne jamais laisser de radiateurs ou d'appareils chauffants en fonctionnement sans surveillance.
- Nettoyer avec un chiffon sec après avoir débranché tous les appareils.
- Pour éviter d'endommager la batterie interne et conserver sa capacité de charge, veuillez laisser l'appareil se charger au moins 3 heures tous les 3 mois.

RECYCLAGE I PICTOGRAMMES

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
 Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

Produit dont l'emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.

Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)

Usage intérieur uniquement

EN SAVOIR PLUS

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au :


0 800 008 360 Service & appel gratuits

En visitant notre site internet : www.otio.com
Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

H.B.F. - Z.I Bonzom - 09270 Mazères - France

otio

INSTRUKCJA OBSŁUGI

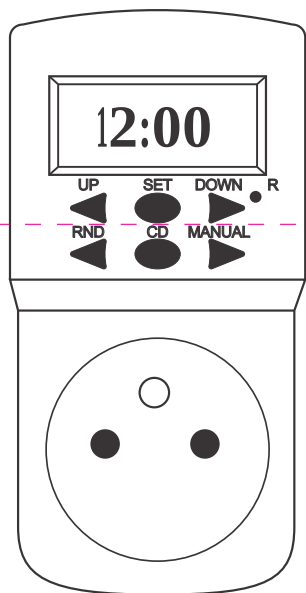

163034
20220622

CHARAKTERYSTYKA:

10 programów ON/OFF.
3 możliwości wyboru: ON/AUTO/OFF.
2 Formaty czasu: 12-godzinny lub 24-godzinny.
Funkcja czasu letniego.
Funkcja <Random> pozwalająca ustawić programowanie losowo od 10 do 31 minut.
Możliwość zaprogramowania 16 programów. Przykład* :

Dzień	Lub	Kilka dni
Mo		Mo - Tu - We - Th - Fr - Sa - Su
Tu		Mo - Tu - We - Th - Fr
We		Sa - Su
Th		Mo - Tu - We - Th - Fr - Sa
Fr		Mo - We - Fr
Sa		Tu - Th - Sa
Su		Mo - Tu - We
		Th - Fr - Sa
		Mo - We - Fr - Su
* Mo = Poniedziałek		
Tu = Wtorek		
We = Środa		
Th = Czwartek		
Fr = Piątek		
Sa = Sobota		
Su = Niedziela		

Dane Techniczne :

Napięcie zasilania : 230 V~ 50 Hz
Obciążenie max. : 8(1)A - 1800 W
Minimalny czas pracy do zaprogramowania : 1 Minuta
Temperatura pracy: -10°C do +40°C
Dokładność: +/- 1 minuta na miesiąc
Wewnętrzny akumulator: NiMH 1.2V > 100 godzin

Pierwsze uruchomienie :

1 - Podłączyć programator do gniazdka elektrycznego o napięciu 230V ~.
2 - Przed rozpoczęciem programowania pozostaw urządzenie podłączone przez około 12 godzin w celu naładowania baterii.
3 - Po naładowaniu baterii, naciśnij przycisk R (może być długopis), aby wykasować wszystkie programy. Ekran gaśnie i włącza się ponownie.
4 - Urządzenie jest teraz gotowe do użycia.

I. USTAWIENIE GODZINY

- Chcąc ustawić godzinę : wcisnąć «UP» lub «DOWN» aż na ekranie wyświetli się «CLOCK».
- Przytrzymać dłużej przycisk «SET» aż zaczną migać «SET» i dzień «MO».
- Wcisnąć «UP» lub «DOWN» i wybrać właściwy dzień. Wcisnąć «SET», zacznie migać wskazanie godziny, następnie wcisnąć «UP» lub «DOWN» i wybrać właściwą godzinę. Wcisnąć «SET», minuty będą migać, następnie wcisnąć «UP» lub «DOWN» i ustawić właściwe minuty.
- Wcisnąć «SET» i wyjść z trybu ustawień. Urządzenie został pomyślnie zaprogramowane.

II. USTAWIENIE PROGRAMATORA

- Wcisnąć «UP» aż pojawi się pierwszy program «1 ON 0:00».
- Przytrzymać dłużej «SET» aż «SET» i dzień «MO» zaczną migać.
- Wcisnąć «UP» lub «DOWN» i wybrać dzień (lub dni), kiedy ma uruchamiać się program.
- Wcisnąć «SET», zacznie migać godzina, następnie wcisnąć «UP» lub «DOWN» aby wybrać godzinę.
- Wcisnąć «SET», zaczną migać wskazania godziny, następnie wcisnąć «UP» lub «DOWN», aby wybrać wskazanie minut.
- Wcisnąć ponownie «SET» i zatwierdzić wybrany program.
- Podobnie postępować chcąc zmienić wcześniejsze zaprogramowane ustawienia.
- Wcisnąć następnie «MANUAL» aby wyświetlić tryb «AUTO». Programator jest gotowy do użycia.

Funkcja MANUAL : ON/AUTO/OFF

Naciśnij na ten przycisk w celu wybrania porządanego trybu. W trybie ON i OFF, programator nie działa automatycznie. W trybie AUTO, uruchamia zapisane programy z pamięci urządzenia.

Funkcja 12/24H

Na ekranie «CLOCK», wcisnąć jednocześnie «SET» i «CD», aby przejść z 12 h (AM/PM) do 24h.

Funkcja czasu letniego

Na ekranie «CLOCK», wcisnąć jednocześnie «SET» i «MANUAL» : na ekranie wyświetli się «S».
Zegarek przesunie się o godzinę. Naciśnij ten sam przycisk dwukrotnie aby wrócić do czasu zimowego.

Funkcja RND : RANDOM

Naciśnij na przycisk <RND> : Ekran wyświetli <RANDOM>.
Jeśli ta funkcja jest aktywna, urządzenie będzie włączone/ wyłączone w w losowych odstępach czasu od 0 do 32 minut, nocy (od 18:00 do 06:00).
Naciśnij na przycisk <RND>, aby usunąć z tej funkcji.

Funkcja CD : COUNT DOWN

Wcisnąć «UP» aż wyświetli się odliczanie «00:00» a «CD» pojawi się w dolnej części ekranu. Wcisnąć «SET» aż zaczną migać «ON» lub «OFF».
Wcisnąć «UP» lub «DOWN» i wybrać uruchomienie «ON» lub wstrzymanie «OFF».
Ustawić czas odliczania postępując tak samo jak w przypadku ustawiania godziny programowania. Możliwe jest ustawienie od 00:00:00 do 99:59:59 Wcisnąć «CD» celem uruchomienia tej funkcji- zacznie migać wskazanie «CD» w dolnej części ekranu. Wcisnąć «CD», aby usunąć tę funkcję.

Funkcja R : RESET

Naciśnij aby usunąć wszystkie programy z pamięci urządzenia.

Uwagi:

- Nie podłączaj urządzenia gdzie natężenie jest wyższe niż 8A.
- Upewnij się, że urządzenia są właściwie podłączone.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie i innych płynach.
- Grzejniki i urządzenia podgrzewające nigdy nie powinny pozostawać bez dozoru.
- Czyścić suchą szmatką po odłączeniu wszystkich urządzeń.

- Aby zapobiec uszkodzeniu wewnętrznej baterii i utrzymać jej pojemność, ładuj urządzenie przez co najmniej 3 godziny co 3 miesiące.

RECYKLING I PIKTOGRAMY

Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Proszę pamiętać o stosowaniu odpowiednich procedur usuwania odpadów. Wszelkich informacji na temat recyklingu można zasięgnąć w odpowiednich instytucjach lokalnej lub w sprzedawcy.

Produkt, którego opakowanie podlega selektywnej zbiórce odpadów.

Zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi

Do użytku wewnątrz pomieszczeń

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasz dział obsługi klienta pozostaje do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w wyborze, instalacji i użytkowaniu naszych produktów. Odwiedź naszą stronę internetową: www.otio.com

Podziel się z nami swoją opinią na temat zakupionego produktu. Twoje uwagi i sugestie będą mile widziane i pozwolą nam poprawić jakość naszych usług, aby zwiększyć Twoje zadowolenie.

H.B.F. - Z.I Bonzom - 09270 Mazères - France