


otio

GEBRAUCHSANWEISUNG

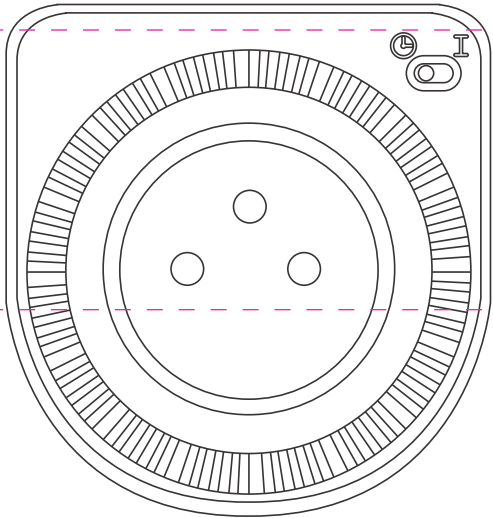

278521 - 20220526

UHRZEIT EINSTELLEN

- Schließen Sie das Programmiergerät an eine Steckdose an.
- Stellen Sie den Timer ein, indem Sie das schwarze Dreieck vor die aktuelle Uhrzeit setzen.

PROGRAMMIERUNG

- Die Programmierung beginnt ab dem 1. gedrückten Cursor.
- Für die gesamte Dauer des Bereichs müssen auch die Schieberegler gedrückt werden.
- Die Programmierung stoppt beim zuletzt gedrückten Cursor.
- Jeder Schieberegler entspricht einem Bereich von 15 min.

VORSICHTSMABNAHMEN

Timer-Genauigkeit: ± 5 min über einen Zeitraum von 24 h.
Dieses Gerät ist nur für den täglichen Gebrauch bestimmt.
Bei einer Dauernutzung über mehr als 24 Stunden kann eine regelmäßige Überprüfung und Aktualisierung der Uhrzeit erforderlich sein.
Trennen Sie das Gerät, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
Bestimmte induktive Lasten (Geräte mit Motor, Pumpen, LED-Lampen, CFL, Neon usw.) können den korrekten Betrieb des Programmiergeräts beeinträchtigen.

RECYCLING I PIKTOGRAMME

- Altelektrogeräte dürfen nicht über den Hausmüll entsorgt werden. Sie sind zu speziell hierfür vorgesehene Einrichtungen zu bringen.
- Erkundigen Sie sich bei den örtlichen Behörden oder dem Händler nach der Vorgehensweise für ihr Recycling.



Produkt, dessen Verpackung Angaben zur Sortierung für den Recyclingprozess aufweist.



Gemäß der oder den geltenden EU-Richtlinien



Benutzung ausschließlich im Innenbereich


FINDE MEHR HERAUS

Unser Kundendienst steht Ihnen zur Verfügung, um Sie bei der Auswahl, Installation und Verwendung unserer Produkte zu unterstützen.
Durch den Besuch unserer Website: www.otio.com
Sagen Sie uns Ihre Meinung zu dem Produkt, das Sie gerade gekauft haben. Ihre Anmerkungen und Vorschläge werden von dem gleichen Wunsch begrüßt, immer mehr zu tun, um Sie zufrieden zu stellen.

H.B.F. - Z.I Bonzom - 09270 Mazères - France

otio

GEBRUIKSAANWIJZING

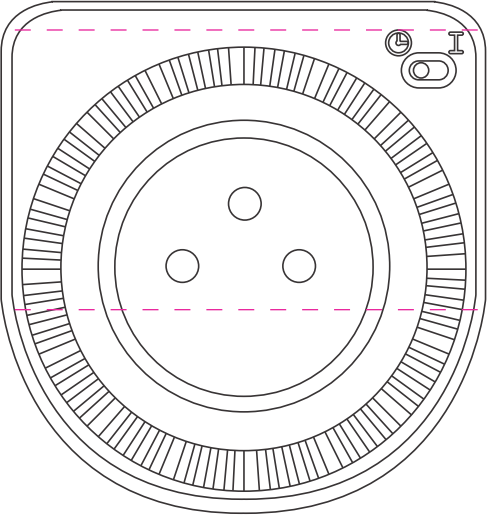

278521 - 20220523

DE TIJD INSTELLEN

- Sluit de programmer aan op een stopcontact.
- Stel de timer in door de zwarte driehoek voor de huidige tijd te plaatsen.

PROGRAMMEREN

- De programmering begint vanaf de eerste ingedrukte cursor.
- Voor de gehele duur van het bereik moeten ook de schuifregelaars worden ingedrukt.
- Het programmeren stopt bij de laatst ingedrukte cursor.
- Elke slider komt overeen met een bereik van 15 min.

PREVENTIEVE MAATREGELEN

Nauwkeurigheid timer: ± 5 min over een periode van 24 uur.
Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor dagelijks gebruik.
Bij continu gebruik gedurende meer dan 24 uur kan het nodig zijn de tijd regelmatig te controleren en bij te werken.
Koppel het apparaat los als het voor een langere tijd niet wordt gebruikt.
Bepaalde inductieve belastingen (apparaten uitgerust met een motor, pompen, led-lampen, spaarlampen, neon, enz.) kunnen de correcte werking van de programmer wijzigen.

RECYCLING I PICTOGRAMMEN

- Gebruikte elektrische apparaten mogen niet afgevoerd worden met het huisvuil. Gelieve de specifieke voorzieningen te gebruiken om deze af te voeren.

Richt u tot de lokale overheid of de distributeur voor meer informatie over hoe deze producten moeten worden gerecycled.



Product waarvan de verpakking onderworpen is aan een sorteerinstructie voor recycling.



Voldoet aan de toepasselijke Europese richtlijn(en)



Enkel voor gebruik binnenshuis


MEER INFORMATIE

Onze consumentenservice staat tot uw beschikking om u te begeleiden bij de keuze, installatie en gebruik van onze producten.
Door onze website te bezoeken: www.otio.com
Vertel ons uw mening over het product dat u zojuist heeft gekocht. Uw opmerkingen en suggesties zullen worden verwelkomd door dezelfde wens om altijd meer te doen om u tevreden te stellen.

H.B.F. - Z.I Bonzom - 09270 Mazères - France

otio

INSTRUCCIONES DE USO

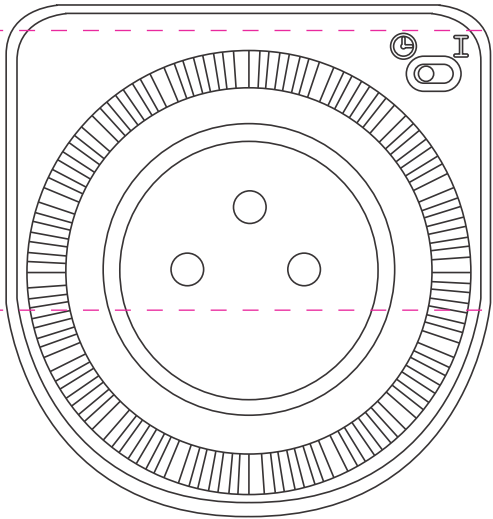

278521 - 20220526

CONFIGURACIÓN DE LA HORA

- Conectar el programador a un enchufe.
- Configure el temporizador colocando el triángulo negro delante de la hora actual.

PROGRAMACIÓN

- La programación comienza desde el primer cursor presionado.
- Durante toda la duración del rango, también se deben presionar los controles deslizantes.
- La programación se detiene en el último cursor pulsado.
- Cada control deslizante corresponde a un rango de 15 min.

PRECAUCIONES DE EMPLEO

Precisión del temporizador: ± 5 min durante un período de 24 h.
Este dispositivo está diseñado solo para uso diario.
En caso de uso continuado durante más de 24 horas, puede ser necesario comprobar y actualizar periódicamente la hora.
Desenchufe el dispositivo si no lo va a utilizar durante un período de tiempo prolongado.
Ciertas cargas inductivas (dispositivos equipados con motor, bombas, bombillas LED, CFL, neón, etc.) pueden modificar el correcto funcionamiento del programador.

RECICLAJE I PICTOGRAMAS

- Los productos eléctricos usados no deben desecharse con la basura doméstica.
- Procure utilizar las instalaciones específicas previstas para tratarlos. Infórmese dirigiéndose a las autoridades locales o al minorista para conocer el camino a seguir en materia de reciclaje.



Producto cuyo embalaje está sujeto a una instrucción de clasificación para su reciclaje.



Conforme a la(s) directiva(s) Europea(s) aplicable(s)



Únicamente uso interior


MÁS INFORMACIÓN

Nuestro servicio de atención al consumidor está a su disposición para guiarlo en la elección, instalación y uso de nuestros productos.
Visitando nuestro sitio web: www.otio.com
Cuéntanos tu opinión sobre el producto que acabas de adquirir. Sus observaciones y sugerencias serán acogidas con el mismo afán de hacer siempre más para satisfacerle.

H.B.F. - Z.I Bonzom - 09270 Mazères - France

otio

INSTRUÇÕES DE USO

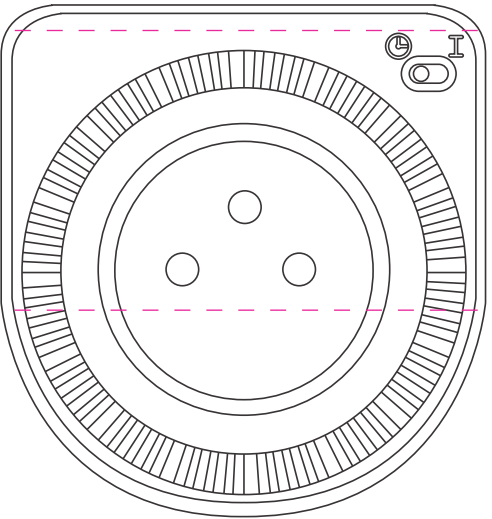

278521 - 20220523

AJUSTANDO O TEMPO

- Ligue o programador a uma tomada.
- Defina o temporizador colocando o triângulo preto na frente da hora atual.

PROGRAMAÇÃO

- A programação inicia a partir do 1º cursor pressionado.
- Durante todo o intervalo, os controles deslizantes também devem ser pressionados.
- A programação pára no último cursor pressionado.
- Cada controle deslizante corresponde a um intervalo de 15 min.

PRECAUÇÕES PARA USO

Precisão do temporizador: ± 5 min durante um período de 24 h.
Este dispositivo foi projetado apenas para uso diário.
Em caso de uso contínuo por mais de 24 horas, pode ser necessário verificar e atualizar regularmente o horário.
Desconecte o dispositivo se não estiver em uso por um longo período de tempo.
Certas cargas indutivas (dispositivos equipados com motor, bombas, lâmpadas LED, CFL, néon, etc.) podem modificar o correto funcionamento do programador.

RECICLAGEM I PICTOGRAMAS

- Os produtos elétricos usados não devem ser eliminados junto com o lixo doméstico.
 - Usar os meios específicos previstos para a sua reciclagem.
- Informe-se junto das autoridades locais ou do revendedor para conhecer os trâmites a seguir em matéria de reciclagem.



Produto cuja embalagem está sujeita a uma instrução de triagem para reciclagem.



Em conformidade com a(s) diretiva(s) europeia(s) aplicável(eis)



Uso interior exclusivamente

DESCUBRA MAIS

Nosso serviço ao consumidor está à sua disposição para orientá-lo na escolha, instalação e uso de nossos produtos.
Ao acessar nosso site: www.otio.com
Dê-nos a sua opinião sobre o produto que acabou de adquirir. Suas observações e sugestões serão acolhidas pelo mesmo desejo de sempre fazer mais para satisfazê-lo.

H.B.F. - Z.I Bonzom - 09270 Mazères - France