



VOLTMAN
Home Solutions
REF : VOM002030

Notice d'utilisation

Interrupteur tactile
connecté Wi-fi

switch^e
| LED



contrôle par
smartphone

contrôle
vocal

créez vos
scénarios



Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil VOLTMAN qui rendra votre habitation plus sûre et plus intelligente.

Nous travaillons sans relâche et nous engageons en faveur de la transparence de vos données. Nous vous demanderons toujours votre consentement avant de transmettre des renseignements qui permettent de vous identifier personnellement, comme que votre adresse email.

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre politique de confidentialité, consultez la page : <http://www.dismofrance.fr/index.php/fr/politique-de-confidentialite-voltman-connect>

I - AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lisez et conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.



Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu. Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer l'appareil. Ne pas utiliser le produit, s'il paraît endommagé. Ne pas renverser de liquides, ni exposer le produit à des environnements trop humides. (<80%) Ne pas exposer à de hautes températures (> 45°C). Ne pas utiliser de liquides ou de solvants pour nettoyer le produit. Toujours couper l'installation électrique pour installer l'appareil. Ne pas laisser à la portée des enfants.

Vous trouverez la notice complète et caractéristiques techniques sur le site : www.voltman.fr

www.voltman.fr

2





À CONTROLER AVANT DE DEMARRER L'INSTALLATION DE L'INTERRUPEUR TACTILE CONNECTÉ WI-FI SWITCH-E

Disposer d'un réseau Wi-Fi 2,4 Ghz connecté à internet
Une connexion Internet haute vitesse avec débit minimal
de téléversement de 2 Mb/s

II – CONTENU


- 1 interrupteur LED tactile et encastrable connecté wifi
- 2 vis
- 1 notice

III – CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PRODUIT :

220-240 V AC 50 Hz

Charge max: 400W max - 2A

Possibilité d'activer les notifications hors ligne

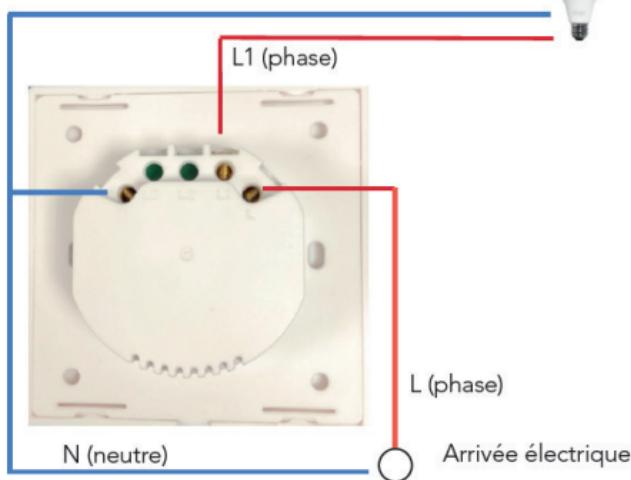



IV - INSTALLATION DE L'INTERRUPEUR TACTILE CONNECTÉ WI-FI SWITCH-E

Coupez l'alimentation électrique.

Reliez les fils électriques selon le schéma de montage.
Encastrez l'interrupteur dans le mur. Rétablissez le courant électrique.

Attention : seuls les ampoules LED et équipements «dimmables» non connectés (avec variateur d'intensité) sont compatibles.

V - CONNEXION DE L'INTERRUPEUR TACTILE CONNECTÉ WI-FI SWITCH-E

Pour rappel : Disposer d'un réseau Wi-fi 2,4 Ghz connecté à internet.



a) Installer l'application.

Téléchargez l'app VOLTMAN CONNECT via Google Play ou l'Appstore.

Créez et validez votre compte.



b) Réinitialiser et appairer L'Interrupteur tactile connecté Wi-fi SWITCH-E.

Appuyez sur le bouton bas (et maintenez appuyé pendant env. 20 sec., jusqu'à ce que le voyant du bouton haut passe en vert et clignote rapidement. Vous pouvez procéder à l'appairage de l'appareil en mode Wi-fi.





Application



 Télécharger dans
l'App Store

 DISPONIBLE SUR
Google Play

Powered by



5

www.voltman.fr



V - INSTALLATION DE L'APPLICATION :

1^{ère} fois ?

① Téléchargez l'application

VOLTMAN CONNECT sur l'apple store ou play store

② Ouvrez l'app

Sélectionnez «Enregistren»

③ Renseignez

Remplissez votre adresse mail.

④ Vérification

Vous recevez un mail de vérification. Entrez dans l'application le code que vous avez reçu dans le mail de vérification. Sélectionnez «Enregistren»



Ce symbole européen indique que les équipements électriques et électroniques, les batteries, accumulateurs, et piles font l'objet d'une collecte sélective. Ne jetez pas ce produit aux ordures ménagères.

Protection de l'environnement :

En application des normes européennes et décrets de la loi française en vigueur, vous ne devez pas vous débarrasser de cet appareil et/ou de ses piles, avec vos déchets ménagers. Un système de collecte sélective pour ce type de produit est mis en place dans vos magasins. En effet, les produits électriques et électroniques contiennent des substances néfastes pour l'environnement ou la santé humaine et doivent être recyclés.

DISMO FRANCE apporte tous les soins nécessaires à l'élaboration de ses produits.

Le recours en garantie ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !

Si vous rapportez le produit au magasin ou à votre revendeur, il faut qu'il soit complet avec tous les accessoires présents dans la boîte, accompagné d'une copie de votre preuve d'achat et la cause de la panne.



Activez votre 3^{ème} année de
garantie sur :
www.voltman.fr/garantieplus



Fabriqué en R.P.C.
DISMO FRANCE
3 Av de la Patelle, 95310
Saint-Ouen-l'Aumône



Rejoignez la communauté
VOLTMAN
voltman_homesolutions

www.voltman.fr

8

