



**VOLTMAN**  
Home Solutions

Réf: VOM002043



## Notice d'utilisation

# rub-e

Ruban LED 3M 11,5W  
connecté



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils contiennent peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.



**2+1ANS**  
Garantie

Activez votre 3ème année de garantie sur :  
[www.voltman.fr/garantieplus](http://www.voltman.fr/garantieplus)



Rejoignez la communauté  
**VOLTMAN**  
**voltman\_homesolutions**

Fabriqué en R.P.C.  
Dismo France  
3 Av. de la Patelle, 95310  
Saint-Ouen-l'Aumône



Nous vous remercions d'avoir choisi cet appareil VOLTMAN qui rendra votre habitation plus sûre et plus intelligente.

Nous travaillons sans relâche et nous engageons en faveur de la transparence de vos données. Nous vous demanderons toujours votre consentement avant de transmettre des renseignements qui permettent de vous identifier personnellement, comme votre adresse email.

Si vous souhaitez en savoir plus sur notre politique de confidentialité, consultez la page : <http://www.dismofrance.fr/index.php/fr/politique-de-confidentialite-voltman-connect>.

## I - AVERTISSEMENTS ET CONSIGNES DE SÉCURITÉ

**Lisez et conservez ces instructions afin de pouvoir les consulter ultérieurement.**

Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Respectez les consignes de sécurité lors de l'utilisation. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il est conçu. Cet appareil est conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Ne pas démonter, modifier ou tenter de réparer l'appareil. Ne pas utiliser le produit, s'il paraît endommagé. Ne pas renverser de liquides, ni exposer le produit à des environnements trop humides. (<80%) Ne pas exposer à de hautes températures (> 45°C). Ne pas utiliser de liquides ou de solvants pour nettoyer le produit. Toujours couper l'installation électrique pour installer l'appareil. Ne pas laisser à la portée des enfants.

Vous trouverez la notice complète et caractéristiques techniques sur le site : [www.voltman.fr](http://www.voltman.fr)

## À CONTROLER AVANT DE DEMARRER L'INSTALLATION DU RUBAN LED CONNECTÉ WIFI

Disposer d'un réseau Wi-Fi 2,4 Ghz connecté à internet

Une connexion Internet haute vitesse avec débit minimal de téléchargement de 2 Mb/s.

## II - CONTENU

- 1 ruban LED connecté wifi
- 1 notice

## III - CARACTÉRISTIQUES


Voltage	AC 220-240V
Puissance	11,5W
Classe énergétique	A
Flux lumineux - lumens	720 LM
Température de blanc	Blanc chaud 3000K à Blanc froid 6500 K
Couleurs RVB	16 millions couleurs
Durée de vie	15 000 h

## IV - INSTALLATION DU RUBAN LED CONNECTÉ WIFI

### ATTENTION !

Tout contact avec des pièces électriques sous tension peut causer des chocs électriques. N'ouvrez pas le produit.

N'utilisez pas le produit s'il présente des dommages visibles. Après avoir coupé l'alimentation électrique, raccordez les 3 modules, comme expliqué sur le schéma ci-dessous. Rallumez l'alimentation électrique.

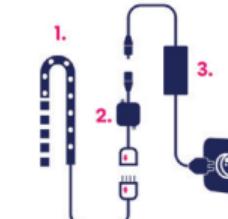

1. Ruban LED
2. Adaptateur
3. Chargeur

## V - CONNEXION DU RUBAN LED CONNECTÉ WIFI

Suivez les instructions suivantes pour procéder à l'appairage.

a ) Installer l'application

Téléchargez l'app VOLTMAN CONNECT via Google Play ou l'Appstore. Créez et validez votre compte. Dès la mise sous tension, le détecteur est par défaut en mode appairage. Il va alors se mettre à clignoter.

Application  
VOLTMAN CONNECT sur :



## V - INSTALLATION DE L'APPLICATION :

### 1ère fois ?

- 1 Téléchargez l'application

VOLTMAN CONNECT sur l'apple store ou play store

- 2 Ouvrez l'app

Sélectionnez «Enregistrement»

- 3 Renseignez

Remplissez votre adresse mail.

- 4 Vérification

Vous recevez un mail de vérification. Entrez dans l'application le code que vous avez reçu dans le mail de vérification. Sélectionnez «Enregistrement»