


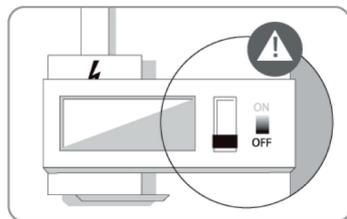

Couper le courant avant de
débuter l'installation



IP 65
DC 3,7V , 5W

Notice d'installation

VOM069214

AVERTISSEMENTS et CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Bien lire les instructions avant installation.

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.


I. Instructions de sécurité

1. Avant de commencer l'installation de votre article, veuillez vérifier la nature du mur qui va supporter l'article. Il vous faut vérifier si la visserie de fixation fournie (chevilles + vis) est bien compatible avec votre mur.
2. Dans le cas contraire, il faut vous procurer la visserie compatible avec votre mur.
3. Remplacer tout écran de protection cassé. Ne jamais utiliser le produit si l'écran de protection est endommagé.
4. Ne pas plonger le produit dans l'eau.
5. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales ont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Tenir hors de portée des enfants.
6. 6. Tout non respect des instructions, utilisation incorrecte du produit entraînera une annulation de la garantie.
7. Ne pas utiliser de nettoyant corrosif, utilisez seulement un tissu doux et sec pour le nettoyage.


II. Spécifications d'appareils

Ampoule	36 pièces LED / 500LM
Batterie	1 x 18650 3000mAh 3,7 V Li-ion
Angle de détection	120°
Distance de détection	2 - 6 mètre


III. LISTE DES PIÈCES FOURNIES:

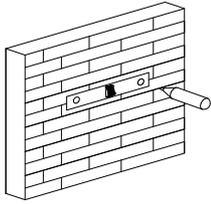


Placez la plaque de montage sur le mur et marquez positions de trous.

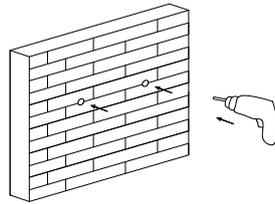


Fixez les bouchons d'expansion dans les trous.

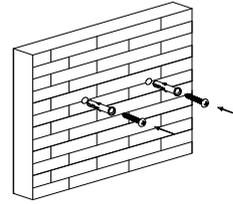

Utilisez un tournevis pour fixer la plaque de montage sur le mur avec des vis

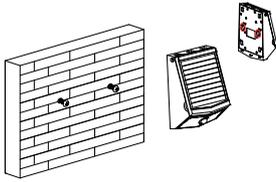

Placez la lampe à la bonne position et faites-la glisser vers le bas pour la fixer.

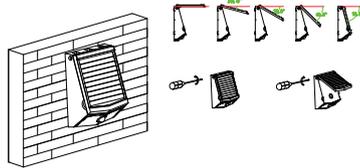

Desserrez les vis des deux côtés de la lampe. Réglez le panneau solaire selon un angle convenable, puis fixez les vis des deux côtés de la lampe.

IV. Mode de fonctionnement

Rappel: lors du passage à un mode de fonctionnement différent, le voyant clignotera une fois, ce qui est normal et il indique que le mode de fonctionnement a été modifié avec succès.



Veuillez appuyer sur le bouton pour régler un mode de fonctionnement différent:

Appuyez une 1ère fois pour le mode A. Appuyez une 2ème fois pour le mode B, appuyez une 3ème fois pour désactiver



Mode A

S'allume automatiquement au crépuscule et conserve une luminosité de 50% en permanence (détecteur de mouvements désactivé). Après 5 heures d'éclairage ou lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 30%, le système passe en Mode B.



Mode B

La lumière principale s'allume automatiquement à 500 LM (lumière de lavage de la paroi inférieure éteinte) lorsqu'un mouvement est détecté sur une distance < à 6 mètres. La lumière de lavage de la paroi du bas s'allume automatiquement (lumière principale éteinte) au bout de 20 secondes sans mouvement.



Les piles sont installées de manière à pouvoir être retirées par un expert ; les piles sont installées dans l'équipement, et l'unité ne peut donc être éliminée que par un spécialiste.



RECYCLAGE (ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE)

Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets. En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.



EMBALLAGES
CARTONS ET PAPIER
À TRIER



Fabriqué en R.P.C.
DISMO FRANCE
3 Av de la Patelle, 95310
Saint-Ouen-l'Aumône