

## Notice d'utilisation

REF : VOM520024

Adaptateur universel de voyage avec 5 ports USB



Australie,  
Chine



Etats-Unis



Royaume-Uni




Europe

Cet adaptateur permet de brancher des appareils électriques d'une capacité maximale de 1840W tels que : appareils photos, tablettes, smartphones, batteries externes, casques, consoles de jeux, rasoirs, GPS...

Veuillez vérifier la fiche technique ou la plaque signalétique de l'appareil avant de l'utiliser.




## PRÉSENTATION DU PRODUIT :

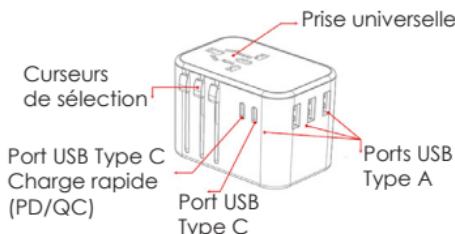

La sortie maximale totale du chargeur est de 33,5 W, le port PD / QC est de 18 W et le maximum des 3 ports USB et USB-C est de 15,5 W. Si plusieurs appareils se chargent en même temps à plus de 33,5 W, retirez simplement un appareil et chargez-le individuellement. Remarque : le courant nominal total de 3 ports USB est de 3,1 A maximum.

## UTILISATION DU FUSIBLE :

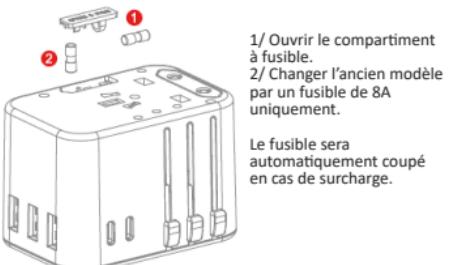

Tension d'entrée: 100-240V ~ 50 / 60Hz 800mA  
Puissance Max: 880W à 110V ~ 1840W à 230V ~  
Sortie totale: 33,5 W Max.  
USB - charge rapide: 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1,5A  
USB-C: 5V / 3A Max  
USB-A port seul: 5V / 2,4A Max 3,1A

## AVERTISSEMENTS ET PRECAUTIONS :

- Cet adaptateur ne convertit pas la tension.
- La tension d'entrée de l'appareil que vous souhaitez connecter doit correspondre à la tension du réseau électrique local. Pas de mise à la terre.
- Débranchez l'adaptateur de la prise murale lorsque vous ne l'utilisez pas.
- N'utilisez pas l'adaptateur si le boîtier est endommagé.
- Ne pas exposer aux liquides ou à l'humidité.
- Ne pas manipuler avec les mains mouillées.
- Ne pas utiliser avec des appareils électriques exigeant une puissance supérieure (1840W à 230V, 880W à 110V).
- À tenir éloigné des enfants.
- Pour une utilisation intérieure uniquement.


## COMPATIBILITÉ PAYS

### Prise Américaine (USA) :


A- Anguilla, Antilles, Arabie Saoudite, Aruba.  
B- Bahamas, Bangladesh, Barbade, Bermudes, Bolivie, Brésil.  
C- Cambodge, Canada, Iles Caimans, Chine, Colombie, Costa Rica, Cuba.  
E- Équateur, Etats-Unis.  
G- Guam, Guatemala, Guyana.  
H- Haïti, Honduras.  
J- Japon, Jamaïque.  
L- Laos, Liban, Libéria.  
M- Maldives, Mexique, Micronésie, Montserrat.  
N- Nicaragua, Niger.  
P- Panama, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Porto Rico.  
S- Saint-Vincent, Salvador, Samoa Américaines.  
T- Tadjikistan, Tonga.  
U- Uruguay.

## UTILISATION DE L'ADAPTATEUR DE VOYAGE :

**Prise Américaine (USA)** : faites glisser complètement le curseur USA / AUS comme indiqué par la flèche, et assurez-vous que les deux lames de contacts sont tournées en position parallèle. Appuyez sur le bouton carré et faites glisser le curseur USA / AUS pour arrêter son utilisation.



**Prise Australienne (AUS)** : faites glisser complètement le curseur USA / AUS comme indiqué par la flèche, et faire tourner les lames de contact jusqu'à obtenir une forme de «V». Appuyez sur le bouton carré et faites glisser le curseur USA / AUS pour arrêter son utilisation.



### Prise Australienne (AUS) :

A- Argentine, Australie.  
C- Chine.  
F- Fidji.  
G- Guatemala.  
K- Kiribati.  
N- Nauru, Nouvelle-Zélande.  
P- Panama, Papouasie-Nouvelle-Guinée.  
S- Saint-Vincent, Salvador, Samoa Américaines.  
T- Tadjikistan, Tonga.  
U- Uruguay.

### Prise Européenne (EU) :

A- Albanie, Algérie, Allemagne, îles Anglo-Normandes, Angola, Argentine, Autriche, Açores.  
B- Baléares, Bangladesh, Belgique, Birmanie, Bolivie, Bosnie, Brésil, Bulgarie, Burkina-Faso, Burundi.  
C- Cameroun, îles Canaries, Cap-Vert, Centrafrique, Chili, Chypre, Comores, Congo, Corée du Sud, Croatie, Côte d'Ivoire.  
D- Danemark, Djibouti.  
E- Egypte, Erythrée, Espagne.  
F- îles Féroé, Finlande, France.  
G- Gabon, Gibraltar, Grèce, Groenland, Guadeloupe, Guinée,


**Prise Royaume-Uni (UK) :** faites glisser complètement le curseur UK comme indiqué par la flèche. Appuyez sur le bouton carré et faites glisser le curseur UK pour arrêter son utilisation.



**Prise Europe (EU) :** faites glisser complètement le curseur EU comme indiqué par la flèche. Appuyez sur le bouton carré et faites glisser le curseur EU pour arrêter son utilisation.



Royaume-Uni, Hong-Kong, Malaisie, Singapour.



Guinée-Bissau, Guinée Equatoriale.

H- Hongrie.

I- Inde, Indonésie, Iran, Iraq, Israël, Italie.

K- Kazakhstan, Koweït.

L- Laos, Liban, Lituanie, Luxembourg.

M- Macédoine, Madagascar, Madeira, Mali, Maroc, Martinique, Maurice, Mauritanie, Monaco, Mozambique.

N- Népal, Niger, Norvège.

O- Oman.

P- Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal.

R- Roumanie, Russie, Rwanda.

S- Salvador, Sénégal, Somalie, Soudan, Suède, Suisse, Surinam, Syrie.

T- Thaïlande, Togo, Tunisie, Turquie.

U- Uruguay.

V- Vietnam.

Z- Zambie.

Le recours en garantie ne sera valable qu'accompagné d'une preuve d'achat. Conservez-la soigneusement !

www.dismofrance.fr  
Fabriqué en R.P.C.  
DISMO FRANCE  
3 Av de la Patelle, 95310  
Saint-Ouen-l'Aumône