


VOLTMAN

Mini radiador móvil de aceite (ES)
Mini radiador móvel a óleo (PT)
Mini Mobile Oil-Filled Radiator (EN)
Mini termoconvettore mobile a olio (IT)
Mobiler Mini-Ölradiator (DE)

500W

VOM540150

MINI RADIATEUR MOBILE BAIN D'HUILE 500W

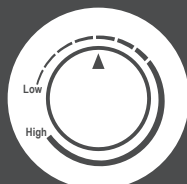

INDEX

FR - MINI RADIATEUR MOBILE BAIN D'HUILE 500W..... 4

CONSIGNES DE SECURITE.....	4
CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES APPAREILS ÉLECTRIQUES	5
CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR CET APPAREIL	5
DESCRIPTION DU PRODUIT	5
MONTAGE.....	6
INSTRUCTIONS D'UTILISATION	6
UTILISATION DE VOTRE RADIATEUR À HUILE.....	6
NETTOYAGE ET ENTRETIEN	6
STOCKAGE DE L'APPAREIL	6
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES.....	6
GARANTIE	7

ES - MINI RADIADOR MÓVIL DE ACEITE 500W 8

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	8
LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS APARATOS ELÉCTRICOS	9
LO QUE DEBE SABER SOBRE ESTE DISPOSITIVO	9
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO	9
MONTAJE.....	10
INSTRUCCIONES DE USO	10
UTILIZACIÓN DE SU RADIADOR DE ACEITE	10
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO.....	10
ALMACENAMIENTO DEL APARATO	10
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	11
GARANTÍA	11

PT - MINI RADIADOR MÓVEL A ÓLEO 500W..... 12

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA	12
O QUE PRECISA DE SABER SOBRE APARELHOS ELÉTRICOS	13
O QUE PRECISA DE SABER SOBRE ESTE DISPOSITIVO	13
DESCRIÇÃO DO PRODUTO	13
MONTAGEM	14
INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO	14
UTILIZAÇÃO DO SEU RADIADOR A ÓLEO	14
LIMPEZA E MANUTENÇÃO	14
ARMAZENAMENTO DO APARELHO	14
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	15
GARANTIA	15

EN - MINI MOBILE OIL-FILLED RADIATOR 500W 16

PRECAUTIONS 16

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT ELECTRICAL APPLIANCES 17

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT THIS APPLIANCE 17

PRODUCT DESCRIPTION..... 17

ASSEMBLY INSTRUCTIONS 18

INSTRUCTIONS FOR USE..... 18

OPERATING YOUR OIL-FILLED HEATER 18

CLEANING AND MAINTENANCE..... 18

STORING YOUR OIL-FILLED HEATER..... 18

SPECIFICATIONS 19

WARRANTY 19

IT - MINI TERMOCONVETTORE MOBILE A OLIO 500W 20

INFORMAZIONI DI SICUREZZA..... 20

COSA SAPERE SUGLI ELETTRODOMESTICI..... 21

COSA C'È DA SAPERE SU QUESTO DISPOSITIVO 21

FUNZIONAMENTO 21

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO..... 22

ISTRUZIONI PER L'USO 22

FUNZIONAMENTO DEL RISCALDATORE AD OLIO 22

PULIZIA E MANUTENZIONE..... 22

STOCCAGGIO DEL RISCALDATORE AD OLIO..... 22

CARATTERISTICHE TECNICHE 23

GARANZIA..... 23

DE - MOBILER MINI-ÖLRADIATOR 500W 24

VORSICHTSMAßNAHMEN 24

WAS SIE ÜBER ELEKTRISCHE GERÄTE WISSEN MÜSSEN 25

WAS SIE ÜBER DIESES GERÄT WISSEN MÜSSEN 25

PRODUKTBESCHREIBUNG..... 25

MONTAGEANLEITUNG 26

GEBRAUCHSANWEISUNG..... 26

BETRIEB IHRES ÖLBEFÜLLTEN HEIZGERÄTS..... 26

REINIGUNG UND WARTUNG..... 26

STORING YOUR OIL-FILLED HEATER..... 26

TECHNISCHE DATEN 27

GARANTIE 27

FR - MINI RADIATEUR MOBILE BAIN D'HUILE 500W

CONSIGNES DE SECURITE



AVERTISSEMENT

Ces instructions vous expliquent comment fonctionne le produit et comment l'utiliser. Lisez attentivement les instructions avant de commencer à utiliser l'appareil. N'utilisez l'appareil que de la manière décrite dans les instructions. Conservez ces instructions dans un endroit sûr pour pouvoir les consulter ultérieurement.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils (elles) soient correctement surveillé (e), si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et qu'ils comprennent les risques encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Les enfants de moins de 3 ans doivent être tenus à l'écart s'ils ne sont pas surveillés en permanence.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent allumer/éteindre l'appareil que s'il a été placé ou installé dans sa position de fonctionnement normal prévue, qu'ils (elles) sont correctement surveillé (e) s, si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et qu'ils comprennent les risques encourus.
- Les enfants âgés de 3 ans à moins de 8 ans ne doivent pas brancher, régler et nettoyer l'appareil ou effectuer des opérations d'entretien.

ATTENTION - Certaines parties de ce produit peuvent devenir très chaudes et provoquer des brûlures. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.

- Si le cordon d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son agent de service ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
- L'appareil ne doit pas être placé juste en dessous d'une prise de courant. Ne pas utiliser ce chauffage à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine.
- ATTENTION : Afin d'éviter tout risque de réarmement accidentel du disjoncteur thermique, cet appareil ne doit pas être alimenté par un dispositif de commutation externe, tel qu'une minuterie, ni être connecté à un circuit qui est régulièrement mis en marche et arrêté par le service public.



- **AVERTISSEMENT :** Afin d'éviter toute surchauffe, ne couvrez pas l'appareil de chauffage.
- **AVERTISSEMENT :** Cet appareil n'est pas équipé d'un dispositif de contrôle de la température ambiante. N'utilisez pas cet appareil dans des petites pièces occupées par des personnes incapables de sortir seules de la pièce, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.
- Placez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur. L'utilisation de l'appareil dans une autre position peut être dangereuse.
- Une odeur peut se dégager au cours des premières minutes d'utilisation. Ce phénomène est normal et disparaît rapidement.
- Maintenez les matériaux combustibles tels que les meubles, les coussins, la literie, le papier, les vêtements, les rideaux, etc. à une distance d'au moins 1 m de l'appareil de chauffage.
- Cet appareil est conçu pour être utilisé comme source de chaleur supplémentaire, il n'est pas destiné à être la source principale de chaleur.
- N'utilisez pas cet appareil avec un programmateur, une minuterie, un système de commande à distance séparé ou tout autre dispositif qui allume automatiquement l'appareil, car il existe un risque d'incendie si l'appareil est couvert ou positionné de manière incorrecte.
- ATTENTION - si vous utilisez une rallonge, veillez à ne pas dépasser la puissance/charge nominale maximale de la rallonge.
- **AVERTISSEMENT :** ce produit ne doit être utilisé qu'en position verticale.
- N'utilisez pas cet appareil s'il est tombé.
- N'utilisez pas cet appareil s'il présente des signes visibles de dommages. Utilisez cet appareil sur une surface horizontale et stable.
- **AVERTISSEMENT :** N'utilisez pas cet appareil dans des petites pièces occupées par des personnes qui ne sont pas en mesure de quitter la pièce par elles-mêmes, à moins qu'une surveillance constante ne soit assurée.
- **AVERTISSEMENT :** Pour réduire le risque d'incendie, maintenez les textiles, les rideaux ou tout autre matériau inflammable à une distance minimale de 1 m de la sortie d'air.
- N'utilisez pas cet appareil dans un environnement poussiéreux, en particulier dans un atelier (sciure de bois, poussière de plâtre, etc.)
- Pour les informations relatives à l'entretien, reportez-vous à la section "NETTOYAGE ET ENTRETIEN".
- "Veillez à ce qu'aucun objet ne pénètre dans le système de ventilation, car cela pourrait provoquer un choc électrique, un incendie ou endommager le radiateur.

- N'utilisez pas ce radiateur à proximité immédiate d'une baignoire, d'une douche ou d'une piscine."

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR LES APPAREILS ÉLECTRIQUES

- Vérifiez que la tension du réseau correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique d'un appareil électrique avant de l'utiliser.
- Vérifiez que la prise à laquelle vous branchez l'appareil électrique est reliée à la terre.
- Installez toujours les appareils électriques sur une surface stable et plane, où ils ne risquent pas de tomber.
- Certaines parties d'un appareil électrique peuvent devenir chaudes ou parfois brûlantes. Ne les touchez pas car vous risquez de vous brûler. Une attention particulière doit être accordée aux enfants et aux personnes vulnérables.
- Veillez à ce que vos mains soient sèches lorsque vous touchez un appareil électrique, un cordon ou une prise.
- Les appareils électriques doivent pouvoir perdre leur chaleur pour éviter les risques d'incendie. Veillez donc à ce que l'espace autour de l'appareil soit suffisant et à ce qu'il n'entre pas en contact avec des matériaux inflammables. Les appareils électriques ne doivent jamais être couverts.
- Veillez à ce que les appareils électriques, les cordons ou les fiches n'entrent pas en contact avec de l'eau.
- Ne jamais immerger les appareils électriques, les cordons ou les fiches dans l'eau ou dans tout autre liquide.
- Ne touchez pas aux appareils électriques s'ils sont tombés dans l'eau. Retirez immédiatement la fiche de la prise. Cessez d'utiliser l'appareil.
- Veillez à ce que les appareils électriques, les cordons et les fiches n'entrent pas en contact avec des sources de chaleur, telles qu'une plaque de cuisson ou un feu ouvert.
- Ne laissez jamais les cordons pendre sur le bord d'un évier, d'un plan de travail ou d'une table.
- Débranchez toujours la fiche de la prise lorsque vous n'utilisez pas l'appareil électrique.
- Retirez la fiche de la prise en tirant sur la fiche elle-même et non sur le cordon.
- Vérifiez régulièrement que le cordon de l'appareil électrique n'est pas endommagé. N'utilisez pas l'appareil électrique si le cordon présente des signes de détérioration.
- L'appareil ne peut pas être mis en marche à l'aide d'une minuterie externe ou d'un système séparé avec télécommande.

CE QU'IL FAUT SAVOIR SUR CET APPAREIL

Ce produit est un chauffage d'intérieur à usage domestique.

- N'utilisez jamais l'appareil dans des endroits humides ou mouillés.
- Nettoyez soigneusement l'appareil après utilisation (voir Nettoyage et entretien).
- Veillez à ce que des objets inflammables n'entrent pas en contact avec l'air chaud du radiateur soufflant.
- N'introduisez pas d'objets par la grille.
- N'utilisez l'appareil qu'en position verticale.
- Ne placez pas le radiateur soufflant directement sous la prise murale ou sur une moquette épaisse.
- Conservez un espace libre de 50 cm à côté et au-dessus de l'appareil et de 120 cm devant l'appareil.
- N'utilisez pas ce radiateur s'il est tombé.
- N'utilisez pas l'appareil s'il présente des signes visibles de dommages.

DESCRIPTION DU PRODUIT




1. Ailettes à huile
2. Poignée
3. Thermostat
4. Voyant lumineux
5. Socle

MONTAGE

Retirez le radiateur et tous ses accessoires du carton.

1. Retournez le radiateur.
2. Placez le socle assemblé entre les ailettes d'extrémité.
3. Remettez le radiateur à l'endroit.

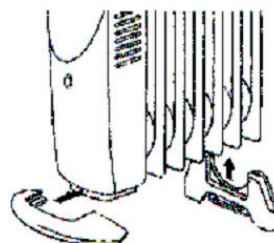

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

AVERTISSEMENT : NE RETOURNEZ PAS LE RADIATEUR PENDANT SON FONCTIONNEMENT.

1. La température ambiante peut être réglée à l'aide du thermostat. Il suffit de tourner le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la chaleur, et dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour diminuer la température, jusqu'à atteindre la température souhaitée.
2. Allumez le radiateur.
3. L'interrupteur d'alimentation s'allume lorsqu'il est activé.
4. Tourner le bouton du thermostat dans le sens des aiguilles d'une montre augmente la température « réglée ».
5. Tourner le thermostat dans le sens inverse des aiguilles d'une montre diminue la température « réglée ».
6. Ne couvrez jamais le radiateur pendant son fonctionnement. Il y a un risque d'incendie si le radiateur est couvert.
7. Une fois que vous avez fini d'utiliser votre radiateur, mettez-le hors tension.

UTILISATION DE VOTRE RADIATEUR À HUILE

Avec le bouton de réglage du thermostat en position « O » et les boutons de mise sous tension en position « OFF », branchez le radiateur sur le secteur.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Assurez-vous que le chauffage est éteint et débranché de la prise de courant et qu'il a refroidi à la température ambiante avant de

le nettoyer.

Nettoyez la surface extérieure de l'appareil à l'aide d'un chiffon légèrement humide. Séchez-le soigneusement.

Ne jamais l'immerger dans l'eau.

N'utilisez pas de produits de nettoyage abrasifs ou chimiques.

N'essayez jamais d'ouvrir une quelconque partie de l'appareil ni de démonter les commandes. Nous déclinons toute responsabilité en cas de panne si ces instructions n'ont pas été respectées.

Toute réparation devant être effectuée sur le radiateur doit être confiée exclusivement à un agent de service agréé.

Ce radiateur est rempli d'une quantité précise d'huile spéciale. Les réparations nécessitant l'ouverture du réservoir d'huile ne doivent être effectuées que par le fabricant ou son agent de service, qui doit être contacté en cas de fuite d'huile. Les réglementations relatives à l'élimination de l'huile lors de la mise au rebut de

STOCKAGE DE L'APPAREIL

1. Conservez le carton pour le rangement hors saison.
2. Nettoyez le radiateur en suivant les instructions de nettoyage ci-dessus.
3. Démontez les éléments de la base.
4. Placez les éléments du radiateur dans le carton d'origine et rangez-les dans un endroit frais et sec.
5. Si vous choisissez de ranger votre radiateur entièrement monté, veillez à le recouvrir pour le protéger de la poussière.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques : 220-240V~, 50Hz, 500W

	Conformité à toutes les exigences des directives CE applicables
	Les produits électriques ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez les recycler dans les points de collecte prévus à cet effet. Contactez les autorités locales ou votre revendeur pour obtenir des conseils en matière de recyclage.

Exigences d'information pour les chauffages électriques

Réf.: VOM540150(SH-30-5A)

Élément	Symbole	Valeur	Unité	Élément	Unité
Puissance thermique				Type de contrôle de la puissance thermique/de la température de la pièce (sélectionner un seul type)	
Puissance thermique nominale	Pnom	0.500	kW	contrôle de la puissance thermique à un palier, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique nominale (indicative)	Pmin	0.500	kW	contrôle à deux ou plusieurs paliers manuels, pas de contrôle de la température de la pièce	Non
Puissance thermique maximale continue	Pmax.c	0.500	kW	contrôle de la température de la pièce avec thermostat mécanique	Oui
Consommation				contrôle électronique de la température de la pièce	Non
En mode arrêt	Po	0.00	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur journalier	Non
En mode veille	Psm	0.00	W	contrôle électronique de la température de la pièce et programmeur hebdomadaire	Non
En mode ralenti	Pidle	0.00	W	Autres options de contrôle (sélectionner une ou plusieurs options)	
En mode veille avec maintien de la connexion au réseau	Pnsm	0.00	W	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de présence	Non
En mode veille avec affichage d'une information ou d'un état			Non	contrôle de la température de la pièce, avec détecteur de fenêtre ouverte	Non
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage des locaux en mode actif	ηS,on	85.0	%	option contrôle à distance	Non
				contrôle adaptatif de l'activation	Non
				limitation de la durée d'activation	Non
				capteur à globe noir	Non
				fonctionnalité d'auto-apprentissage	Non
				exactitude des réglages	Non
Coordonnées		Dismo France (Groupe HBF) ZI Bonzom 09270 MAZERES			

GARANTIE

Ce produit est garanti 2 ans.

ES - MINI RADIADOR MÓVIL DE ACEITE 500W

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD



ADVERTENCIA

Estas instrucciones te explican cómo funciona el producto y cómo usarlo. Lea atentamente las instrucciones antes de empezar a utilizar el aparato. Utilice el aparato únicamente de la forma descrita en las instrucciones. Guarde estas instrucciones en un lugar seguro para poder consultarlas posteriormente.

- Este dispositivo puede ser utilizado por niños de 8 años o más y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o que carecen de experiencia y conocimiento, siempre que estén adecuadamente supervisados, se les hayan dado instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y comprendan los riesgos involucrados. Los niños no deben jugar con el dispositivo. La limpieza y el mantenimiento del dispositivo deben ser realizados por un adulto, no por un niño.
- Los niños menores de 3 años deben mantenerse alejados si no son supervisados permanentemente.
- Los niños de entre 3 y menos de 8 años solo deben encender/apagar el dispositivo si se ha colocado o instalado en su posición de funcionamiento normal prevista, si están supervisados adecuadamente, si se les han dado instrucciones sobre el uso seguro del dispositivo y si comprenden los riesgos involucrados.
- Los niños de 3 a menos de 8 años no deben conectar, ajustar y limpiar el aparato ni realizar operaciones de mantenimiento.

PRECAUCIÓN - Algunas partes de este producto pueden ponerse muy calientes y causar quemaduras. Se debe prestar especial atención a los niños y a las personas vulnerables.

- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o personas de calificación similar para evitar cualquier peligro.
- El aparato de calefacción no debe colocarse inmediatamente debajo de una base toma de corriente. No utilice este calentador en las inmediaciones de una bañera, ducha o piscina.
- ATENCIÓN: Para evitar cualquier riesgo de rearme accidental del disyuntor térmico, este aparato no debe ser alimentado por un dispositivo de conmutación externo, como un temporizador, ni estar conectado a un circuito que el servicio público encienda y apague regularmente.
-  ADVERTENCIA: Para evitar el sobrecalentamiento, no cubra el calentador.
- ADVERTENCIA: Este aparato no está equipado con un dispositivo de control de la temperatura ambiente. No utilice este aparato en habitaciones pequeñas ocupadas por personas que no puedan salir solas de la habitación, a menos que se garantice una supervisión constante.
- Coloque el aparato sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. El uso del aparato en otra posición puede ser peligroso.
- Puede desprenderse un olor durante los primeros minutos de uso. Este fenómeno es normal y desaparece rápidamente.
- Mantenga los materiales combustibles como muebles, cojines, ropa de cama, papel, ropa, cortinas, etc. a una distancia de al menos 1 m del calentador.
- Este dispositivo está diseñado para ser utilizado como una fuente de calor adicional, no está destinado a ser la fuente principal de calor.
- No utilice este dispositivo con un programador, un temporizador, un sistema de control remoto separado o cualquier otro dispositivo que encienda automáticamente el dispositivo, ya que existe el riesgo de incendio si el dispositivo está cubierto o posicionado incorrectamente.
- ATENCIÓN - si utiliza un extensor, tenga cuidado de no exceder la potencia/carga nominal máxima del extensor.
- ADVERTENCIA: este producto solo debe utilizarse en posición vertical.
- No utilice este aparato si se ha caído.
- No utilice este aparato si muestra signos visibles de daños. Utilice este aparato sobre una superficie horizontal y estable.
- ADVERTENCIA: No utilice este dispositivo en habitaciones pequeñas ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se garantice una supervisión constante.
- ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio, mantenga los textiles, las cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire.
- No utilice este aparato en un entorno polvoriento, especialmente en un taller (aserrín, polvo de yeso, etc.)
- Para obtener información sobre el mantenimiento, consulte la sección "LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO".
- "Asegúrese de que ningún objeto entre en el sistema de ventilación, ya que esto podría provocar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el radiador.
- No utilice este radiador cerca de una bañera, ducha o piscina."

LO QUE DEBES SABER SOBRE LOS APARATOS ELÉCTRICOS

- Compruebe que la tensión de la red coincide con la indicada en la placa de características de un dispositivo eléctrico antes de utilizarlo.
- Compruebe que el enchufe al que conecta el aparato eléctrico está conectado a tierra.
- Instale siempre los aparatos eléctricos sobre una superficie estable y plana, donde no corran el riesgo de caerse.
- Algunas partes de un aparato eléctrico pueden calentarse o, a veces, arder. No los toque porque corre el riesgo de quemarse. Se debe prestar especial atención a los niños y a las personas vulnerables.
- Asegúrese de que sus manos estén secas cuando toque un aparato eléctrico, un cable o un enchufe.
- Los aparatos eléctricos deben poder perder calor para evitar el riesgo de incendio. Por lo tanto, asegúrese de que el espacio alrededor del dispositivo sea suficiente y de que no entre en contacto con materiales inflamables. Los aparatos eléctricos nunca deben estar cubiertos.
- Asegúrese de que los aparatos eléctricos, los cables o los enchufes no entren en contacto con el agua.
- Nunca sumerja los aparatos eléctricos, cables o enchufes en agua o cualquier otro líquido.
- No toque los aparatos eléctricos si se han caído al agua. Retire inmediatamente el enchufe del enchufe. Deje de utilizar el aparato.
- Asegúrese de que los aparatos eléctricos, los cables y los enchufes no entren en contacto con fuentes de calor, como una placa de cocción o un fuego abierto.
- Nunca deje que los cordones cuelguen del borde de un fregadero, encimera o mesa.
- Desenchufe siempre el enchufe del enchufe cuando no utilice el aparato eléctrico.
- Retire el enchufe del enchufe tirando del enchufe en sí y no del cable.
- Compruebe regularmente que el cable del aparato eléctrico no esté dañado. No utilice el aparato eléctrico si el cable muestra signos de deterioro.
- El dispositivo no se puede encender con un temporizador externo o un sistema separado con control remoto.

LO QUE DEBE SABER SOBRE ESTE DISPOSITIVO

- Este producto es un calefactor de interior para uso doméstico.
- Nunca utilice el aparato en lugares húmedos o mojados.
- Limpie a fondo el aparato después de su uso (ver Limpieza y mantenimiento).
- Asegúrese de que los objetos inflamables no entren en contacto con el aire caliente del radiador que sopla.
- No introduzca objetos por la rejilla.
- Utilice el aparato slo en posición vertical.
- No coloque el radiador que sopla directamente debajo del tomacorriente de pared o sobre una alfombra gruesa.
- Mantenga un espacio libre de 50 cm al lado y por encima del aparato y de 120 cm delante del aparato.
- No utilice este radiador si se ha caído.
- No utilice este aparato si muestra signos visibles de daños.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO




1. Aletas rellenas de aceite
2. Asa
3. Control del termostato
4. Luz indicadora
5. Base

MONTAJE

Retire el radiador y todos sus accesorios de la caja.

1. Voltea el radiador.
2. Coloca la base ensamblada entre las aletas de extremo.
3. Coloque el radiador en su lugar.

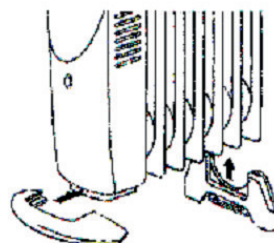

INSTRUCCIONES DE USO

ADVERTENCIA: NO VOLTEE EL RADIADOR MIENTRAS ESTÉ FUNCIONANDO.

1. La temperatura ambiente se puede ajustar con el termostato. Simplemente gire el botón del termostato en el sentido de las agujas del reloj para aumentar el calor, y en sentido contrario a las agujas del reloj para disminuir la temperatura, hasta alcanzar la temperatura deseada.
2. Encienda el radiador.
3. El interruptor de alimentación se enciende cuando está activado.
4. Girar el botón del termostato en el sentido de las agujas del reloj aumenta la temperatura "ajustada".
5. Girar el termostato en sentido contrario a las agujas del reloj disminuye la temperatura "ajustada".
6. Nunca cubra el radiador mientras esté funcionando. Hay un riesgo de incendio si el radiador está cubierto.
7. Una vez que haya terminado de usar su radiador, apáguelo.

UTILIZACIÓN DE SU RADIADOR DE ACEITE

Con el botón de ajuste del termostato en la posición « O » y los botones de encendido en la posición « OFF », conecte el radiador a la red eléctrica.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

Asegúrese de que la calefacción esté apagada y desconectada de la toma de corriente y que se haya enfriado a la temperatura ambiente antes de limpiarlo.

Limpiar la superficie exterior del aparato con un paño ligeramente húmedo. Séquelo cuidadosamente.

No lo sumerja en agua.

No utilice productos de limpieza abrasivos o químicos.

No intente abrir ninguna parte del aparato ni desmontar los controles. No nos hacemos responsables en caso de fallo si no se han seguido estas instrucciones.

Cualquier reparación que deba realizarse en el radiador debe ser confiada exclusivamente a un agente de servicio autorizado.

Este radiador está lleno de una cantidad precisa de aceite especial. Las reparaciones que requieran la apertura del depósito de aceite

solo deben ser realizadas por el fabricante o su agente de servicio, que debe ser contactado en caso de fuga de aceite. Las regulaciones sobre la eliminación del aceite al desecharlo de

ALMACENAMIENTO DEL APARATO

1. Conserve la caja para el almacenamiento fuera de temporada.
2. Limpie el radiador siguiendo las instrucciones de limpieza anteriores.
3. Desmonte los elementos de la base.
4. Coloque los elementos del radiador en la caja original y guárdelos en un lugar fresco y seco.
5. Si elige almacenar su radiador completamente montado, asegúrese de cubrirlo para protegerlo del polvo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características: 220-240V~, 50Hz, 500W

	Cumplimiento de todos los requisitos de las directivas CE aplicables
	Los productos eléctricos desechados no deben eliminarse con la basura doméstica. Le rogamos que los recicle en los puntos de recogida designados. Póngase en contacto con las autoridades locales o con su distribuidor para obtener asesoramiento sobre reciclaje.

Requisitos de información para calentadores eléctricos

Ref : VOM540150(SH-30-5A)

Artículo	Símbolo	Valor	Unidad	Artículo	unidad
Potencia calorífica				Tipo de control de la potencia calorífica/temperatura ambiente (seleccione uno)	
Potencia calorífica nominal	Pnom	0.500	kW	salida de calor de una etapa y sin control de la temperatura ambiente	no
Potência térmica mínima (indicativa)	Pmin	0.500	kW	dos o más etapas manuales, sin control de la temperatura ambiente	no
Potencia calorífica máxima continua	Pmax.c	0.500	kW	con termostato mecánico control de temperatura ambiente	Sí
Consumo eléctrico				con control electrónico de la temperatura ambiente	no
En modo apagado	Po	0.00	W	control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador diario	no
En modo de espera	Psm	0.00	W	control electrónico de la temperatura ambiente más temporizador semanal	no
En modo inactivo	Pidle	0.00	W	Otras opciones de control (posibilidad de selección múltiple)	
En espera de red	Pnsm	0.00	W	Control de la temperatura ambiente, con detección de presencia	no
Modo de espera con visualización de información o estado			no	control de temperatura ambiente, con detección de ventana abierta	no
Eficiencia energética estacional de calefacción de espacios en modo activo	ηS,on	85.0	%	Opción de control a distancia	no
				Control de arranque adaptativo	no
				limitación del tiempo de trabajo	no
				sensor de bombilla negra	no
				función de autoaprendizaje	no
				precisión de control	no
Detalles de contacto		Dismo France (Groupe HBF) ZI Bonzom 09270 MAZERES			

GARANTÍA

Este producto está cubierto por una garantía de 2 años desde la fecha de compra.

PT - MINI RADIADOR MÓVEL A ÓLEO 500W

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA



AVISO

Estas instruções explicam como o produto funciona e como usá-lo. Leia atentamente as instruções antes de começar a usar o dispositivo. Utilize o aparelho apenas conforme descrito nas instruções. Guarde estas instruções num local seguro para referência futura.

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas ou falta de experiência e conhecimento, desde que sejam devidamente supervisionadas, recebam instruções sobre a utilização segura do aparelho e compreendam os riscos envolvidos. As crianças não devem brincar com o aparelho. A limpeza e manutenção não devem ser realizados por crianças sem supervisão.
- Crianças menores de 3 anos devem ser mantidas afastadas se não estiverem sob supervisão constante.
- As crianças de 3 a menos de 8 anos só devem ligar/desligar o aparelho se este tiver sido colocado ou instalado na posição de funcionamento normal pretendida, se forem devidamente supervisionadas, se tiverem recebido instruções sobre a utilização segura do aparelho e se compreenderem os riscos envolvidos.
- Crianças de 3 a menos de 8 anos não devem ligar, ajustar e limpar o aparelho ou realizar operações de manutenção.

ATENÇÃO - Determinadas peças deste produto podem ficar muito quentes e causar queimaduras. Atenção especial deve ser dada às crianças e pessoas vulneráveis.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pelo fabricante, seu agente de serviço ou pessoas qualificadas para evitar qualquer perigo.
- O aparelho não deve ser colocado logo abaixo de uma tomada. Não use este aquecedor nas imediações de uma banheira, chuveiro ou piscina.
- CUIDADO: Para evitar qualquer risco de reinicialização acidental do disjuntor térmico, este aparelho não deve ser alimentado por um dispositivo de comutação externo, como um temporizador, nem ser conectado a um circuito que seja regularmente ligado e desligado pelo serviço público.
-  AVISO: Para evitar sobreaquecimento, não cubra o aquecedor.
- AVISO: Este aparelho não está equipado com um dispositivo de controlo da temperatura ambiente. Não use este aparelho em salas pequenas ocupadas por pessoas incapazes de sair da sala sozinhas, a menos que seja assegurada uma supervisão constante.
- Coloque o aparelho numa superfície plana, estável e resistente ao calor. Usar o aparelho noutra posição pode ser perigoso.
- Um cheiro pode aparecer durante os primeiros minutos de uso. Este fenómeno é normal e desaparece rapidamente.
- Mantenha materiais combustíveis, como móveis, almofadas, roupas de cama, papel, roupas, cortinas, etc. a pelo menos 1 m de distância do aquecedor.
- Este aparelho foi concebido para ser usado como uma fonte de calor adicional, não se destina a ser a principal fonte de calor.
- Não utilize este aparelho com um programador, temporizador, sistema de controlo remoto separado ou qualquer outro dispositivo que ligue automaticamente o aparelho, pois existe o risco de incêndio se o aparelho estiver coberto ou posicionado incorretamente.
- CUIDADO - se estiver usando um cabo de extensão, tenha cuidado para não exceder a potência/carga máxima nominal do cabo de extensão.
- AVISO: Este produto só deve ser utilizado na posição vertical.
- Não utilize este aparelho se tiver caído.
- Não use este dispositivo se mostrar sinais visíveis de danos. Utilize este aparelho numa superfície horizontal e estável.
- AVISO: Não use este aparelho em salas pequenas ocupadas por pessoas que não possam sair da sala por conta própria, a menos que seja garantida uma supervisão constante.
- ATENÇÃO: Para reduzir o risco de incêndio, mantenha têxteis, cortinas ou qualquer outro material inflamável a uma distância mínima de 1m da saída de ar.
- Não utilize este aparelho num ambiente poeirento, especialmente numa oficina (serragem, pó de gesso, etc.)
- Para obter informações sobre manutenção, consulte a secção "LIMPEZA e MANUTENÇÃO".
- "Certifique-se de que nenhum objeto entre no sistema de ventilação, pois isso pode causar choque elétrico, um incêndio ou danificar o radiador.
- Não utilize este radiador nas proximidades imediatas de uma banheira, chuveiro ou piscina."

O QUE PRECISA DE SABER SOBRE APARELHOS ELÉTRICOS

- Verifique se a tensão da rede elétrica corresponde à indicada na placa de identificação de um aparelho elétrico antes de usá-lo.
- Verifique se a tomada à qual está a ligar o aparelho elétrico está ligada à terra.
- Instale sempre aparelhos elétricos numa superfície estável e plana, onde não seja provável que caiam.
- As partes de um aparelho elétrico podem ficar quentes ou, por vezes, quentes. Não os toque, pois pode queimar-se. Atenção especial deve ser dada às crianças e pessoas vulneráveis.
- Certifique-se de que as suas mãos estão secas ao tocar em qualquer aparelho elétrico, cabo ou tomada.
- Os aparelhos elétricos devem ser capazes de perder o seu calor para evitar o risco de incêndio. Portanto, certifique-se de que haja espaço suficiente ao redor do aparelho e que ele não entre em contato com materiais inflamáveis. Os aparelhos elétricos nunca devem ser cobertos.
- Certifique-se de que os aparelhos elétricos, cabos ou fichas não entram em contacto com a água.
- Nunca mergulhe aparelhos elétricos, cabos ou fichas em água ou qualquer outro líquido.
- Não toque em aparelhos elétricos se estes tiverem caído na água. Retire imediatamente a ficha da tomada. Pare de usar o dispositivo.
- Certifique-se de que os aparelhos elétricos, cabos e fichas não entram em contacto com fontes de calor, como uma placa ou fogo aberto.
- Nunca deixe cabos pendurados na borda de uma pia, bancada ou mesa.
- Desligue sempre a ficha da tomada quando não estiver a utilizar o aparelho elétrico.
- Remova a ficha da tomada puxando pela ficha em si e não pelo cabo.
- Verifique regularmente o cabo do aparelho elétrico quanto a danos. Não utilize o aparelho elétrico se o cabo mostrar sinais de deterioração.
- O aparelho não pode ser ligado utilizando um temporizador externo ou um sistema separado com controlo remoto.

O QUE PRECISA DE SABER SOBRE ESTE DISPOSITIVO

- Este produto é um aquecedor interno para uso doméstico.
- Nunca utilize o aparelho em locais húmidos ou molhados.
- Limpe bem o aparelho após a utilização (consulte Limpeza e manutenção).
- Certifique-se de que os objetos inflamáveis não entram em contacto com o ar quente do radiador do ventilador.
- Não insira objectos através da grelha.
- Utilize o aparelho apenas na posição vertical.
- Não coloque o aquecedor do ventilador diretamente sob a tomada da parede ou sobre um tapete grosso.
- Mantenha um espaço livre de 50 cm ao lado e acima do dispositivo e 120 cm na frente do dispositivo.
- Não use este aquecedor se ele tiver caído.
- Não use este dispositivo se mostrar sinais visíveis de danos.

DESCRIÇÃO DO PRODUTO




1. Aletas cheias com óleo
2. Alça
3. Controlo do termostato
4. Luz indicadora
5. Base

MONTAGEM

Retire o radiador e todos os seus acessórios da caixa.

1. Vire o radiador.
2. Coloque a base montada entre as aletas de extremidade.
3. Coloque o radiador na posição correta.

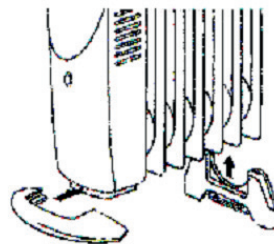

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

AVISO: NÃO VIRE O RADIADOR ENQUANTO ESTIVER A FUNCIONAR.

1. A temperatura ambiente pode ser ajustada com o termostato. Basta girar o botão do termostato no sentido horário para aumentar o calor e no sentido anti-horário para diminuir a temperatura, até atingir a temperatura desejada.
 2. Ligue o radiador.
 3. O interruptor de alimentação acende quando está ativado.
 4. Girar o botão do termostato no sentido horário aumenta a temperatura "definida".
 5. Girar o termostato no sentido anti-horário diminui a temperatura "definida".
 6. Nunca cubra o radiador enquanto estiver a funcionar. Há risco de incêndio se o radiador estiver coberto.
- Uma vez que tenha terminado de usar o seu radiador, desligue-o.

UTILIZAÇÃO DO SEU RADIADOR A ÓLEO

Com o botão de ajuste do termostato na posição « O » e os botões de ligar na posição « OFF », ligue o radiador à rede elétrica.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Certifique-se de que o aquecedor está desligado e desconectado da tomada e que arrefeceu à temperatura ambiente antes de o limpar.

Limpe a superfície exterior do aparelho com um pano ligeiramente húmido. Seque-o cuidadosamente.

Nunca o mergulhe na água.

Não utilize produtos de limpeza abrasivos ou químicos.

Nunca tente abrir qualquer parte do aparelho ou desmontar os comandos. Isentamo-nos de qualquer responsabilidade em caso de avaria se estas instruções não forem seguidas.

Qualquer reparação que deva ser feita no radiador deve ser confiada exclusivamente a um agente de serviço autorizado.

Este radiador está preenchido com uma quantidade precisa de óleo especial. As reparações que exigem a abertura do reservatório de óleo

devem ser realizadas apenas pelo fabricante ou pelo seu agente de serviço, que deve ser contactado em caso de fuga de óleo. As regulamentações relativas à eliminação do óleo ao descartar de

ARMAZENAMENTO DO APARELHO

1. Guarde a caixa para armazenamento fora de época.
2. Limpe o radiador seguindo as instruções de limpeza acima.

3. Desmonte os elementos da base.
4. Coloque os elementos do radiador na caixa original e armazene-os em um local fresco e seco.
5. Se optar por armazenar o seu radiador totalmente montado, certifique-se de cobri-lo para protegê-lo da poeira.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Especificações: 220-240V~, 50Hz, 500W

	Conformidade com todos os requisitos das Diretivas CE aplicáveis
	Os produtos elétricos usados não devem ser eliminados com o lixo doméstico. Recicle-os nos pontos de recolha previstos para o efeito. Contacte as autoridades locais ou o seu revendedor para obter conselhos sobre reciclagem.

Requisitos de informação para aquecedores elétricos

Ref : VOM540150(SH-30-5A)

Artigo	Símbolo	Valor	Unidade	Item	unidade
Saída de calor				Tipo de saída de calor/controlo da temperatura ambiente (selecionar um)	
Potência térmica nominal	Pnom	0.500	kW	Saída de calor de fase única e sem controlo da temperatura ambiente	Não
Potência térmica mínima (indicativa)	Pmin	0.500	kW	duas ou mais fases manuais, sem controlo da temperatura ambiente	Não
Potência térmica máxima contínua	Pmax.c	0.500	kW	com controlo da temperatura ambiente por termostato mecânico	Sim
Consumo de energia				com controlo eletrónico da temperatura ambiente	Não
Em modo desligado	Po	0.00	W	controlo eletrónico da temperatura ambiente e temporizador diurno	Não
Em modo de espera	Psm	0.00	W	controlo eletrónico da temperatura ambiente e temporizador semanal	Não
Em modo inativo	Pidle	0.00	W	Outras opções de controlo (são possíveis várias seleções)	
Em modo de espera de rede	Pnsm	0.00	W	Controlo da temperatura ambiente, com deteção de presença	Não
Modo de espera com informação ou estado no ecrã			Não	Controlo da temperatura ambiente, com deteção de janela aberta	Não
Eficiência energética sazonal do aquecimento ambiente no modo ativo	ηS,on	85.0	%	Opção de controlo da distância	Não
				Controlo de arranque adaptativo	Não
				limitação do tempo de funcionamento	Não
				sensor de bolbo negro	Não
				funcionalidade de auto-aprendizagem	Não
				precisão do controlo	Não
Dados de contacto		Dismo France (Groupe HBF) ZI Bonzom 09270 MAZERES			

GARANTIA

Este produto está coberto por uma garantia de 2 anos a partir da data de compra.

EN - MINI MOBILE OIL-FILLED RADIATOR 500W

PRECAUTIONS



WARNING

These instructions tell you how the product works and how to use it. Read the instructions carefully before you start using the appliance. Only use the appliance in the manner described in the instructions. Keep these instructions in a safe place for future reference.

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- Children of less than 3 years should be kept away unless continuously supervised.
- Children aged from 3 years and less than 8 years shall only switch on/off the appliance provided that it has been placed or installed in its intended normal operating position and they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children aged from 3 years and less than 8 years shall not plug in, regulate and clean the appliance or perform user maintenance.

CAUTION - Some parts of this product can become very hot and cause burns. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.

- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The heater must not be located immediately below a socket-outlet. Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.
- CAUTION: In order to avoid a hazard due to inadvertent resetting of the thermal cut-out, this appliance must not be supplied through an external switching device, such as a timer, or connected to a circuit that is regularly switched on and off by the utility.



- WARNING: In order to avoid overheating, do not cover the heater.
- WARNING: This heater is not equipped with a device to control the room temperature. Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- Place the appliance on a flat, stable, heat-resistant surface.
- Operating the product in any other position could cause a hazard.
- There may be trace of odour during the first few minutes of initial use. This is normal and will quickly disappear.
- Keep combustible material such as furniture, cushions, bedding, paper, clothes, curtains etc. at least 1 m away from the heater.
- This appliance is designed for use as a supplementary heat source, it is not intended to be the main source of heat.
- Do not use this heater with a programmer, timer, separate remote-control system or any other device that switches the heater on automatically, since a fire risk exists if the heater is covered or positioned incorrectly.
- CAUTION - if using an extension lead please ensure you do not exceed the maximum rated running wattage/load of the extension lead.
- WARNING: this product must only be operated in an upright position.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater. Use this heater on a horizontal and stable surface.
- WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.
- WARNING: To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
- Don't use this appliance in a dusty environment, especially in workshop area (sawdust, plaster dust, etc.)
- For the information of maintenance, refer to the "CLEANING AND MAINTENANCE" section
- Do not allow objects to enter the ventilation, as this may cause electric shock, fire or damage the heater.
- Do not use this heater in the immediate surroundings of a bath, a shower or a swimming pool.

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT ELECTRICAL APPLIANCES

- Check that the mains voltage corresponds with that shown on the rating plate of an electrical appliance before you use it.
- Check that the socket to which you connect the electrical appliance is earthed.
- Always install electrical appliances on a stable and level surface where it cannot fall over.
- Certain parts of an electrical appliance may become warm or sometimes hot. Do not touch them as you may burn yourself. Particular attention has to be given where children and vulnerable people are present.
- Make sure your hands are dry when you touch an electrical appliance, a cord or a plug.
- Electrical appliances must be able to lose their heat to avoid fire hazards. Therefore, make sure that the appliance has sufficient clearance around it and that it does not come into contact with flammable materials. Electrical appliances must never be covered.
- Make sure that electrical appliances, cords or plugs do not come into contact with water.
- Never immerse electrical appliances, cords or plugs in water or any other liquid.
- Do not touch electrical appliances if they have fallen in the water. Immediately pull the plug out of the socket. Stop using the appliance.
- Make sure that electrical appliances, cords and plugs do not come into contact with heat sources, such as a hot hob or open fire.
- Never let cords hang over the edge of the sink, a worktop or a table.
- Always remove plug from the socket when you are not using the electrical appliance.
- Remove the plug from the socket by pulling the plug itself and not the cord.
- Regularly check if the cord of the electrical appliance is not damaged. Do not use the electrical appliance if the cord shows signs of damage.
- The appliance may not be switched on with the aid of an external time switch, or by a separate system with remote control.

WHAT YOU SHOULD KNOW ABOUT THIS APPLIANCE

THIS PRODUCT IS AN INDOOR HEATER

- Never use the appliance in damp or wet locations.
- Thoroughly clean the appliance after use (see Cleaning and Maintenance).
- Take care that inflammable objects do not get in touch with warm air of the fan heater.
- Do not insert objects through the grille.
- Use the appliance only in a vertical position.
- Do not place the fan heater directly beneath the wall socket or on deep ply carpet.
- Keep a free space of 50 cm besides and above the appliance and 120 cm in front of the appliance.
- Do not use this heater if it has been dropped.
- Do not use if there are visible signs of damage to the heater

PRODUCT DESCRIPTION




1. Oil filled fins
2. Handle
3. Thermostat control
4. Indicator light
5. Base

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Remove the heater and all the accessories from the carton.

1. Turn the heater upside down.
2. Position the base assemble between the end fins.
3. Turn the heater the right way up.

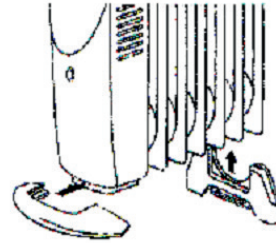

INSTRUCTIONS FOR USE

WARNING: DO NOT TURN HEATER UPSIDE-DOWN DURING OPERATION.

1. Room temperature can be adjusted using the thermostat. Simply turn the thermostat knob clockwise, to increase the heat, and anti-clockwise to decrease the temperature, until you reach the desired temperature.
2. Switch the heater.
3. The power switch lights up when activated.
4. Turning the thermostat control clockwise will increase the "set" temperature.
5. Turning the thermostat anti-clockwise will decrease the "set" temperature.
6. Do not cover the heater at any time during operation. There is a risk of fire if the heater is covered.
7. Once you have finished using your heater. Turn the power

OPERATING YOUR OIL-FILLED HEATER

With the thermostat control switch in the "O" position and the power setting switches in the "OFF" Position; plug the heater into the main power supply.

CLEANING AND MAINTENANCE

Make sure that the heater is switched off and unplugged from the mains socket and has cooled to room temperature before cleaning.

Clean the outer surface of the heater with a slightly damp cloth. Dry thoroughly.

Never immerse it in water.

Do not use any abrasive or chemical cleaning agent.

Never attempt to open any part or dismantle the controls. Responsibility for failure cannot be accepted if these instructions have been ignored.

Any repairs that need to be done to the heater must be referred to an authorized service agent only.

This heater is filled with a precise quantity of special oil. Repairs requiring opening of the oil container are only to be made by the manufacturer or his service agent who should be contacted if there is an oil leakage. Regulations concerning the disposal of the oil when scrapping the appliance has to be followed.

STORING YOUR OIL-FILLED HEATER

1. Save the box for off season storage.
2. Clean the heater following the cleaning instructions above.
3. Remove the base assemblies.
4. Place the heater assemblies in the original box, and store in a cool and dry place.

5. If you choose to store your heater fully assembled be sure to cover it to protect it from dust.

SPECIFICATIONS

Ratings: 220-240V~, 50Hz, 500W

	Compliance with all requirements of applicable CE directives
	Electrical products should not be disposed of with household waste. Please recycle at collection points provided for this purpose. Contact local authorities or your dealer for recycling advice.

Information requirment for the electric local space heaters

Ref : VOM540150(SH-30-5A)

Item	Symbol	Value	Unit	Item	Unit
Heat output				Type of heat output/room temperature control (select one)	
Nominal heat output	Pnom	0.500	kW	single stage heat output and no room temperature control	No
Minimum heat output (indicative)	Pmin	0.500	kW	two or more manual stages, no room temperature control	No
Maximum continuous heat output	Pmax.c	0.500	kW	with mechanic thermostat room temperature control	Yes
Power consumption				with electronic room temperature control	No
In off mode	Po	0.00	W	electronic room temperature control plus day timer	No
In standby mode	Psm	0.00	W	electronic room temperature control plus week timer	No
In idle mode	Pidle	0.00	W	Other control options (multiple selections possible)	
In network standby	Pnsm	0.00	W	room temperature control, with presence detection	No
Standby mode with display information or status			No	room temperature control, with open window detection	No
Seasonal space heating energy efficiency in active mode	ηS,on	85.0	%	distance control option	No
				adaptive start control	No
				working time limitation	No
				black bulb sensor	No
				self-learning functionality	No
				control accuracy	No
Details of contact		Dismo France (Groupe HBF) ZI Bonzom 09270 MAZERES			

WARRANTY

This product is covered by a 2-year warranty from the date of purchase.

IT - MINI TERMOCONVETTORE MOBILE A OLIO 500W

INFORMAZIONI DI SICUREZZA



AVVERTENZA

Queste istruzioni spiegano come funziona il prodotto e come utilizzarlo. Leggere attentamente le istruzioni prima di iniziare ad utilizzare l'apparecchio. Utilizzare l'apparecchio solo nel modo descritto nelle istruzioni. Conservare queste istruzioni in un luogo sicuro per poterle consultare in un secondo momento.

- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone le cui capacità fisiche, sensoriali o mentali sono ridotte o che mancano di esperienza e conoscenza, a condizione che siano adeguatamente monitorati, che siano state date loro istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e che comprendano i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuate da bimbi senza assistenza.
- I bambini di età inferiore ai 3 anni devono essere tenuti lontani se non costantemente sorvegliati.
- I bambini di età compresa tra 3 e meno di 8 anni devono accendere/spegnere l'apparecchio solo se è stato collocato o installato nella posizione di normale funzionamento prevista, se sono adeguatamente sorvegliati, se sono state date loro istruzioni per l'uso sicuro dell'apparecchio e se comprendono i rischi connessi.
- I bambini di età compresa tra 3 e meno di 8 anni non devono collegare, regolare e pulire l'apparecchio o eseguire operazioni di manutenzione.

ATTENZIONE - Alcune parti di questo prodotto possono diventare molto calde e causare ustioni. Particolare attenzione deve essere rivolta ai bambini e alle persone vulnerabili.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, dal suo agente di servizio o da persone con qualifiche simili per evitare pericoli.
- L'apparecchio non deve essere posizionato appena sotto una presa di corrente. Non utilizzare questo riscaldamento nelle immediate vicinanze di una vasca da bagno, una doccia o una piscina.
- **ATTENZIONE:** Per evitare il rischio di riarmo accidentale dell'interruttore termico, questo dispositivo non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, né essere collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dalla pubblica utilità.
-  **AVVERTENZA:** Per evitare il surriscaldamento, non coprire il riscaldatore.
- **AVVERTENZA:** Questo apparecchio non è dotato di un dispositivo di controllo della temperatura ambiente. Non utilizzare questo dispositivo in piccole stanze occupate da persone che non sono in grado di uscire da sole dalla stanza, a meno che non sia garantito un monitoraggio costante.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie piana, stabile e resistente al calore. L'uso dell'apparecchio in un'altra posizione può essere pericoloso.
- Un odore può sprigionarsi durante i primi minuti di utilizzo. Questo fenomeno è normale e scompare rapidamente.
- Tenere i materiali combustibili come mobili, cuscini, biancheria da letto, carta, vestiti, tende, ecc. a una distanza di almeno 1 m dal riscaldatore.
- Questo dispositivo è progettato per essere utilizzato come fonte di calore aggiuntiva, non è destinato ad essere la fonte principale di calore.
- Non utilizzare questo dispositivo con un programmatore, un timer, un sistema di controllo remoto separato o qualsiasi altro dispositivo che accende automaticamente l'unità, poiché esiste il rischio di incendio se l'unità è coperta o posizionata in modo errato.
- **ATTENZIONE** - se si utilizza una prolunga, fare attenzione a non superare la potenza/carico nominale massimo della prolunga.
- **AVVERTENZA:** questo prodotto deve essere utilizzato solo in posizione verticale.
- Non utilizzare questo apparecchio se è caduto.
- Non utilizzare questo apparecchio se presenta segni visibili di danneggiamento. Utilizzare questo dispositivo su una superficie orizzontale e stabile.
- **AVVERTENZA:** Non utilizzare questo dispositivo in piccole stanze occupate da persone che non sono in grado di lasciare la stanza da sole, a meno che non sia garantito un monitoraggio costante.
- **AVVERTENZA:** Per ridurre il rischio di incendio, tenere i tessuti, le tende o qualsiasi altro materiale infiammabile ad una distanza minima di 1 m dall'uscita dell'aria.
- Non utilizzare questo dispositivo in un ambiente polveroso, in particolare in un'officina (segatura, polvere di gesso, ecc.)
- Per le informazioni relative alla manutenzione fare riferimento alla sezione "PULIZIA E MANUTENZIONE".
- Non permettere che oggetti entrino nella ventilazione, poiché ciò potrebbe causare scosse elettriche, incendi o danneggiare il riscaldatore.

- Non utilizzare questo riscaldatore nei pressi immediati di una vasca da bagno, di una doccia o di una piscina.

COSA SAPERE SUGLI ELETTRODOMESTICI

- Verificare che la tensione di rete corrisponda a quella riportata sulla targhetta di un apparecchio elettrico prima di utilizzarlo.
- Verificare che la presa a cui si collega l'apparecchio elettrico sia collegata a terra.
- Installare sempre gli apparecchi elettrici su una superficie stabile e piana, dove non rischiano di cadere.
- Alcune parti di un apparecchio elettrico possono diventare calde o talvolta scottanti. Non toccarli perché rischi di bruciarti. Particolare attenzione deve essere rivolta ai bambini e alle persone vulnerabili.
- Assicurarsi che le mani siano asciutte quando si tocca un apparecchio elettrico, un cavo o una presa.
- Gli apparecchi elettrici devono essere in grado di perdere calore per evitare il rischio di incendio. Assicurarsi quindi che lo spazio intorno all'apparecchio sia sufficiente e che non entri in contatto con materiali infiammabili. Gli apparecchi elettrici non devono mai essere coperti.
- Assicurarsi che gli apparecchi elettrici, i cavi o le spine non vengano a contatto con l'acqua.
- Non immergere mai gli apparecchi elettrici, i cavi o le spine in acqua o in qualsiasi altro liquido.
- Non toccare gli apparecchi elettrici se sono caduti in acqua. Staccare la spina dalla presa. Smettere di utilizzare il dispositivo.
- Assicurarsi che gli apparecchi elettrici, i cavi e le spine non entrino in contatto con fonti di calore, come un piano cottura o un fuoco aperto.
- Non lasciare mai i cordoni appesi al bordo di un lavello, di un piano di lavoro o di un tavolo.
- Scollegare sempre la spina dalla presa quando non si utilizza l'apparecchio elettrico.
- Rimuovere la spina dalla presa tirando la spina stessa e non il cavo.
- Controllare regolarmente che il cavo dell'apparecchio elettrico non sia danneggiato. Non utilizzare l'apparecchio elettrico se il cavo mostra segni di deterioramento.
- Il dispositivo non può essere acceso utilizzando un timer esterno o un sistema separato con telecomando.

COSA C'È DA SAPERE SU QUESTO DISPOSITIVO

- Questo prodotto è un riscaldatore da interno per uso domestico.
- Non utilizzare mai l'apparecchio in luoghi umidi o bagnati.
- Pulire accuratamente l'apparecchio dopo l'uso (vedere Pulizia e manutenzione).
- Assicurarsi che oggetti infiammabili non entrino in contatto con l'aria calda del radiatore soffiante.
- Non introdurre oggetti attraverso la griglia.
- Utilizzare l'apparecchio solo in posizione verticale.
- Non posizionare il radiatore soffiante direttamente sotto la presa a muro o su una moquette spessa.
- Mantenere uno spazio libero di 50 cm accanto e sopra l'apparecchio e di 120 cm davanti all'apparecchio.
- Non utilizzare questo radiatore se è caduto.
- Non utilizzare questo apparecchio se presenta segni visibili di danneggiamento.

FUNZIONAMENTO




1. Alette riempite d'olio
2. Maniglia
3. Regolatore del termostato
4. Spia luminosa
5. Base

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Rimuovere il riscaldatore e tutti gli accessori dalla scatola.

1. Capovolgi il riscaldatore.
2. Posizionare l'assemblaggio di base tra le alette finali.
3. Ruotare il riscaldatore nella posizione corretta.

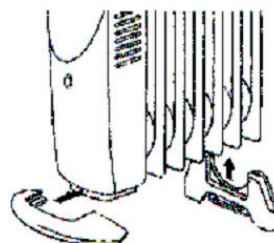

ISTRUZIONI PER L'USO

ATTENZIONE: NON ROVESCIARE IL RISCALDATORE DURANTE IL FUNZIONAMENTO.

1. La temperatura ambiente può essere regolata utilizzando il termostato. Basta ruotare la manopola del termostato in senso orario per aumentare il calore e

in senso antiorario per diminuire la temperatura, fino a raggiungere la temperatura desiderata.

2. Accendere il riscaldatore.
3. L'interruttore di alimentazione si illumina quando è attivato.
4. Ruotare il controllo del termostato in senso orario aumenterà la temperatura "impostata".
5. Ruotare il termostato in senso antiorario diminuirà la temperatura "impostata".
6. Non coprire mai il riscaldatore durante il funzionamento. C'è un rischio di incendio se il riscaldatore è coperto.
7. Una volta terminato di utilizzare il riscaldatore. Spegnerne l'alimentazione

FUNZIONAMENTO DEL RISCALDATORE AD OLIO

Con l'interruttore di controllo del termostato in posizione "O" e gli interruttori di impostazione della potenza in posizione "OFF"; collegare il riscaldatore alla rete elettrica.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Assicurarsi che il riscaldatore sia spento e scollegato dalla presa di corrente e che si sia raffreddato a temperatura ambiente \ prima di procedere alla pulizia.

Pulire la superficie esterna del riscaldatore con un panno leggermente umido. Asciugare accuratamente.

Non immergerlo mai in acqua.

Non utilizzare agenti di pulizia abrasivi o chimici.

Non tentare mai di aprire alcuna parte o smontare i controlli. Non si può accettare responsabilità per eventuali guasti se queste istruzioni sono state ignorate.

Qualsiasi riparazione necessaria al riscaldatore deve essere effettuata solo da un agente di servizio autorizzato.

Questo riscaldatore è riempito con una quantità precisa di olio speciale. Le riparazioni che richiedono l'apertura del contenitore dell'olio devono essere effettuate solo dal

produttore o dal suo agente di servizio, che deve essere contattato in caso di perdita d'olio. Devono essere seguite le normative riguardanti lo smaltimento dell'olio quando si rottama l'apparecchio.

STOCCAGGIO DEL RISCALDATORE AD OLIO

1. Conserva la scatola per lo stoccaggio fuori stagione.
2. Pulisci il riscaldatore seguendo le istruzioni di pulizia sopra.

3. Rimuovi i gruppi di base.
4. Posiziona i gruppi del riscaldatore nella scatola originale e conservali in un luogo fresco e asciutto.
5. Se scegli di conservare il riscaldatore completamente assemblato, assicurati di coprirlo per proteggerlo dalla polvere.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caratteristiche: 220-240V~, 50Hz, 500W

	Conformità a tutti i requisiti delle direttive CE applicabili
	I prodotti elettrici non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Si prega di riciclarli negli appositi punti di raccolta. Contatta le autorità locali o il tuo rivenditore per consigli sul riciclaggio.

Requisiti informativi per i riscaldamenti elettrici

Ref : VOM540150(SH-30-5A)

articolo	Simbolo	Valore	Unità	articolo	Unità
Potenza termica				Tipo di regolazione della potenza termica/ temperatura ambiente (selezionare uno)	
Potenza termica nominale	Pnom	0.500	kW	potenza termica monostadio e nessun controllo della temperatura ambiente	No
Potenza termica minima (indicativa)	Pmin	0.500	kW	due o più stadi manuali, senza controllo della temperatura ambiente	No
Potenza termica massima continua	Pmax,c	0.500	kW	con termostato meccanico controllo temperatura ambiente	Sì
Consumo di energia				con controllo elettronico della temperatura ambiente	No
In modalità off	Po	0.00	W	controllo elettronico della temperatura ambiente più timer giornaliero	No
In modalità standby	Psm	0.00	W	controllo elettronico della temperatura ambiente più timer settimanale	No
In modalità idle	Pidle	0.00	W	Altre opzioni di controllo (sono possibili più selezioni)	
In standby di rete	Pnsm	0.00	W	Controllo della temperatura ambiente, con rilevamento di presenza	No
Modalità standby con visualizzazione delle informazioni o dello stato			No	controllo della temperatura ambiente, con rilevamento della finestra aperta	No
Efficienza energetica stagionale per il riscaldamento degli ambienti in modalità attiva	ηs,on	85,0	%	opzione di controllo a distanza	No
				Controllo di avvio adattivo	No
				limitazione del tempo di lavoro	No
				sensore di lampadina nera	No
				funzionalità di autoapprendimento	No
				precisione di controllo	No
Dettagli di contatto		Dismo France (Groupe HBF) ZI Bonzom 09270 MAZERES			

GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni dalla data di acquisto.

DE - MOBILER MINI-ÖLRADIATOR 500W

VORSICHTSMAßNAHMEN



WARNUNG

Diese Anleitung erklärt dir, wie das Produkt funktioniert und wie du es verwendest. Lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie mit der Verwendung des Geräts beginnen. Verwenden Sie das Gerät nur wie in der Anleitung beschrieben. Bewahren Sie diese Anleitung an einem sicheren Ort auf, damit Sie sie später einsehen können.

- Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen verwendet werden, sofern sie ordnungsgemäß beaufsichtigt werden, Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gegeben wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzer-Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.
- Kinder unter 3 Jahren sind fernzuhalten, wenn sie nicht ständig beaufsichtigt werden.
- Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nur dann ein-/ausschalten, wenn es in seiner normalen bestimmungsgemäßen Betriebsstellung aufgestellt oder installiert wurde, ordnungsgemäß beaufsichtigt wird, Anweisungen zur sicheren Verwendung des Geräts gegeben wurden und sie die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Kinder im Alter von 3 bis unter 8 Jahren dürfen das Gerät nicht anschließen, einstellen und reinigen oder Wartungsarbeiten durchführen.

VORSICHT – Einige Teile dieses Produkts können sehr heiß werden und Verbrennungen verursachen. Besonderes Augenmerk sollte auf Kinder und schutzbedürftige Personen gelegt werden.

- Wenn das Netzkabel beschädigt ist, muss es vom Hersteller, seinem Serviceagenten oder Personen mit ähnlicher Qualifikation ausgetauscht werden, um Gefahren zu vermeiden.
- Ihr Gerät darf nicht direkt unter einer Steckdose platziert werden. Verwenden Sie diese Heizung nicht in unmittelbarer Nähe einer Badewanne, Dusche oder eines Pools.
- ACHTUNG: Um die Gefahr einer unbeabsichtigten Rückstellung des thermischen Leistungsschalters zu vermeiden, darf dieses Gerät nicht von einem externen Schaltgerät, wie einem Timer, mit Strom versorgt werden oder an einen Stromkreis angeschlossen werden, der regelmäßig vom Versorgungsunternehmen ein- und ausgeschaltet wird.
-  **WARNUNG:** Um eine Überhitzung zu vermeiden, decken Sie das Heizgerät nicht ab.
- **WARNUNG:** Dieses Gerät ist nicht mit einer Raumtemperaturregelung ausgestattet. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht alleine verlassen können, es sei denn, es ist eine ständige Überwachung gewährleistet.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, stabile und hitzebeständige Oberfläche. Die Verwendung des Geräts in einer anderen Position kann gefährlich sein.
- In den ersten Minuten des Gebrauchs kann ein Geruch entstehen. Dieses Phänomen ist normal und verschwindet schnell.
- Halten Sie brennbare Materialien wie Möbel, Kissen, Bettwäsche, Papier, Kleidung, Vorhänge usw. in einem Abstand von mindestens 1 m zur Heizung.
- Dieses Gerät ist als zusätzliche Wärmequelle konzipiert, nicht als Hauptwärmequelle.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht mit einem Programmiergerät, einem Timer, einem separaten Fernbedienungssystem oder einem anderen Gerät, das das Gerät automatisch einschaltet, da Brandgefahr besteht, wenn das Gerät abgedeckt oder falsch positioniert ist.
- ACHTUNG - wenn Sie ein Verlängerungskabel verwenden, achten Sie darauf, die maximale Leistung/Nennlast des Verlängerungskabels nicht zu überschreiten.
- **WARNUNG:** Dieses Produkt darf nur in senkrechter Position verwendet werden.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist. Verwenden Sie dieses Gerät auf einer horizontalen und stabilen Oberfläche.
- **WARNUNG:** Verwenden Sie dieses Gerät nicht in kleinen Räumen, in denen sich Personen aufhalten, die den Raum nicht selbst verlassen können, es sei denn, es ist eine ständige Überwachung gewährleistet.
- **WARNUNG:** Um die Brandgefahr zu verringern, halten Sie Textilien, Vorhänge oder andere brennbare Materialien in einem Mindestabstand von 1 m vom Luftauslass.
- Verwenden Sie dieses Gerät nicht in staubiger Umgebung, insbesondere nicht in einer Werkstatt (Sägemehl, Gipsstaub usw.)
- Pflegehinweise entnehmen Sie bitte dem Abschnitt „REINIGUNG und PFLEGE“.
- Erlauben Sie nicht, dass Gegenstände in die Belüftung gelangen, da dies zu einem elektrischen Schlag, einem Brand oder Schäden am Heizgerät führen kann.
- Verwenden Sie diesen Heizkörper nicht in unmittelbarer Nähe eines Bades, einer Dusche oder eines Schwimmbeckens.

WAS SIE ÜBER ELEKTRISCHE GERÄTE WISSEN MÜSSEN

- Stellen Sie sicher, dass die Netzspannung mit der auf dem Typenschild eines elektrischen Geräts angegebenen übereinstimmt, bevor Sie es verwenden.
- Überprüfen Sie, ob die Steckdose, an die Sie das elektrische Gerät anschließen, geerdet ist.
- Stellen Sie Elektrogeräte immer auf einer stabilen, ebenen Fläche auf, wo sie nicht herunterfallen können.
- Teile eines Elektrogerätes können heiß oder manchmal heiß werden. Berühren Sie sie nicht, da Sie sich sonst verbrennen können. Besonderes Augenmerk sollte auf Kinder und schutzbedürftige Personen gelegt werden.
- Achten Sie darauf, dass Ihre Hände trocken sind, wenn Sie ein elektrisches Gerät, ein Kabel oder eine Steckdose berühren.
- Elektrische Geräte müssen in der Lage sein, Wärme zu verlieren, um Brandgefahren zu vermeiden. Achten Sie deshalb darauf, dass um das Gerät herum genügend Platz ist und es nicht mit brennbaren Materialien in Berührung kommt. Elektrische Geräte dürfen niemals abgedeckt werden.
- Achten Sie darauf, dass elektrische Geräte, Kabel oder Stecker nicht mit Wasser in Berührung kommen.
- Tauchen Sie Elektrogeräte, Kabel oder Stecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Berühren Sie keine elektrischen Geräte, wenn sie ins Wasser gefallen sind. Ziehen Sie den Stecker sofort aus der Steckdose. Verwenden Sie das Gerät nicht mehr.
- Achten Sie darauf, dass elektrische Geräte, Kabel und Stecker nicht mit Wärmequellen wie einem Kochfeld oder einem offenen Feuer in Berührung kommen.
- Lassen Sie die Schnüre niemals über den Rand eines Spülbeckens, einer Arbeitsplatte oder eines Tisches hängen.
- Ziehen Sie immer den Stecker aus der Steckdose, wenn Sie das Elektrogerät nicht benutzen.
- Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, indem Sie am Stecker selbst und nicht am Kabel ziehen.
- Prüfen Sie das Kabel des Elektrogerätes regelmäßig auf Beschädigungen. Verwenden Sie das Elektrogerät nicht, wenn das Kabel Anzeichen von Beschädigung aufweist.
- Das Gerät kann nicht über einen externen Timer oder ein separates System mit Fernbedienung eingeschaltet werden.

WAS SIE ÜBER DIESES GERÄT WISSEN MÜSSEN

- Dieses Produkt ist eine Innenraumheizung für den Hausgebrauch.
- Verwenden Sie das Gerät niemals an feuchten oder nassen Orten.
- Reinigen Sie das Gerät nach Gebrauch gründlich (siehe Reinigung und Wartung).
- Achten Sie darauf, dass brennbare Gegenstände nicht mit der Heißluft des Heizlüfters in Berührung kommen.
- Führen Sie keine Gegenstände durch das Gitter.
- Verwenden Sie das Gerät nur in senkrechter Position.
- Stellen Sie den Heizlüfter nicht direkt unter die Wandsteckdose oder auf einen dicken Teppich.
- Halten Sie neben und über dem Gerät einen Freiraum von 50 cm und vor dem Gerät einen Freiraum von 120 cm ein.
- Verwenden Sie diesen Kühler nicht, wenn er heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn es sichtbare Anzeichen von Beschädigungen aufweist.

PRODUKTBE SCHREIBUNG



1. Ölgefüllte Lamellen
2. Griff
3. Thermostatsteuerung
4. Kontrollleuchte
5. Standfuß


MONTAGEANLEITUNG

Entfernen Sie den Heizkörper und alle Zubehörteile aus dem Karton.

1. Drehen Sie den Heizlüfter um.

Positionieren Sie die Basismontage zwischen den Endflossen.

Stellen Sie den Heizkörper aufrecht.

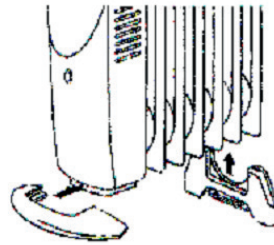

GEBRAUCHSANWEISUNG

WARNUNG: DEN HEIZKÖRPER WÄHREND DES BETRIEBS NICHT UMKEHREN.

Die Raumtemperatur kann mit dem Thermostat eingestellt werden. Drehen Sie einfach den Thermostatknopf im Uhrzeigersinn, um die Wärme zu erhöhen, und

gegen den Uhrzeigersinn, um die Temperatur zu senken, bis Sie die gewünschte Temperatur erreicht haben.

Schalten Sie den Heizkörper ein.

Der Netzschalter leuchtet auf, wenn er aktiviert ist.

Das Drehen des Thermostatreglers im Uhrzeigersinn erhöht die „eingestellte“ Temperatur.

Das Drehen des Thermostatreglers gegen den Uhrzeigersinn senkt die „eingestellte“ Temperatur.

Decken Sie den Heizkörper während des Betriebs zu keinem Zeitpunkt ab. Es besteht Brandgefahr, wenn der Heizkörper abgedeckt wird.

7. Sobald Sie Ihren Heizlüfter nicht mehr verwenden, schalten Sie die Stromversorgung aus.

BETRIEB IHRES ÖLBEFÜLLTEN HEIZGERÄTS

Mit dem Thermostatsteuerungsschalter in der Position „O“ und den Stromversorgungsschaltern in der Position „AUS“; stecken Sie den Heizlüfter in die Hauptstromversorgung.

REINIGUNG UND WARTUNG

Stellen Sie sicher, dass der Heizlüfter ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist und auf Raumtemperatur abgekühlt ist, before cleaning.

Reinigen Sie die äußere Oberfläche des Heizlüfters mit einem leicht feuchten Tuch. Gründlich trocknen.

Tauchen Sie ihn niemals in Wasser.

Verwenden Sie keine abrasiven oder chemischen Reinigungsmittel.

Versuchen Sie niemals, ein Teil zu öffnen oder die Steuerung zu zerlegen. Für Schäden kann keine Verantwortung übernommen werden, wenn diese Anweisungen ignoriert wurden.

Alle Reparaturen, die am Heizlüfter durchgeführt werden müssen, dürfen nur von einem autorisierten Serviceagenten vorgenommen werden.

Dieser Heizkörper ist mit einer genauen Menge speziellen Öls gefüllt. Reparaturen, die das Öffnen des Öltanks erfordern, dürfen nur vom

Hersteller oder seinem Servicemitarbeiter durchgeführt werden, der kontaktiert werden sollte, wenn es zu einem Ölaustritt kommt. Die Vorschriften zur Entsorgung des Öls

bei der Verschrottung des Geräts müssen beachtet werden.

STORING YOUR OIL-FILLED HEATER

1. Bewahren Sie die Verpackung für die Lagerung außerhalb der Saison auf.

2. Reinigen Sie den Heizkörper gemäß den obenstehenden Reinigungsanweisungen.

3. Entfernen Sie die Basismontagen.

4. Legen Sie die Heizkörpermontagen in die Originalverpackung und lagern Sie sie an einem kühlen und trockenen Ort.
5. Wenn Sie sich entscheiden, Ihren Heizkörper vollständig montiert zu lagern, stellen Sie sicher, dass Sie ihn abdecken, um ihn vor Staub zu schützen.

TECHNISCHE DATEN

Eigenschaften: 220-240V~, 50Hz, 500W

	Einhaltung aller Anforderungen der geltenden EG-Richtlinien
	Elektrogeräte dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie diese zu entsprechenden Sammelstellen zum Recyclen. Wenden Sie sich an die örtlichen Behörden oder Ihren Händler, um eine Recyclingberatung zu erhalten.


Informationsanforderungen an Elektroheizungen

Ref: VOM540150(SH-30-5A)

Artikel	Zeichen	Wert	Einheit	Artikel	Einheit
Heizleistung				Art der Heizleistung/Raumtemperaturregelung (wählen Sie eine aus)	
Nominale Heizleistung	Pnom	0.500	kW	einstufige Heizleistung und keine Raumtemperaturregelung	Nein
Minimale Heizleistung (Richtwert)	Pmin	0.500	kW	zwei oder mehr manuelle Stufen, keine Raumtemperaturregelung	Nein
Maximale Dauerheizleistung	Pmax.c	0.500	kW	mit mechanischem Thermostat Raumtemperaturregelung	Ja
Leistungsaufnahme				mit elektronischer Raumtemperaturregelung	Nein
Im Aus-Zustand	Po	0.00	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Tageszeitschaltuhr	Nein
Im Standby-Betrieb	Psm	0.00	W	Elektronische Raumtemperaturregelung plus Wochenzeitschaltuhr	Nein
Im Ruhezustand	Pidle	0.00	W	Andere Steuerungsoptionen (Mehrfachauswahl möglich)	
Im Netzwerk-Standby	Pnsm	0.00	W	Raumtemperaturregelung, mit Anwesenheitserkennung	Nein
Standby-Modus mit Anzeige von Informationen oder Status			Nein	Raumtemperaturregelung, mit Erkennung offener Fenster	Nein
Saisonale Raumheizungsenergieeffizienz im aktiven Modus	ηS,on	85.0	%	Option Fernsteuerung	Nein
				Adaptive Startsteuerung	Nein
				Betriebszeitbegrenzung	Nein
				Sensor für schwarze Glühbirne	Nein
				selbstlernende Funktion	Nein
				Regelgenauigkeit	Nein
Kontaktdaten		Dismo France (Groupe HBF) ZI Bonzom 09270 MAZERES			

GARANTIE

Dieses Produkt wird ab dem Kaufdatum mit einer 2-jährigen Garantie abgedeckt.

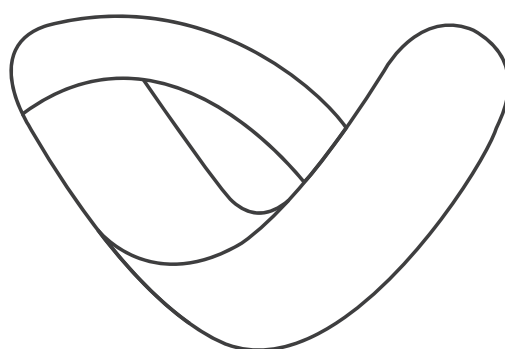

VOLTMAN