

# NEPTUNE



**⚠** Ce produit doit être installé conformément aux règles d'installation et de préférence par un électricien qualifié. Une installation incorrecte et/ou une utilisation incorrecte peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie. Avant d'effectuer l'installation, lire la notice, tenir compte du lieu de montage spécifique au produit. Ne pas ouvrir, démonter, altérer ou modifier l'appareil sauf mention particulière indiquée dans la notice. Tous les produits Legrand doivent exclusivement être ouverts et réparés par du personnel formé et habilité par Legrand. Toute ouverture ou réparation non autorisée annule l'intégralité des responsabilités, droits à remplacement et garanties. Utiliser exclusivement les accessoires de la marque Legrand. Avant toute intervention, couper le courant.

**Fixation à griffes**


**Fixation à vis**




Fixation  
à griffes

**legrand®**

Fixation  
à vis

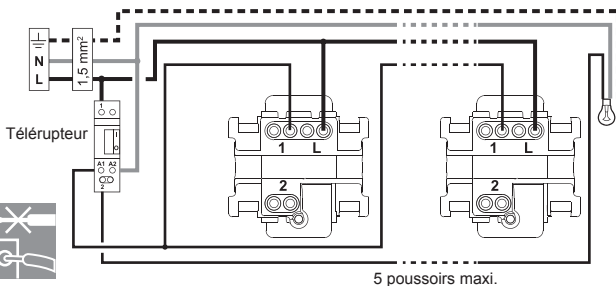

Bornes auto



6 A - 230 V~ 1380 W max.

- N (neutre) = bleu
- L (phase) = tout sauf bleu et vert/jaune
- $\perp$  (terre) = vert/jaune



CONSIGNE POUVANT VARIER LOCALEMENT > [WWW.CONSIGNESDETRI.FR](http://WWW.CONSIGNESDETRI.FR)

**Design and Quality by LEGRAND (France)**



Made in Egypt



LE09292AA © Legrand 2016


**2ans**  
GARANTIE



Avant toute intervention,  
coupez le courant.

## POUSOIR ET POUSSOIR LUMINEUX


A partir de 3 points de commande pour un même éclairage

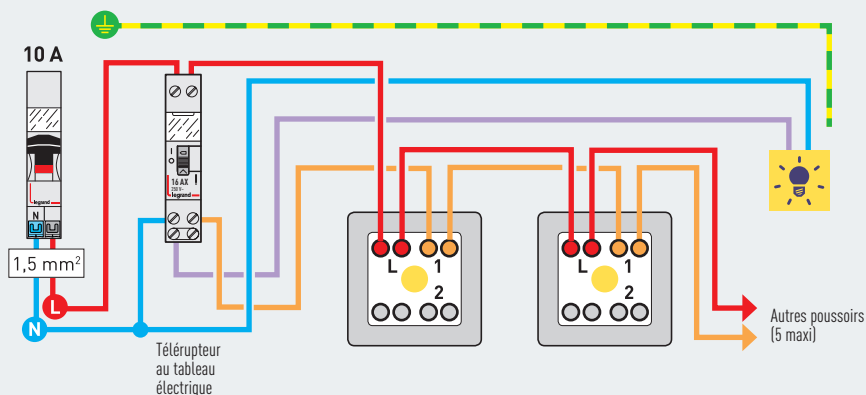

### LE + LEGRAND

Les voyants sont fournis avec tous les interrupteurs et poussoirs lumineux ou témoins.

Ils se montent facilement d'un simple geste sur les mécanismes : pas besoin de raccorder de fils.

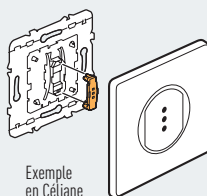

### LE SAVIEZ-VOUS ?

Couleurs de fils à utiliser



**N (neutre)**  
bleu



**L (phase)**  
tout sauf bleu  
et vert/jaune



**⏏ (terre)**  
vert/jaune