

HORLOGE CALENDRIER A LED


Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Notice à conserver.

L'horloge calendrier à LED (référence 11193) a été conçue pour une utilisation intérieure uniquement.

Caractéristiques Techniques :

- Affichage de l'heure au format 24H.
- Affichage complet du calendrier (Jour/ Date/ Mois/ Année). Disponible en 5 langues (Français, Anglais, Allemand, Néerlandais et Espagnol).
- Equipée de la fonction DST qui permet le réglage automatique de l'heure lors des changements d'heure été/ hiver.
- Ecran LED.
- Alimentation secteur : 230V ~ 50 Hz (adaptateur fourni) et une pile CR2032 (fournie) qui permet de garder les réglages lors d'une coupure de courant.

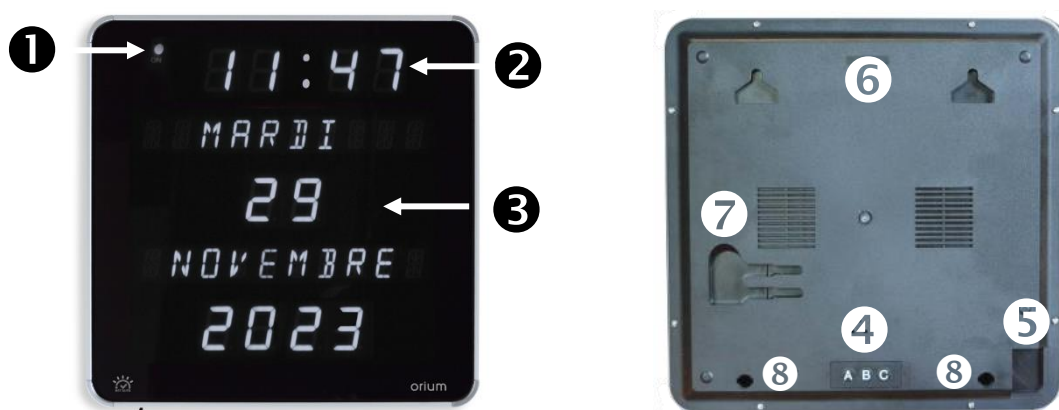

- 1 : Indicateur LED de fonctionnement de la fonction DST.
- 2 : Affichage de l'heure.
- 3 : Affichage du calendrier : Jour/ Date/ Mois/ Année.
- 4 : Boutons de réglages.
- 5 : Emplacement pour câble d'alimentation.
- 6 : Emplacements latéraux pour la fixation murale.
- 7 : Rangement des pieds amovibles.
- 8 : Emplacements latéraux de fixation des pieds amovibles.

Réglages et Installation :

Sortir le produit de son emballage, vérifier que tous les accessoires sont inclus et suivre les instructions.

Etape 1 : connecter l'horloge

Connecter l'embout de l'adaptateur à l'emplacement prévu situé à l'arrière du produit (5) et brancher l'adaptateur sur une prise électrique 230 V~50Hz.

L'horloge s'allume automatiquement et les différents éléments sont affichés.

Etape 2 : Réglage de l'heure et du calendrier.

L'horloge est paramétrée à la fabrication. Ainsi lors du branchement, l'heure et le calendrier sont déjà réglés.

Pour modifier l'heure ou le choix de la langue d'affichage, suivre les étapes suivantes.

L'horloge est équipée de trois boutons (4) situés à l'arrière du produit pour permettre le réglage de l'heure, du calendrier et le choix de la langue d'affichage.

Le bouton « **A** » permet de sélectionner et valider le réglage.

Le bouton « **B** » permet d'augmenter la valeur de réglage ou activer/ désactiver la fonction DST (hors paramétrage)

Le bouton « **C** » permet de diminuer la valeur de réglage.

Effectuer un appui long sur le bouton « A » jusqu'à ce que les heures clignotent.

Appuyer sur le bouton « B » ou « C » pour régler l'heure →

Appuyer sur « A » pour valider et passer au paramétrage suivant.

Les Minutes clignotent → Appuyer sur «B» ou « C » pour régler les minutes →

Appuyer sur « A » pour valider et passer au paramétrage suivant.

L'année clignote → Appuyer sur le bouton « B » ou « C » pour régler l'année→

Appuyer sur « A » pour valider et passer au paramétrage suivant.

Le Mois clignote → Appuyer sur le bouton « B » ou « C » pour régler le mois →

Appuyer sur « A » pour valider et passer au paramétrage suivant.

La Date clignote → Appuyer sur le bouton « B » ou « C » pour régler la date →

Appuyer sur « A » pour valider et passer au paramétrage suivant.

Le choix de la langue du calendrier clignote → Appuyer sur le bouton « B » pour faire défiler et sélectionner la langue

FRENCH → Français

ENGLISH → Anglais

GERMAN → Allemand

DUTCH → Néerlandais

SPANISH → Espagnol

Puis appuyer sur « A » pour valider et finaliser les réglages.

L'horloge affiche les informations paramétrées.

Le jour s'affiche automatiquement après les réglages de la date, du mois et de l'année.

Attention : lors des réglages, si aucun bouton n'est activé pendant dix secondes, l'horloge sort des réglages et retourne à l'affichage normal.

Pendant les réglages, un appui long sur le bouton « B » ou « C » permet de faire défiler les valeurs de réglage plus rapidement.

La luminosité de l'horloge baisse automatiquement d'intensité entre 22H00 et 06h00. Cette fonction ne peut être modifiée.

Etape 3 : Activer/ Désactiver la fonction DST

La fonction DST permet le réglage automatique de l'horloge lors des changements d'heure été/ hiver. Pour assurer cette fonctionnalité, l'indicateur LED (1) doit être affiché. Pour activer ou désactiver cette fonctionnalité, suivre l'étape suivante :

En mode affichage normal (hors paramétrage), effectuer un appui long sur le bouton « B » :

- La LED s'éteint et « OF » s'affiche à la place de l'heure pour confirmer que la fonction est désactivée.
- La LED s'allume et « ON » apparaît à la place de l'heure pour confirmer que la fonction est activée.

Puis l'horloge revient à l'affichage normal.

Etape 4 : Fixation de l'horloge.

L'horloge permet deux modes de fixation :

- Utiliser les emplacements dédiés (6) situés à l'arrière du produit pour placer l'horloge sur un support mural (visserie non fournie).
- Pour une fixation sur un meuble : utiliser les pieds amovibles. Pour cela faire glisser délicatement les pieds des emplacements prévus (7). Puis insérer dans les emplacements dédiés (8) en faisant correspondre les encoches et faire pivoter d'un quart de tour dans le sens des aiguilles d'une montre afin de placer sur une table.

Attention : L'horloge est équipée d'une pile bouton CR2032 qui permet de conserver les réglages lors d'une coupure de courant. L'horloge s'éteint mais les réglages sont maintenus. La durée d'autonomie de la pile est d'environ 5 ans (cela dépend du nombre et du délai de coupure de courant).

Conditions d'utilisation et de sécurité :

Utiliser l'horloge pour l'usage prévu.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Ne pas changer la pile.

Ne pas utiliser d'autres connectiques que celles livrées avec le produit.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.

Résolutions des problèmes rencontrés :

Défauts constatés	Solutions / comment résoudre le pb
L'horloge ne s'allume pas.	Vérifier que les branchements sont correctement effectués. Vérifier que la prise secteur n'est pas reliée à un interrupteur. Si nécessaire, allumer ce dernier.

L'heure et/ ou le calendrier affiché n'est pas correct.	Effectuer un réglage manuel comme indiqué à l'étape 2.
Le jour affiché n'est pas correct.	Le jour s'affiche automatiquement selon les réglages effectués de la date, du mois et de l'année. Vérifier les réglages de ces paramètres à l'étape 2.
Le calendrier affiché est dans une autre langue.	Modifier la langue du calendrier comme indiqué à l'étape 2.
L'heure n'est pas modifiée lors des changements d'heure été/ hiver.	Vérifier que la fonction DST est bien activée (voyant 1 allumé). Activer la fonction comme indiqué à l'étape 3.

Dans une démarche écologique, nous limitons l'impression papier des notices. Cependant ces-dernières sont disponibles en multi langues en version numérique. Merci de flasher le QR code ou vous rapprocher de votre distributeur.

