

HORLOGE CALENDRIER

Manuel d'utilisation

Merci de lire attentivement la notice avant toute utilisation. Notice à conserver.


L'horloge calendrier à LED (référence 11561) a été conçue pour apporter plus de confort aux personnes ayant des troubles de repères temporels.

Caractéristiques techniques :

- Affichage à LED rouges sur fond noir pour un parfait contraste.
- Affichage de l'heure au format 24H.
- Grands chiffres pour une meilleure lisibilité (hauteur : 3.8 cm pour les chiffres et 2 cm pour les lettres).
- Baisse d'intensité lumineuse de 22H à 7H (intensité à 50% environ).
- Alimentation : 230 V ~50 Hz (adaptateur inclus).
- Batterie interne : permettant de garder les informations en cas de coupure de courant (CR2032 fournie).

Installation et utilisation :

Sortir le produit de son emballage et vérifier que tous les accessoires sont inclus.

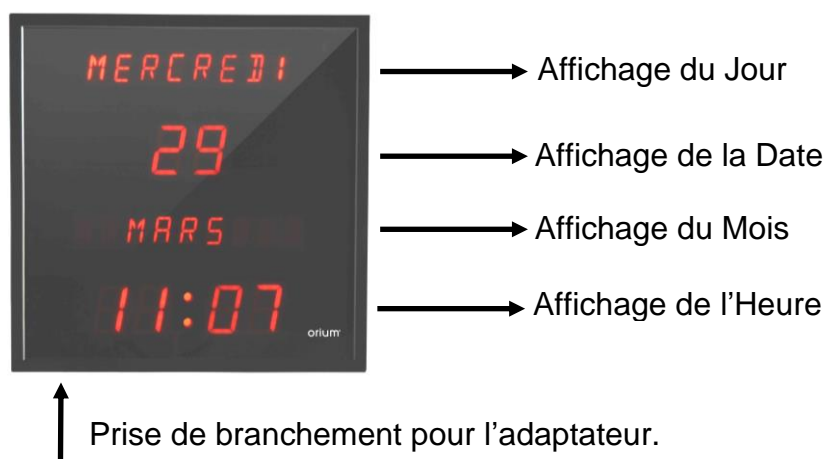

Boutons situés au dos de l'horloge :

- A** Touche de sélection des réglages.
- B** Touche « + » pour faire défiler les réglages.
- C** Touche pour revenir à l'affichage normal.

Réglages :

Insérer l'adaptateur dans la pendule et le brancher sur une prise électrique.

Par défaut, grâce à la batterie interne fournie, l'horloge conserve les données usine (l'horloge est normalement à la bonne heure et à la bonne date).

En mode affichage normal, appuyer sur le bouton A situé au dos de l'horloge :

- L'HEURE clignote : appuyer sur la touche B pour faire défiler et régler l'heure
Appuyer sur la touche A pour confirmer et passer au réglage suivant.

- Les MINUTES clignotent : appuyer sur la touche B pour faire défiler et régler les minutes. Appuyer sur la touche A pour confirmer et passer au réglage suivant.
- L'ANNEE clignote : appuyer sur la touche B pour faire défiler l'année. Appuyer sur la touche A pour confirmer et passer au réglage suivant.
- Le MOIS clignote : appuyer sur la touche B pour faire défiler le mois. Appuyer sur la touche A pour confirmer et passer au réglage suivant.
- La DATE clignote : appuyer sur la touche B pour faire défiler la date. Appuyer sur la touche A pour confirmer et passer au réglage suivant.
- Le JOUR se règle et s'affiche automatiquement.
- Appuyer sur la touche C pour sortir des réglages et retourner à l'affichage normal.

Attention : lors des réglages, si aucun bouton n'est activé pendant 20 secondes, l'horloge retourne à l'affichage normal. Reprendre les réglages.

Lors du paramétrage de l'heure les « : » situés entre l'heure et les minutes s'affichent. Ces derniers n'apparaissent pas lors du réglage de l'année.

Conditions d'utilisation et sécurité :

Utiliser l'horloge pour l'usage prévu.

Ne pas modifier la structure du produit et ne pas le réparer vous-même.

Ne pas utiliser d'autres connectiques que celles livrées avec le produit.

Le fabricant n'est pas responsable des dommages liés au produit en cas de mauvaise utilisation ou entretien.

Tenir hors de portée des enfants.

Résolutions des problèmes rencontrés :

| Défauts constatés | Solutions / comment résoudre le pb |
|--|--|
| L'écran est éteint. | Vérifier que l'adaptateur est correctement branché sur l'horloge et alimenté sur une prise secteur qui fonctionne. |
| La luminosité de l'écran est moins importante. | L'horloge baisse automatiquement l'intensité lumineuse (environ 50%) entre 22H et 7H00 afin de ne pas gêner l'utilisateur. |
| L'horloge n'est pas à la bonne heure. | Vérifier de ne pas inverser le réglage de l'heure et le réglage de l'année lors des paramétrages. Lors du paramétrage de l'heure les « : » situés entre l'heure et les minutes s'affichent. Ces derniers n'apparaissent pas lors du réglage de l'année. |
| Le Jour n'est pas correct. | Le Jour s'affiche automatiquement selon les réglages effectués pour l'année, le mois et la date. Vérifier ces précédents réglages pour afficher le jour correctement. |

NB : Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques. Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales