


FR HORLOGE LED STUDIO

Excellente lisibilité par son affichage à LED : idéale dans de grands espaces. Convient également dans une déco tendance
Pied au dos de l'horloge : peut se poser

Caractéristiques :

- Affichage de l'heure par LED rouges
- Hauteur des chiffres : 5.3 cm environ
- Les secondes se décomptent autour du cadran
- 2 modes d'affichage : 12h ou 24h
- Réglage manuel
- Intensité lumineuse diminuée de moitié de 22h à 7h du matin
- Fonctionne sur secteur (adaptateur 220V fourni) + pile bouton de sécurité CR2032 fournie (le mouvement continue à fonctionner même lors de coupure de courant : plus besoin de décrocher l'horloge du mur pour la remise à l'heure)
- Se pose ou s'accroche au mur
- Matière : aluminium et verre minéral de protection.
- Dimensions : 28*28*4 cm

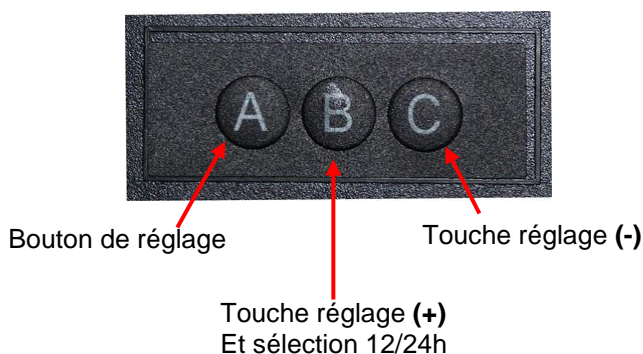

Installation et mise en marche :

Insérer l'adaptateur dans l'horloge (dans le coin en bas à droite) et branchez-le sur la prise électrique murale. Par défaut, grâce à la batterie interne fournie, votre horloge conserve les données usine : votre horloge est normalement à la bonne heure.

Possibilité de l'accrocher au mur ou de la poser. A poser : visser le pied au dos de l'horloge.

Réglage de l'heure :

En affichage normal :

- pressez le bouton A : les heures clignotent. Appuyer sur B (+) ou C (-) pour régler l'heure puis A pour confirmer le réglage
- Les minutes clignotent, appuyez sur B (+) ou C (-) pour régler les minutes puis A pour confirmer le réglage
- Les secondes clignotent appuyez sur B (+) ou C (-) pour régler les secondes, puis sur A pour confirmer le réglage

En cas d'interruption du réglage pendant 20 secondes, l'horloge affiche l'heure.

Réglage du format 12/24h :

Une fois l'horaire réglé : appuyer sur la touche B afin de sélectionner le format de l'affichage de l'heure 12h ou 24h.

Résolution des problèmes rencontrés :

Rien ne s'affiche : vérifier que l'adaptateur est bien inséré.

NB: Les produits électriques ou électroniques en fin de vie peuvent avoir des effets sur l'environnement et sur la santé humaine. Ne les jetez pas avec vos déchets ménagers mais dans les lieux de collecte prévus à cet effet.

Les piles ne doivent jamais être jetées ou incinérées mais mises au rebut conformément aux règlements locaux concernant les déchets chimiques.

Ce produit est un produit conforme à la directive DEEE et ROHS ; lorsque vous mettez cet appareil au rebut, respectez les lois ou réglementations locales

Tenir hors de portée des enfants : petites parties susceptibles d'être ingérées.



GB LED CLOCK


Well readable thanks to its red LED.

Suitable for big spaces. Can be used as table clock thanks to the supplied stand



Features:

- Red LED display
- Figures height : about 5.3 cm
- Seconds run around time display
- Time format 12h /24 h
- Manual setting
- LED brightness will adjust automatically between 22:00 and 7:00
- Operate with 220V adaptor + security battery (cell battery CR2032 included): when the power is off, LED display will shut down but the time will be memorized thanks to CPU.
- Wall clock or table clock
- Material : Aluminum and protection glass
- Size : 28*28*4 cm

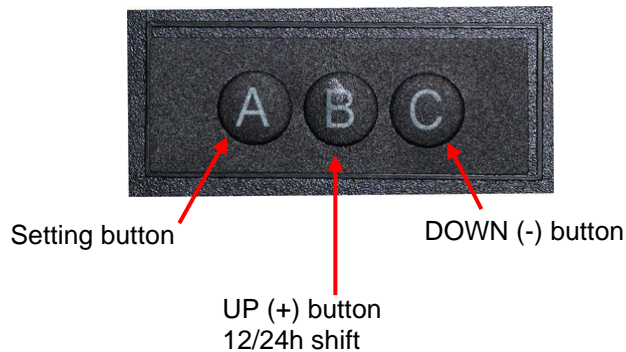

Instructions:

Plug 220V adaptor into outlet.

You can hold the clock on the wall or use it as table clock thanks to stand include. Screw the stand at the back of the clock.

Manual Time setting:

1. At normal time display, press button "A": "Hour" is flashing. Press button "B" (up) or "C" (down) to set hour. Then press "A" to confirm setting
2. "Minute" is flashing: press button "B"(+) or "C"(-) to adjust the minute. Then press "A" to confirm setting
3. "Second" is flashing, press button "B"(+) or "C"(-) to adjust seconds. Then press "A" to confirm setting

During the setting, if no operation is ordered for over 20 seconds, the setting state will be automatically exited, and the showing time is what you set.

Format 12/24h:

Once time is set, press button "B" to select format 12h or 24h.


Procedure:

No display on clock: check if adaptor is well plug into the clock and into outlet.

NB: Electrical products contain harmful substances for health and environment. Batteries should never be thrown away or incinerated but disposed of in accordance with the local regulations concerning chemical waste. Bring it to the nearest collecting place –

The product constitutes the applicable product according to the WEEE and ROHS directives; when discarding the unit, comply with local rules or regulations.

To hold out of children: small parts should be introduced.

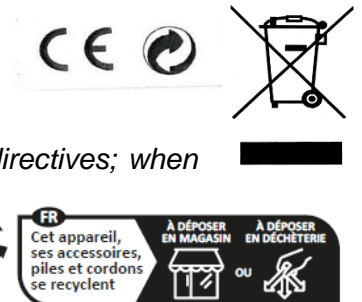

DE LED UHR

Hervorragende Ablesbarkeit durch die Anzeige blau: ideal in großen Flächen. Ist auch eine stilvolle Dekoration
Kann als Tischuhr dank der mitgelieferten Ständer benutzt werden

- Rot LED-Anzeige
- Höhe: ca. 5,3 cm
- Sekunden rund Zeitanzeige läuft
- Zeit 12/24 h
- Manuelle Einstellung
- Wandklok of tafclklok
- LED-Helligkeit wird automatisch einzustellen zwischen 22: 00 und 7: 00
- Arbeiten mit 220V-Adapter + Sicherheit Batterie (Batterie CR2032 enthält): wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird LED-Display abgeschaltet, aber die CPU halten, um automatisch zu betreiben.
- Material: Aluminium und Schutzglas
- Größe: 28 * 28 * 4 cm



INSTALLATION UND BETRIEBSANLEITUNG

Adapter an die Uhr anschließen (Unten an der rechten Ecke) und dann an die Netzsteckdose.

Bei Stromausfall, bleiben die Einstellungen erhalten dank des internen Batterien.

Sie können die Uhr an der Wand zu halten oder es als Tischuhr dank stehen gehören. Schrauben Sie den Ständer auf der Rückseite der Uhr.

MANUELLE EINSTELLUNG FALLS SCHLECHTER EMPFANG

Bei normaler Anzeige :

Knopf A drücken: die Stunden blinken, auf B (+) und C (-) drücken zur Einstellung der Stunden, mit A bestätigen.

Minuten blinken, auf B (+) und C (-) drücken zur Einstellung der Minuten, mit A bestätigen.

Die Sekunden blinken, auf B (+) und C (-) drücken, mit A bestätigen.

Bei Unterbrechung der Einstellung 20 Sekunden, zeigt die Uhr die Zeit an.

12/24 ZEITANZEIGE

Auf B drücken um die Anzeige von 12/24 auszuwählen.

STÖRFÄLLE:

Die Uhr zeigt nicht die korrekte Uhrzeit an, weil innerhalb 10 Minuten nach Anschluss, kein Signal kam.

Anweisung :

Keine Anzeige auf Uhr: überprüfen, ob Adapter ist gut in die Uhr und in die Steckdose stecken.

NB: Abgelaufene elektronische, elektrische Geräte gefährden die Umwelt und die Gesundheit. Bitte nicht mit Hausmüll sondern an Sondermüllplätzen, Sammelstellen entsorgen.

Bitte geben Sie Batterien gemäß örtlichen Bestimmungen an Sondermüllplätzen ab.

Dieses Produkt erfüllt die geltende Direktive der DEEE und ROHS; Beachten Sie bei der Entsorgung, die örtlichen Vorschriften und Bestimmungen.

Von Kindern fernhalten, kleine Teile könnten verschluckt werden.



NL

Instructie

Uitstekende leesbaarheid door het tonen van blauw: ideaal in grote gebieden. Is ook een stijlvolle inrichting. Kan gebruikt worden als tafelklok dankzij de bijgeleverde standaard



Functies:

- Blauwe LED-display
- Lengte: ongeveer 5,3 cm
- Seconden lopen rond tijdweergave
- Tijdnotatie 12/24 h
- Handmatige instelling
- Wanduhr oder Tischuhr
- Helderheid van de LED wordt automatisch aan te passen tussen 22: 00 en 7: 00
- Bedien met 220V adapter + beveiliging batterij (cel batterij CR2032 omvat): wanneer de stroom is uitgeschakeld, LED-display wordt uitgeschakeld, maar de CPU zal houden om automatisch te werken.
- Materiaal: Aluminium en bescherming glas
- Grootte: 28 * 28 * 4 cm



De naam van de knoop:

Steek 220V adapter in het stopcontact.

U kunt de klok te houden op de muur of het gebruiken als tafelklok dankzij staan omvatten. Schroef de stand op de achterkant van de klok.

- 1) wanneer de tijdvertoning plaatst normaal is zal, drukknop "A" om de tijd te plaatsen en u „Uur“ vinden opvlammend. Dan drukknop "B" om het uur tot pers "C" te verhogen om het uur te verminderen.
- 2) Na het eindigen plaatsend uur, drukknop "A", zult u "Minuut" vinden het opvlammen, en drukknop "B" of "C" om minuut
- 3) aan te passen het Eindigen minuut die, "A" drukken om het tweede plaatsen, drukknop "B" plaatst te krijgen of "C" om tweede)
het Eindigen 4 van het tweede plaatsen de plaats te bepalen, drukt "A" aan uitgang
- 4) tijdens het plaatsen, als geen verrichting meer dan 15 seconden wordt bevolen, de plaatsende staat automatisch zal weggegaan worden, en de tonende tijd is wat u plaatst.

Indexen van mislukking:

De handen zich bewegen niet na het opnemen van de batterij.

De klok toont niet de correcte tijd omdat zij geen signaal binnen 10 min na het opnemen van de batterij ontving.

Procedure:

Geen weergave op de klok: controleer of adapter goed aansluiten op de klok en in het stopcontact.

NB: Batterijen mogen nooit worden weggegooid of verbrand, maar moeten volgens de plaatselijke voorschriften betreffende chemisch afval worden verwijderd.

Op dit product is de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparaten (WEEE -ROHS) van toepassing.

Om stand te houden van bereikinderen: kleine gedeelten die waarschijnlijk zal geïntroduceerd: worden.




ES RELOJ CON LED

Excelente legibilidad mediante la visualización roja: ideal para grandes superficies. Es también una decoración con estilo

Características:

- Visualización de la hora con LED roja
- Altura de las cifras: 5,3 cm
- La cuenta de los segundos se hace alrededor de la esfera
- 2 formatos de visualización 12/24 h
- Ajuste manual
- Surge o se aferra a la pared
- Intensidad luminosa reducida a la mitad 22h a las 7 am
- Funciona con corriente alterna (220V adaptador incluido) + CR2032 pila de botón de seguridad incluida (el movimiento sigue funcionando durante un corte de energía: no es necesario descolgar el reloj de la pared para ajustar la hora)
- Material: Aluminium y protección de cristal mineral.
- Dimensiones: 28 * 28 * 4 cm

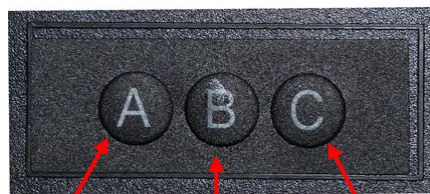

Fijar el botón

Botón para disminuir

Botón para
aumentar 12/24h

Instrucciones

Inserte el adaptador en el reloj (en la esquina inferior derecha) y conectarlo a la toma de corriente.

Posibilidad de colgar en la pared o preguntar. Para preguntar: atornillar el pie a la parte trasera del reloj.

Ajuste manual

En modo normal:

- Pulsar el botón "A" para ajustar la hora, la hora empieza a parpadear. Pulsar el botón "B" para aumentar la hora o el botón "C" para disminuir la hora. Pulsar el botón "A" de nuevo para fijar la hora
- Los minutos empiezan a parpadear, pulsar el botón "B" para aumentar los minutos o el botón "C" para disminuir los minutos. Pulsar el botón "A" de nuevo para fijar los minutos.
- Los segundos empiezan a parpadear, pulsar el botón "B" para aumentar los segundos o el botón "C" para disminuir los segundos. Pulsar el botón "A" de nuevo para fijar los segundos.

Durante el ajuste, si no se pide ninguna operación por más de 20 segundos, el reloj fija la hora

Ajuste el formato de 12/24h:

Una vez que se fija la hora, pulsar B para seleccionar el formato de visualización de la hora entre 12h o 24h.

Procedimiento:

Compruebe que el enchufe eléctrico esté conectado. Quite la batería y comience otra vez.

NB: Las pilas nunca deberán tirarse ni incinerarse. Deberá disponer de ellas siguiendo los reglamentos de su localidad relacionados con los desperdicios químicos. Este producto es el producto aplicable a la directiva RAEE-ROHS; Cuando se deshaga de la unidad, cumpla con las reglas o reglamentos locales.

Para detener a niños fuera del alcance: pequeñas porciones probables ser introducido.



IT OROLOGIO LED

Eccellente leggibilità mediante la visualizzazione di rosso: ideale in grandi spazi. E' anche una decorazione elegante

Specificazioni:

- Tempo di visualizzazione LED rosso
- Altezza cifre: 5,3 cm
- I secondi il conto alla rovescia intorno al quadrante
- Visualizzazione 12/24 h
- Impostazione manuale
- Nasce o si aggrappa al muro
- L'intensità luminosa dimezzato 22h alle 7
- Funziona a corrente alternata (220V adattatore in dotazione) + batteria a bottone CR2032 sicurezza in dotazione (il movimento continua a funzionare anche in caso di mancanza di corrente: non è necessario per ottenere l'orologio da parete per azzerare il tempo)
- Materiale: Aluminium e protezione vetro minerale.
- Dimensioni: 28 * 28 * 4 centimetri



Istruzione:

Inserire l'adattatore nel clock (nell'angolo in basso a destra) e inserire la spina nella presa a muro. Possibilità di appendere al muro o chiedere. Per chiedere: avvitare il piede alla parte posteriore dell'orologio.

Regolazione dell'ora:

Quando l'esposizione di tempo è normale:

- premere il pulsante A: alle ore lampeggiano. Premere B (+) o C (-) per regolare l'ora e poi A per confermare l'impostazione
- I minuti lampeggiano, premere B (+) o C (-) per regolare i minuti e poi A per confermare l'impostazione
- Il secondo lampeggiano, premere B (+) o C (-) per regolare i secondi, e poi A per confermare l'impostazione

In caso di interruzione della regolazione durante 20 secondi, l'orologio affigge l'ora.

Impostazione formato 12/24h:

Una volta l'orario regolato: premere B per selezionare il formato dell'affissione dell'ora 12h o 24h.

Risoluzione dei problemi incontrati:

Controlli la polarità della batteria. Rimuova la batteria ed inizi ancora.

NB: non gettare le batterie, né incenerirle, ma smaltirle conformemente alla normativa locale sui rifiuti chimici. Questo prodotto sono applicabile all' direttiva RAEE – ROHS ; per smaltire l'unità, osservare la normativa in vigore nel luogo di utilizzo. Per per tenere i bambini fuori mano: piccole parti probabili essere introdotto

