

Notice d'utilisation



Réf. 751062

PACK CHAUFFAGE
Télécommande et modules

Présentation

Commandez, programmez ou régulez l'allumage et l'extinction de vos radiateurs électriques.

Votre pack télécommande et modules est compatible avec l'ensemble des télécommandes, émetteurs et récepteurs de la gamme Otio, vous permettant ainsi de créer une installation évolutive et parfaitement adaptée à votre habitation et à vos besoins.

Consignes de sécurité

La réalisation totale ou partielle d'une installation électrique nécessite:

- Le respect des normes de sécurité et d'installation notamment de la norme NFC15-100.
- La bonne connaissance des règles de l'art.

Assurez-vous que ces conditions sont remplies avant d'engager vos travaux. En cas de doute faites appel à un professionnel.

Avant toute installation, couper le courant.

Avant d'effectuer l'installation, lire attentivement la (les) notice(s), tenir compte du (des) lieu(x) de montage spécifique des produits.

Respecter strictement les consignes et conditions d'installation et d'utilisation. Une installation et une utilisation incorrectes peuvent entraîner des risques de choc électrique ou d'incendie.

Ne pas ouvrir/démonter/altérer/modifier les équipements sauf mention particulière indiquée dans la notice.


Recommandations générales

Veuillez lire attentivement cette notice avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

ATTENTION : Le module récepteur n'est pas compatible avec les radiateurs électriques possédant un fil pilote. Si votre radiateur possède un fil pilote, il doit être débranché.

Les points suivants doivent être pris en compte avant de commencer l'installation:

- Les modules possèdent une portée de réception de 100m en champ libre selon récepteur (s). Le champ libre sous-entend un espace sans relief ni obstacle.
- La portée effective en intérieur peut être fortement réduite pour des raisons techniques ou environnementales. Le choix d'un bon emplacement pour les équipements est primordial.
- La présence de certains matériaux conducteurs ou isolants à proximité (meubles, miroirs, châssis et parois métalliques, câble du réseau électrique, etc.) comme la nature et l'épaisseur des obstacles à traverser peuvent altérer la transmission radio.
- Dans un ordre croissant, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de matériaux susceptibles d'atténuer la transmission radio : le bois, le Placoplâtre, la brique, les moellons, la pierre, le béton armé, le grillage, et les parois métalliques.

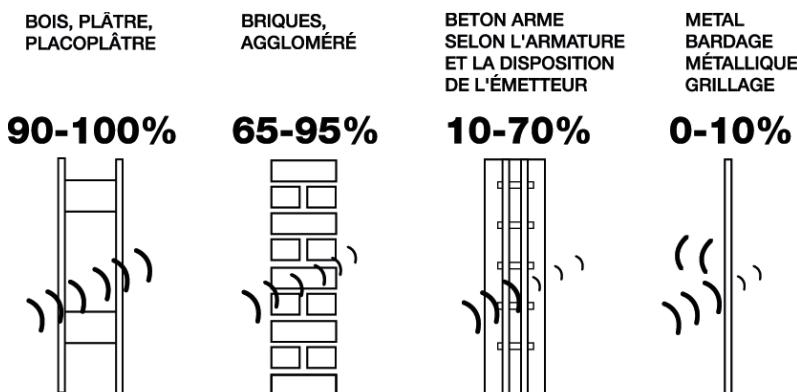


**LE POURCENTAGE INDIQUE LE TAUX DE PÉNÉTRATION MOYEN
DES ONDES RADIO À TRAVERS DIFFÉRENTS MATERIAUX**

Par ailleurs, la portée peut également être perturbée par les ondes TV, radio, téléphone, Wi-Fi, etc.

Description

MODULE RÉCEPTEUR

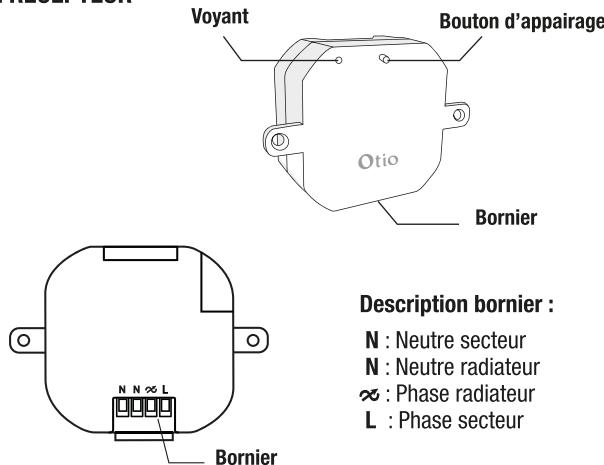


Description bornier :


- N : Neutre secteur
- N : Neutre radiateur
- ∞ : Phase radiateur
- L : Phase secteur

Note: Il est possible d'associer jusqu'à 10 émetteurs différents sur un module selon l'environnement.

TELÉCOMMANDE

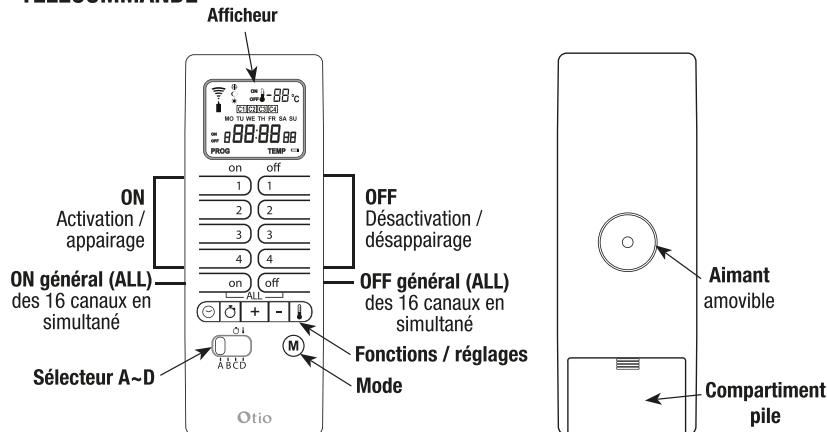

AFFICHEUR

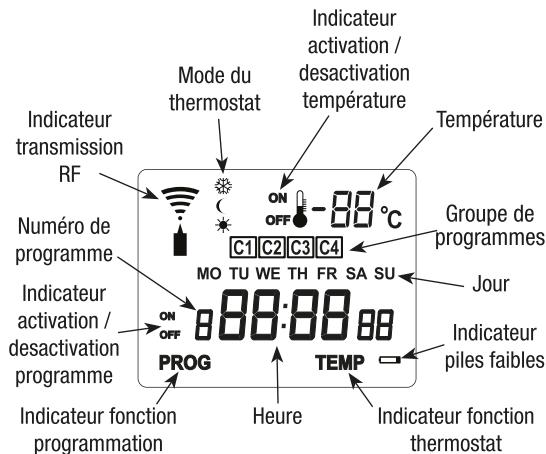

La télécommande possède 16 canaux pour piloter, au choix, 16 récepteurs ou 16 groupes de 10 récepteurs au maximum, sachant qu'un groupe de 10 récepteurs peut-être appairé sur un même canal selon environnement.

La sélection du canal (du récepteur, ou groupe de récepteur) se fait à l'aide des 4 paires de touches ON/OFF numérotées de 1 à 4 et du sélecteur A~D:

The channel selection switch has four positions labeled A, B, C, and D. To its left, there are four pairs of buttons labeled 1, 2, 3, and 4, each with an 'on' and 'off' label above it.

Canal	A	B	C	D
1	A-1	B-1	C-1	D-1
2	A-2	B-2	C-2	D-2
3	A-3	B-3	C-3	D-3
4	A-4	B-4	C-4	D-4

La télécommande possède une fonction programmation horaire pour piloter selon des plages horaires, au choix, 4 récepteurs ou 4 groupes de 10 récepteurs au maximum. Dans ce cas, les récepteurs doivent être impérativement appairés sur les canaux C-1 à C-4.


La télécommande possède une fonction thermostat pour piloter selon des plages horaires et la température choisie, au choix, 4 récepteurs ou 4 groupes de 10 récepteurs au maximum. Dans ce cas, les récepteurs doivent être impérativement appairés sur les canaux D-1 à D-4.

Mode d'utilisation	Mode d'utilisation
Mode Normal	Appairage sur A/B/C ou D
Mode Programmation	Appairage uniquement sur C
Mode Thermostat	Appairage uniquement sur D

Note : Lorsque plusieurs récepteurs sont appairés sur un même canal, ceux-ci fonctionnent en simultané.


Mise en service et installation de la télécommande

La télécommande est pourvu d'un système de fixation composé d'un aimant amovible qui peut être collé sur une surface plane ou fixé sur un mur.

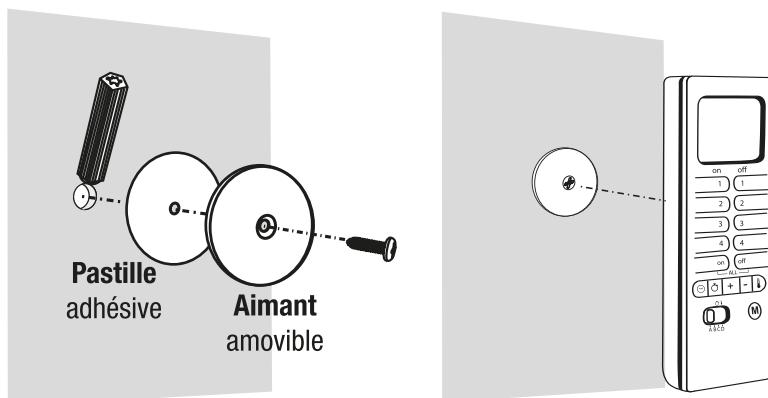


MISE EN SERVICE

1. Ouvrez le compartiment des piles
2. Insérez 2 piles alcalines 1,5V type AAA/LR03 en respectant les polarités indiquées.
3. Refermez le compartiment des piles.

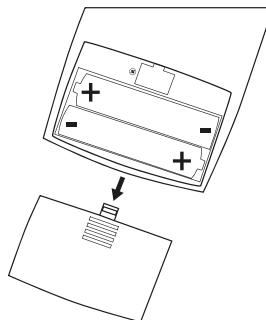

Installation du récepteur


VOTRE INSTALLATION ACTUELLE

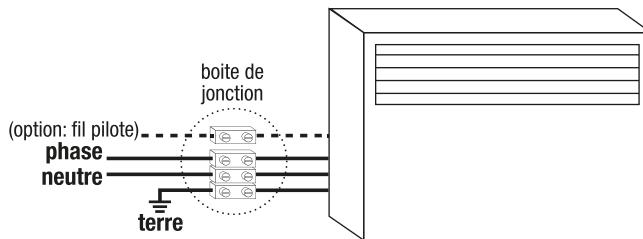


INSTALLATION

1. Coupez le courant à partir du disjoncteur principal.
2. Débranchez votre radiateur électrique (Schéma A). S'il est pourvu d'un fil pilote, celui-ci doit être débranché et isolé.
3. Raccordez la «phase» sur la borne **L** du module et le «neutre» sur l'une des bornes **N** (Schéma B).
4. Puis raccordez la «phase» du radiateur sur la borne **↗** et le «neutre» du radiateur sur l'autre borne **N** (Schéma C)
5. Réalisez l'appairage de votre module (voir section suivante).
6. Mettre en place le module en le logeant module au fond de la boîte d'encastrement.



A

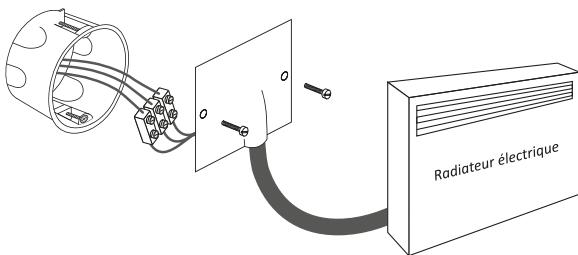

B

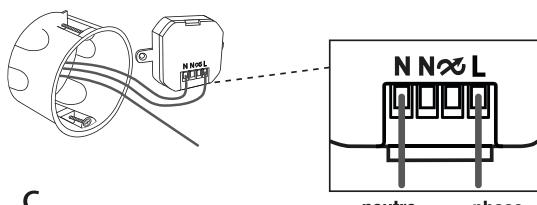


C

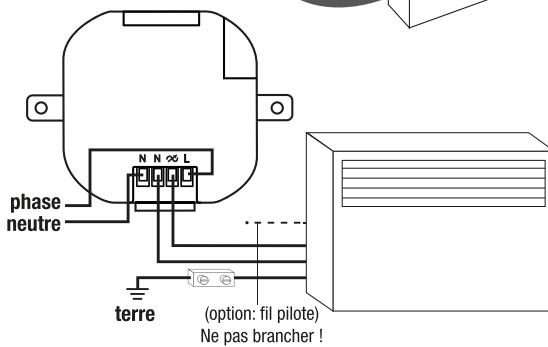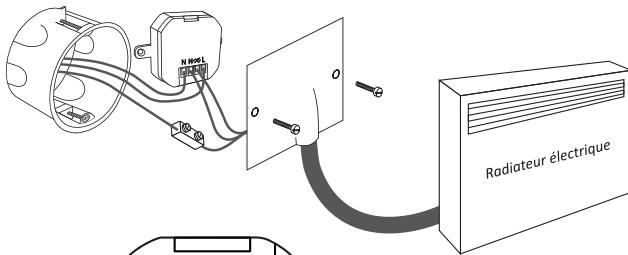

Réglage du jour et de l'heure de la télécommande

1. Appuyez et maintenez la touche ☰ enfoncee jusqu'à ce que le jour clignote sur l'afficheur :

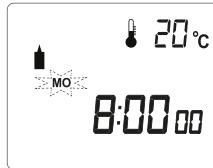

2. Réglez le jour en appuyant sur la touche + ou -.
MO (Monday) = Lundi TU (Tuesday) = Mardi
WE (Wednesday) = Mercredi TH (Thursday) = Jeudi
FR (Friday) = Vendredi SA (Saturday) = Samedi
SU (Sunday) = Dimanche
3. Validez en appuyant sur la touche ☰, l'affichage des heures clignote.
4. Réglez l'heure en appuyant sur la touche + ou -.
5. Validez en appuyant sur la touche ☰, l'affichage des minutes clignote.
6. Réglez les minutes en appuyant sur la touche + ou -.
7. Validez en appuyant sur le bouton ☰ pour quitter le mode réglage.

Note : en gardant le doigt appuyé sur la touche + ou -, vous accélérez le défilement des chiffres à régler.

Appairage

1. Remettez l'alimentation générale.
2. Appuyez sur le bouton d'appairage du module jusqu'à ce que son voyant lumineux clignote.
3. Placez le sélecteur de plage A~D de la télécommande sur la position D.
4. Appuyez en continu sur la touche ON souhaitée (1~4) de la télécommande pendant plus de trois secondes, le témoin du module cesse de clignoter. L'appairage est réalisé.
5. Recommencez les opérations décrites au dessus depuis le point 2 pour appairer les autres modules.

Désappairage

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage du module jusqu'à ce que son voyant lumineux clignote.
2. Placez le sélecteur de plage A~D de la télécommande sur la position correspondant au récepteur à supprimer.
3. Appuyez en continu pendant plus de trois secondes sur la touche OFF (1~4) de la télécommande correspondant au module à supprimer, le témoin du module cesse de clignoter. Le désappairage est réalisé.

Effacement de tous les émetteurs

Il est possible qu'au fil du temps le nombre maximum d'émetteur appairés au module soit atteint voire dépassé. Il peut en découler des dysfonctionnements, dans ce cas :

1. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage du module jusqu'à ce que le voyant lumineux clignote.
2. Appuyez à nouveau et maintenez enfoncé le bouton d'appairage du module jusqu'à ce que le voyant lumineux cesse de clignoter. L'effacement est réalisé, il convient de reappairer le module avec les émetteurs à disposition.


Fonction Thermostat

La télécommande possède une fonction thermostat pour piloter selon des plages horaires et la température choisie, au choix, 4 récepteurs ou 4 groupes de 10 récepteurs au maximum.

Dans ce cas, les récepteurs ou groupes de récepteurs doivent être impérativement appairés sur les canaux D-1 à D-4.


La télécommande permet jusqu'à 5 programmes ON/OFF par récepteur, ou groupes de récepteurs. Chacun de ces programmes peut être répété de manière journalière ou hebdomadaire.

La touche  permet l'accès aux différents menus selon le cycle suivant:

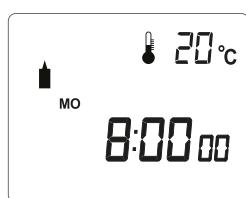

Aucune programmation

Appui sur
la touche

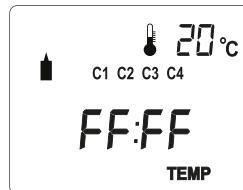

Activer / Désactiver le
programme

Appui sur
la touche



Appui sur
la touche

Mise en route du mode thermostat


Un appui en continu sur la touche permet de rentrer dans le mode de configuration.

CONFIGURER UN (DES) PROGRAMME(S)

Sans appui sur l'une des touches, le système quitte automatiquement le mode programmation après 10 secondes.

Il est possible de quitter à tout moment ce mode en appuyant sur la touche .

1. Appuyez et maintenez la touche enfoncee jusqu'à ce que la séquence suivante s'affiche :

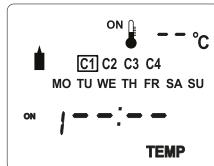


2. Appuyez sur la touche pour sélectionner le groupe de programmer à configurer:
C1 : correspond aux programmes du récepteur ou groupe de récepteurs appairés sur le canal D-1.
C2 : correspond aux programmes du récepteur ou groupe de récepteurs appairés

sur le canal D-2.

C3 : correspond aux programmes du récepteur ou groupe de récepteurs appairés sur le canal D-3.

C4 : correspond aux programmes du récepteur ou groupe de récepteurs appairés sur le canal D-4.

3. Appuyez et maintenez la touche  enfoncee jusqu'à ce que la température clignote :

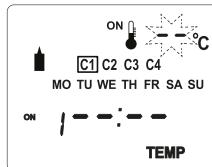

4. L'indicateur **ON** à coté de l'icone température est présent. Réglez la température d'enclenchement du premier programme, en appuyant sur la touche  ou .

Il s'agit de la température à partir de laquelle le récepteur concerné et en l'occurrence le chauffage va se mettre en route.

5. Validez en appuyant sur la touche . L'indicateur **OFF** à coté de l'icone température est présent.

6. Réglez la température de déclenchement du premier programme, en appuyant sur la touche  ou .

Il s'agit de la température à partir de laquelle le récepteur concerné et en l'occurrence le chauffage va s'arrêter de fonctionner. Elle est au minimum supérieure de 1°C à la température d'enclenchement.

7. Validez en appuyant sur la touche , le jour clignote.

8. Réglez la répétition du premier programme, en appuyant sur la touche  ou  au choix :

MO : tous les lundis

TU : tous les mardis

WE : tous les mercredis

TH : tous les jeudis

FR : tous les vendredis

SA : tous les samedis

SU : tous les dimanches

MO TU WE TH FR : tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredis

MO TU WE TH FR SA SU : tous les jours de la semaine

9. Validez en appuyant sur la touche , l'heure d'activation clignote, l'indicateur **ON** à coté du numéro de programme est présent.

10. Réglez l'heure d'activation en appuyant sur la touche **[+]** ou **[-]**.
11. Validez en appuyant sur la touche **!**, les minutes clignotent.
12. Réglez les minutes en appuyant sur la touche **[+]** ou **[-]**.
13. Validez en appuyant sur la touche **!**, l'heure de désactivation clignote, l'indicateur **OFF** est présent.
14. Réglez l'heure de désactivation en appuyant sur la touche **[+]** ou **[-]**.
15. Validez en appuyant sur la touche **!**, les minutes clignotent.
16. Réglez les minutes en appuyant sur la touche **[+]** ou **[-]**.
17. Validez en appuyant sur la touche **!**. Le cycle reprend au point n° 4 pour configurer le programme suivant.

Répéter toutes les opérations à partir du point 4 pour les autres programmes.

SUPPRIMER UN (DES) PROGRAMME (S)

Durant le processus de configuration, il est possible de supprimer le programme en cours en appuyant sur la touche **M** de la télécommande.

La température indiquée devient alors **-- °C** et l'horaire indiquée devient alors **-- : --**.

Le cycle de configuration reprend à partir du point 4 du paragraphe précédent.


Pour supprimer la configuration du programme, ne pas régler la température, ni l'heure, ni les minutes, validez simplement en appuyant sur la touche **!** successivement de sorte que la température indiquée soit **-- °C** et l'horaire soit **-- : --** pour le programme concerné .

Répétez cette manipulation autant de fois que nécessaire pour supprimer les programmes souhaités.

Note : si vous effectuez un second appui sur la touche **M**, le programme précédemment enregistré s'affichera à nouveau.

VISUALISER UN (DES) PROGRAMME (S)

1. Appuyez et maintenez la touche **!** enfoncee jusqu'à ce que la séquence suivante s'affiche :

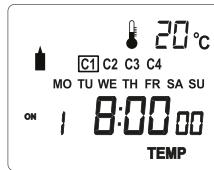

- Appuyez sur la touche **!** pour sélectionner le groupe de programmer à visualiser : C1, C2, C3 ou C4.

- Appuyez sur la touche **[+]** ou **[-]**, pour faire défiler les programmes.

La touche **[+]** permet de faire défiler les programmes dans l'ordre suivant : 1 On -> 1 Off -> 2 On -> 2 Off -> 3 On -> 3 Off -> 4 On -> 4 Off -> 5 On -> 5 Off -> 1 On.

La touche **[-]** permet de faire défiler les programme dans l'ordre inverse : 1 On -> 5 Off -> 5 On -> 4 Off -> 4 On -> 3 Off -> 3 On -> 2 Off -> 2 On -> 1 Off -> 1 On


Sans appui sur l'une des touches, le système quitte automatiquement le mode visualisation après 10 secondes.

Il est possible de quitter à tout moment ce mode en appuyant sur la touche **⊖**.

ACTIVER / DÉSACTIVER UN (DES) PROGRAMME (S)

Ce mode permet d'activer ou désactiver le programme ou groupe de programmes à executer sans avoir à le (les) supprimer de la configuration.

- Appuyez sur la touche **!** pour que la séquence suivante s'affiche :

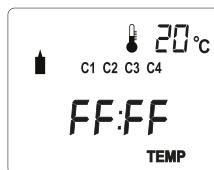


- Appuyez sur la touche **ON** (1~4) correspondant au récepteur enregistré pour activer le groupe de programme(s) relatif à ce récepteur.
L'indicateur **C1, C2, C3** et/ou **C4** apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche **OFF** (1~4) correspondant au récepteur enregistré pour désactiver le groupe de programme(s) relatif à ce récepteur.
L'indicateur **C1, C2, C3** et/ou **C4** disparaît de l'afficheur.

on	off	
1	1	Activation / désactivation du groupe C1
2	2	Activation / désactivation du groupe C2
3	3	Activation / désactivation du groupe C3
4	4	Activation / désactivation du groupe C4

MISE EN ROUTE DU MODE THERMOSTAT

Après avoir activé le groupe de programme désiré appuyez sur la touche  pour mettre en route le thermostat. La séquence suivante s'affiche :

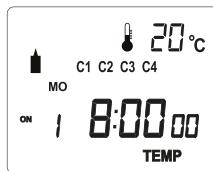

L'indicateur **TEMP** ainsi que le groupe de programme sélectionné **C1**, **C2**, **C3** et/ou **C4** clignotent lentement à raison d'une fois toutes les 2 secondes, selon votre sélection.

Vous pouvez choisir parmi les modes pré-enregistrés (non modifiables) en appuyant sur la touche **M**.

L'icône correspondant à chaque mode (non modifiable) apparaît :

 **Hors-gel** : la position hors-gel permet d'économiser l'énergie tout en maintenant une température au dessus de 4°C, en cas d'absence prolongée (déclenchement à 3°C).

 **Eco** : La position Eco permet d'économiser l'énergie tout en maintenant une température au dessus de 12°C (déclenchement à 11°C).

 **Confort** : La position Confort permet de maintenir une température au dessus de 22°C (déclenchement à 21°C).

Sans la présence d'un de ces icônes, les réglages personnalisés sont actifs.

Pour arrêter la programmation, vous pouvez au choix :

- Désactivez le groupe de programme concerné
Voir paragraphe activer / désactiver du (des) programme (s)
- Appuyez sur la touche  pour que la séquence suivante s'affiche :



Utilisation de la télécommande en mode ON/OFF


1. Placez le sélecteur de plage A~D de la télécommande sur la position correspondant au récepteur enregistré.
2. Appuyez sur la touche ON (1~4) correspondant au récepteur enregistré pour l'activer.
3. Appuyez sur la touche OFF (1~4) correspondant au récepteur enregistré pour le désactiver.

Pour activer tous les récepteurs en simultané appuyez sur la touche ON ALL. Pour désactiver tous les récepteurs en simultané appuyez sur la touche OFF ALL. L'usage de ces touches entraînera l'activation et la désactivation de tous les récepteurs y compris ceux configurés pour la programmation horaire ainsi que pour la fonction thermostat.

Fonction Programmation Horaire

La télécommande possède une fonction de programmation horaire pour piloter selon des plages horaires, au choix, 4 récepteurs ou 4 groupes de 10 récepteurs au maximum. Dans ce cas, les récepteurs, ou groupes de récepteurs doivent être impérativement appariés sur les canaux C-1 à C-4.

La télécommande permet jusqu'à 5 programmes ON/OFF par récepteur, ou groupes de récepteurs. Chacun de ces programmes peut être répété de manière journalière ou hebdomadaire. La touche  permet l'accès aux différents menus selon le cycle suivant :

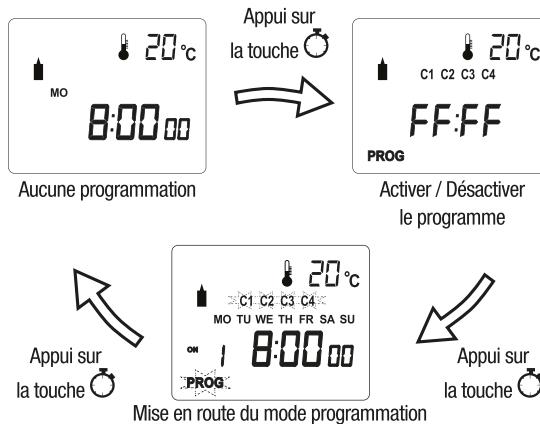


Un appui en continu sur la touche  permet de rentrer dans le mode de configuration.

CONFIGURER UN (DES) PROGRAMME(S)

Sans appui sur l'une des touches, le système quitte automatiquement le mode programmation après 10 secondes.

Il est possible de quitter à tout moment ce mode en appuyant sur la touche .

1. Appuyez et maintenez la touche  enfoncee jusqu'à ce que la séquence suivante s'affiche :

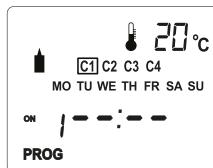

2. Appuyez sur la touche  pour sélectionner le groupe de programmer à configurer:
C1 : correspond aux programmes du récepteur ou groupe de récepteurs appairés sur le canal C-1.
C2 : correspond aux programmes du récepteur ou groupe de récepteurs appairés sur le canal C-2.
C3 : correspond aux programmes du récepteur ou groupe de récepteurs appairés sur le canal C-3.
C4 : correspond aux programmes du récepteur ou groupe de récepteurs appairés sur le canal C-4.

3. Appuyez et maintenez la touche  enfoncee jusqu'à ce que le jour clignote :



4. Réglez la répétition du premier programme, en appuyant sur la touche  ou  , au choix :

MO : tous les lundis

TU : tous les mardis

WE : tous les mercredis

TH : tous les jeudis

FR : tous les vendredis

SA : tous les samedis

SU : tous les dimanches

MO TU WE TH FR : tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi et vendredis

MO TU WE TH FR SA SU : tous les jours de la semaine

5. Validez en appuyant sur la touche , l'heure d'activation clignote, l'indicateur ON est présent.
6. Réglez l'heure d'activation en appuyant sur la touche  ou .
7. Validez en appuyant sur la touche , les minutes clignotent.
8. Réglez les minutes en appuyant sur la touche  ou .
9. Validez en appuyant sur la touche , le jour clignote, l'indicateur OFF est présent..
10. Réglez la répétition du programme, en appuyant sur la touche  ou .
11. Validez en appuyant sur la touche , l'heure de désactivation clignote.
12. Réglez l'heure de désactivation en appuyant sur la touche  ou .
13. Validez en appuyant sur la touche , les minutes clignotent.
14. Réglez les minutes en appuyant sur la touche  ou .
15. Validez en appuyant sur la touche . Le cycle reprend au point n° 4 pour configurer le programme suivant.

Répéter toutes les opérations à partir du point 4 pour les autres programmes.

SUPPRIMER UN (DES) PROGRAMME (S)

Durant le processus de configuration, il est possible de supprimer le programme en cours en appuyant sur la touche **M** de la télécommande.

L'horaire indiquée devient alors **-- : --**.

Le cycle de configuration reprend à partir du point 4 du paragraphe précédent.

Pour supprimer la configuration du programme, ne pas régler l'heure, ni les minutes, validez simplement en appuyant sur la touche  successivement de sorte que l'horaire soit **-- : --**.

Répétez cette manipulation autant de fois que nécessaire pour supprimer les programmes souhaités.

Note : si vous effectuez un second appui sur la touche **M**, le programme précédemment enregistré s'affichera à nouveau.

VISUALISER UN (LES) PROGRAMME (S) ENREGISTRÉ (S)

1. Appuyez et maintenez la touche  enfoncee jusqu'à ce que la séquence suivante s'affiche :



- Appuyez sur la touche pour sélectionner le groupe de programmer à visualiser : C1, C2, C3 ou C4.

- Appuyez sur la touche ou , pour faire défiler les programmes.

La touche permet de faire défiler les programmes dans l'ordre suivant : 1 On -> 1 Off -> 2 On -> 2 Off -> 3 On -> 3 Off -> 4 On -> 4 Off -> 5 On -> 5 Off -> 1 On.

La touche permet de faire défiler les programme dans l'ordre inverse : 1 On -> 5 Off -> 5 On -> 4 Off -> 4 On -> 3 Off -> 3 On -> 2 Off -> 2 On -> 1 Off -> 1 On


Sans appui sur l'une des touches, le système quitte automatiquement le mode visualisation après 10 secondes.

Il est possible de quitter à tout moment ce mode en appuyant sur la touche .

ACTIVER / DÉSACTIVER UN (DES) PROGRAMME (S)

Ce mode permet d'activer ou de désactiver le programme ou groupe de programmes à executer sans avoir à le (les) supprimer de la configuration.

- Appuyez sur la touche pour que la séquence suivante s'affiche :

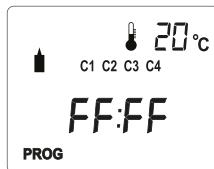


- Appuyez sur la touche **ON** (1~4) correspondant au récepteur enregistré pour activer le groupe de programme(s) relatif à ce récepteur. L'indicateur **C1**, **C2**, **C3** et/ou **C4** apparaît sur l'afficheur.
- Appuyez sur la touche **OFF** (1~4) correspondant au récepteur enregistré pour désactiver le groupe de programme(s) relatif à ce récepteur. L'indicateur **C1**, **C2**, **C3** et/ou **C4** disparaît de l'afficheur.

on	off	
1	1	Activation / désactivation du groupe C1
2	2	Activation / désactivation du groupe C2
3	3	Activation / désactivation du groupe C3
4	4	Activation / désactivation du groupe C4

MISE EN ROUTE DU MODE PROGRAMMATION


Après avoir activé le groupe de programme désiré appuyez sur la touche pour mettre en route la programmation. La séquence suivante s'affiche :

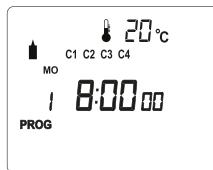

L'indicateur **PROG**, ainsi que le groupe de programme sélectionné **C1**, **C2**, **C3** et/ou **C4** clignotent lentement à raison d'une fois toute les 2 secondes, selon votre sélection.


Pour arrêter la programmation horaire, vous pouvez au choix :

- Désactivez le groupe de programme concerné.
Voir paragraphe activer / désactiver un (des) programme (s).
- Appuyez sur la touche pour que la séquence suivante s'affiche :

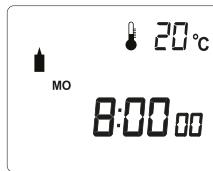

Accessoires compatibles

Récepteurs télécommandés

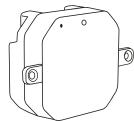

Module chauffage 2000W réf. 751042

Ce module s'installe directement dans une boîte de raccordement ou une boîte de dérivation et permet de piloter à distance votre chauffage ou tout appareillage électrique raccordé dessus.



Prise télécommandée 3680W réf. 751035

Ce prise permet d'allumer et éteindre à distance votre éclairage d'appoint ou tout appareillage électrique raccordé dessus.



Module éclairage 300W réf. 751039

Ce module s'installe directement dans une boîte de dérivation derrière un interrupteur existant et permet d'allumer et éteindre à distance votre luminaire.



Module volet roulant réf. 751040

Ce module s'installe directement dans une boîte de dérivation et permet de commander à distance vos volets roulants électriques.

Emetteurs et télécommandes



Télécommande réf. 751100

Cette télécommande permet d'allumer et éteindre à distance votre chauffage et l'ensemble des récepteurs de la gamme Otoio.



Télécommande programmable réf. 751100

Cette télécommande permet d'allumer et éteindre à distance, programmer selon des plages horaires, votre chauffage et l'ensemble des récepteurs de la gamme Otio.



Otio Box2 réf. 751070

Cette passerelle Wi-Fi permet de piloter à distance depuis votre smartphone votre chauffage et l'ensemble des récepteurs de la gamme Otio.

Caractéristiques techniques

Télécommande

Alimentation : 1 pile lithium 3V ~~AAA~~ type CR 2032 (fournie).

Emission sans fil : jusqu'à 100 mètres (*) selon l'environnement et le type de récepteur.

Fréquence de transmission radio : 433,92 MHz.

Plage de température : 1 à 50°C

Tolérance : $\pm 1^\circ\text{C}$

Utilisation exclusivement à l'intérieur.

Module Chauffage

Alimentation : 230V~ 50Hz.

Puissance admissible : 2000W max

Réception sans fil : jusqu'à 100 mètres (*) selon l'environnement et l'émetteur utilisé.

Fréquence de réception radio : 433,92 MHz.

Code tournant (évite toute interférence avec le voisinage).

Utilisation exclusivement à l'intérieur.

(*) Portée 100m max. : La portée radio indiquée est la portée en champ libre (portée par les airs), c'est-à-dire sans obstacle entre l'émetteur et le récepteur. Tout obstacle ou perturbation réduit cette portée, se reporter à la section «Recommandations générales» de ce manuel.

Recyclage



Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet.

Conserver impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie.



ÉLIMINATION DES PILES : Ce Symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes.

En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever les piles.



En savoir plus

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au:


0 825 368 368 > Service 0,15 € / min
+ prix appel

En visitant notre site internet : **www.otio.com**

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

OTIO SAS - Service Consommateurs

719 rue Albert Camus - 31190 Auterive - FRANCE

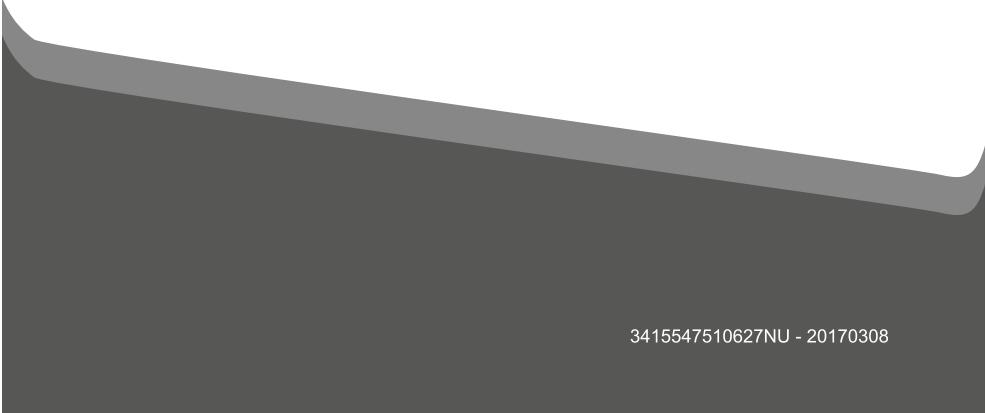

3415547510627NU - 20170308