




NOTICE D'UTILISATION

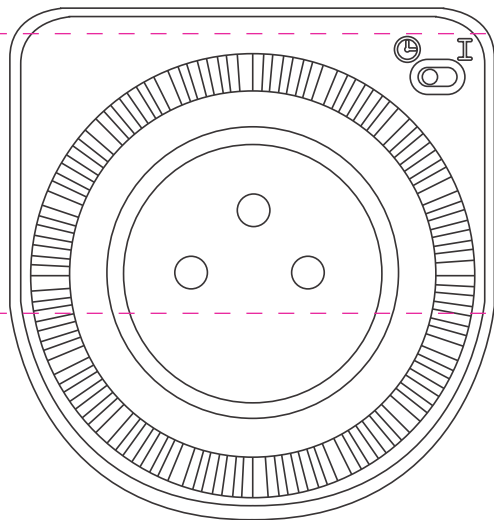

710003-710004-710005-710006-710007-710008 - 20220523

MISE À L'HEURE

- Brancher le programmeur sur une prise.
- Mettre à l'heure le programmeur en plaçant le triangle noir devant l'heure en cours.

PROGRAMMATION

- La programmation commence à partir du 1er curseur enfoncé.
- Pour toute la durée de la plage, les curseurs doivent aussi être enfoncés.
- La programmation s'arrête sur le dernier curseur enfoncé.
- Chaque curseur correspond à une plage de 15 mn.

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Précision de la minuterie: ± 5 min sur une période de 24 h.
Cet appareil est conçu pour un usage journalier uniquement.
En cas d'utilisation en continu sur plus de 24h, un contrôle et une mise à jour de l'heure régulière pourra être nécessaire.
Débranchez l'appareil en cas de non utilisation pendant une période prolongée.
Certaines charges inductives (dispositifs équipés d'un moteur, pompes, ampoules LED, CFL, néon ...) peuvent modifier le bon fonctionnement du programmeur.

RECYCLAGE I PICTOGRAMMES

 Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
 Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter.
Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.



Produit dont l'emballage fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.



Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)



Usage intérieur uniquement

EN SAVOIR PLUS


Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au :

0 800 008 360  Service & appel gratuits

En visitant notre site internet : www.otio.com
Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.
H.B.F. - Z.I Bonzom - 09270 Mazères - France



INSTRUKCJA UŻYCIA

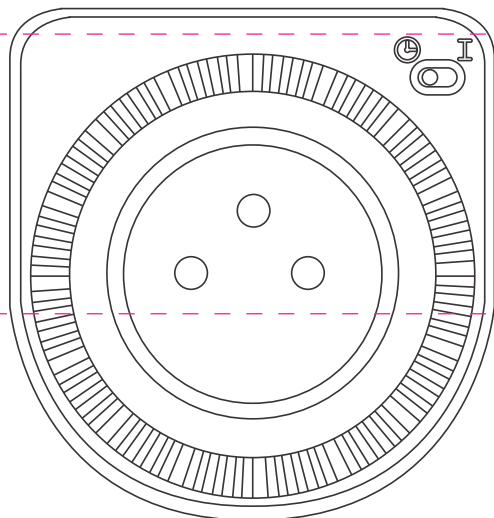

710003-710004-710005-710006-710007-710008 - 20220523

USTAWIANIE

- Włącz programator do gniazdka elektrycznego.
- Ustaw odpowiednio godzinę programatora kierując czarny trójkąt przed bieżącą godziną.

PROGRAMOWANIE

- Programowanie zaczyna się od pierwszego wciśnięcia kursora
- Przez cały czas działania, kursory muszą być wciśnięte.
- Programowanie kończy się na ostatnim wciśniętym kursorze
- Każdy kursor odpowiada 15 min.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dokładność: ± 5 min na czas 24 h
Urządzenie do użytku jednodniowego.
W przypadku ciągłego użycia przez czas dłuższy niż 24h konieczne może być regularne sprawdzanie i regulacja godziny.
Jeśli urządzenie nie pracuje przez jakiś czas, należy je odłączyć.
Niektóre ładunki indukcyjne (urządzenia silnikowe, pompy, żarówki LED, neony...) mogą zakłócać prawidłowe działanie programatora.

RECYKLING I PIKTOGRAMY

 Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Proszę pamiętać o stosowaniu odpowiednich procedur usuwania odpadów.
Wszelkich informacji na temat recyklingu można zasięgnąć w odpowiednich instytucjach lokalny chlub u sprzedawcy.



Produkt, którego opakowanie podlega selektywnej zbiórce odpadów.



Zgodny z obowiązującymi dyrektywami europejskimi



Do użytku wewnątrz pomieszczeń

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Nasz dział obsługi klienta pozostaje do Twojej dyspozycji, aby pomóc Ci w wyborze, instalacji i użytkowaniu naszych produktów. Odwiedź naszą stronę internetową: www.otio.com
Podziel się z nami swoją opinią na temat zakupionego produktu. Twoje uwagi i sugestie będą mile widziane i pozwolą nam poprawić jakość naszych usług, aby zwiększyć Twoje zadowolenie.
H.B.F. - Z.I Bonzom - 09270 Mazères - France