

Notice d'utilisation




**Visiophone portable sans fil
à mémoire**

1. Présentation

Ce portier vidéo sans fil avec son moniteur au format combiné, a été conçu pour vous permettre de visualiser et accueillir vos visiteurs depuis n'importe où, à l'intérieur de votre domicile, en toute sécurité. Il vous permet d'avoir d'un seul coup d'œil, une vue sur votre entrée et en toute discrétion. Vous pouvez visualiser les personnes qui se sont présentées à votre domicile en votre absence, grâce à sa mémoire interne d'une capacité de 100 photos horodatées.


Contenu de la boîte




**Platine
de rue**




**Couvercle
batterie**



**Couvercle
câbles**



**Platine
de fixation**



**Adaptateur
platine**




Piles



Visserie et fixation



Notice



**Moniteur
combiné**



**Batterie
Li-ion**





**Socle de
charge**





**Adaptateur Socle
(12V, 0.5A)**

Vue d'ensemble :

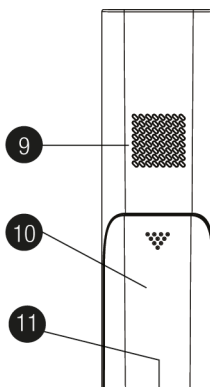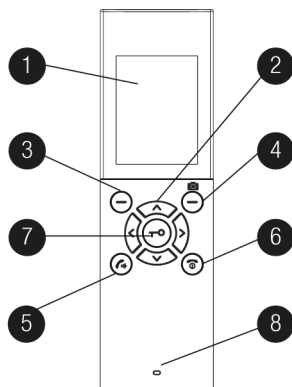

- 1 – Ecran couleur
- 2 – Touches de navigation
- 3 – Touche programme gauche
- 4 – Touche programme droite
- 5 – Touche répondre
- 6 – Touche marche/arrêt
- 7 – Touche ouverture
- 8 – Microphone
- 9 – Haut-parleur
- 10 – Compartiment batterie
- 11 – Broches de charge

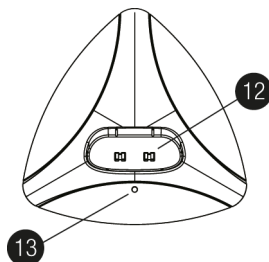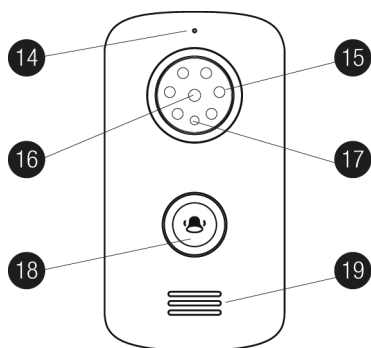

- 12 – Broches de charge
- 13 – Indicateur de tension
- 14 – Microphone
- 15 – LEDs
- 16 – Caméra vidéo
- 17 – Capteur de luminosité
- 18 – Bouton d'appel
- 19 – Haut-parleur

2. Instructions d'installation

Recommandations générales


Veillez lire le manuel d'utilisation soigneusement avant d'installer ou d'utiliser ce produit.

Lors de la mise en service de votre visiophone, veillez à ne pas mettre le moniteur sous tension avant le raccordement électrique complet de la platine de rue et de l'ensemble des équipements électriques.

Bien que la platine de rue résiste aux intempéries, il est recommandé de ne pas l'exposer directement au soleil ou à la pluie battante.

Les points suivants doivent être pris en compte avant de commencer l'installation:

- Le combiné possède une portée de 250m en champ libre. Le champ libre sous-entend un espace sans relief ni obstacle.
- La portée effective en intérieur peut être fortement réduite pour des raisons techniques ou environnementales. Le choix d'un bon emplacement pour les équipements est primordial. Le combiné possède une portée d'environ 40m en intérieur.
- La présence de certains matériaux conducteurs ou isolants à proximité (meubles, miroirs, châssis et parois métalliques, câble du réseau électrique, etc.) comme la nature et l'épaisseur des obstacles à traverser peuvent altérer la transmission radio.
- Dans un ordre croissant, vous trouverez ci-dessous une liste non exhaustive de matériaux susceptibles d'atténuer la transmission radio : le bois, le Placoplatre, la brique, les moellons, la pierre, le béton armé, le grillage, et les parois métalliques.

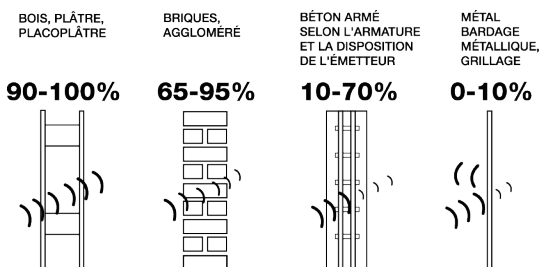

LE POURCENTAGE INDIQUE LE TAUX DE PÉNÉTRATION MOYEN DES ONDES RADIO À TRAVERS DIFFÉRENTS MATÉRIAUX


Par ailleurs, la portée peut également être perturbée par les ondes TV, radio, téléphone, Wi-Fi, etc.

Installation de la batterie dans le moniteur intérieur

Attention : Veillez à retirer au préalable le film de protection des contacts de la batterie.

Insérez la batterie Li-Ion fournie en respectant la polarité indiquée.

Lors de la première utilisation, placez le combiné sur le socle de charge pendant au moins 5 heures pour charger complètement la batterie.

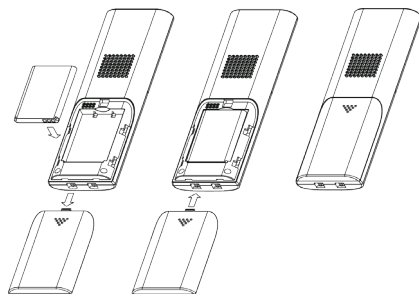

Installation des piles dans la platine de rue

1. Insérez deux piles modèle LR14 ou type C (fournies), en respectant la polarité indiquée.
2. Positionnez le couvercle batterie.
3. Vissez le couvercle à l'aide des 4 vis fournies.


La platine de rue peut être alimentée soit à l'aide de piles ou bien de l'adaptateur AC fourni.

Ne jamais utiliser l'adaptateur et les piles en même temps sous peine d'endommager la platine de rue !

Si vous utilisez l'adaptateur AC, la fonction surveillance et l'utilisation de la sortie de commande portail/gâche est possible. Le rétroéclairage du bouton d'appel est permanent

Si vous utilisez les piles, seule la fonction surveillance reste possible dans ce mode. La platine de rue doit être alors placée dans le mode « économie d'énergie ».

Voir section « 7 - Mode économie d'énergie ».

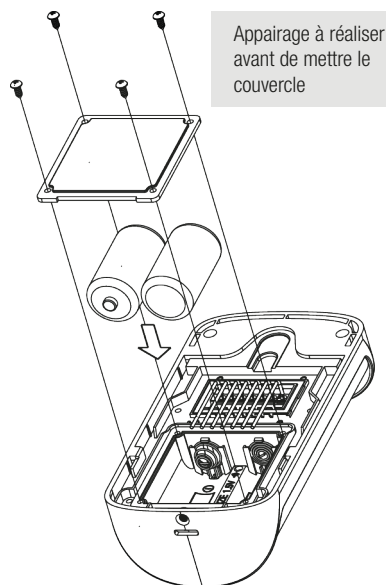


Installation du moniteur intérieur

1. Sélectionner l'emplacement idéal.
2. Raccordez l'adaptateur AC fourni au socle de charge et branchez-le à votre prise murale standard.


NB : Lors de la première utilisation, placez le combiné sur le socle de charge pendant au moins 5 heures pour charger complètement la batterie.

Ne le positionnez pas à proximité d'appareils électriques (téléviseur, ordinateur, téléphone sans fil, etc...), le maintenir à distance de toute source de chaleur (radiateur, poêle, cheminée).

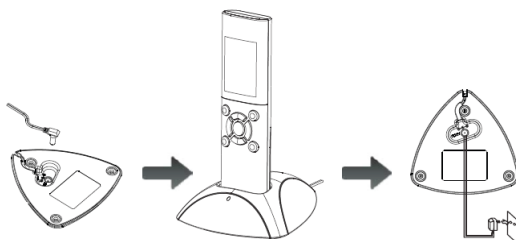

NB : Lors de la pose du combiné intérieur sur son socle, un bip retentit indiquant que la connexion est OK.

Installation de la platine de rue

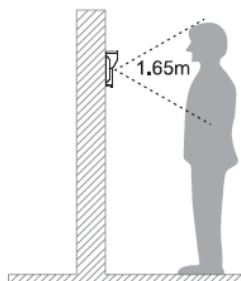


1. Sélectionner l'emplacement idéal.

NB : Hauteur de fixation préconisée 1.65m (suivant la morphologie).

Utilisez la platine de fixation fournie pour repérer l'emplacement des trous de fixation et fixez-la sur le mur à l'aide des vis et chevilles de fixation fournies en vous référant au schéma ci-dessus.

Si besoin, raccordez électriquement l'adaptateur AC et les câbles de commande gâche ou portail sur la platine de rue en vous référant au schéma de raccordement de la section suivante.

2. Fixez la platine de rue à l'aide des vis fournies.

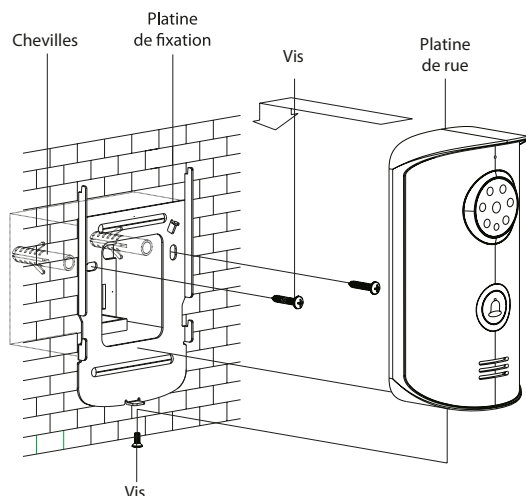

3. Raccordement électrique


Le bornier à l'arrière de la platine est prévu pour un câble multibrins de section jusqu'à 0,75mm².

L'utilisation de la sortie de commande portail/gâche n'est possible que si vous utilisez l'adaptateur AC pour alimenter la platine de rue.

Commande d'un portail électrique


- En vous référant au schéma ci-dessous, raccordez votre platine de rue à l'aide de l'adaptateur 12V-1A (fourni) sur les bornes 1 et 2.

- Le portail se raccorde entre les bornes 4 et 5 (borne COM et borne NO).

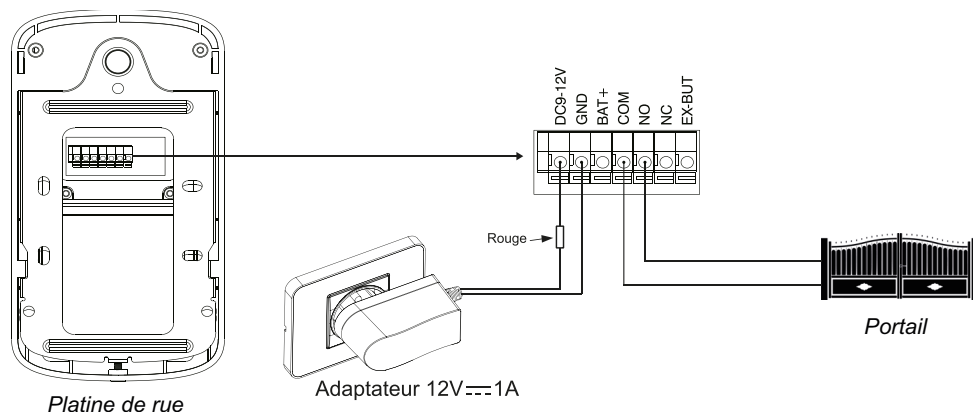

Commande d'une gâche électrique

- En vous référant au schéma ci-dessous, raccordez votre platine de rue à l'aide de l'adaptateur 12V-1A (fourni) sur les bornes 1 et 2.
- Faire un pont entre les bornes 1 et 4 (borne + et borne COM).
- La gâche se raccorde sur les bornes 2 et 5 (borne GND et borne NO).

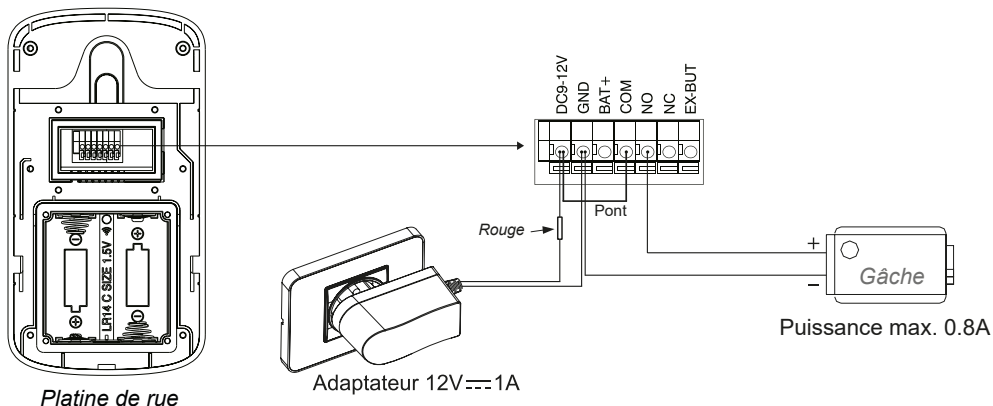

4. Instructions d'utilisation

Mise en service

- Mise sous tension du moniteur intérieur

Appuyez longuement sur la touche  jusqu'à l'allumage de l'affichage sur l'écran du combiné. Au bout de quelques secondes, l'écran principal de votre combiné apparaît.

- Mise hors tension du moniteur intérieur

Appuyez longuement sur la touche  jusqu'à extinction de l'affichage sur l'écran du combiné.

- Mode veille du moniteur intérieur


En mode allumé, l'écran principal de votre combiné se mettra en veille au bout de 20 secondes si aucune touche n'est actionnée. Un appui sur n'importe quelle touche sortira.

Appairage

1. Au dos de la platine de rue, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appairage jusqu'à ce qu'un « bip » se fasse entendre et que le rétro-éclairage du bouton d'appel en façade s'allume.

2. Appuyez sur la touche  sous «Menu» de l'écran du combiné. Vous accédez alors au détail des options de configuration.

NB : Appairage possible uniquement si le mode ECO n'est pas activé.

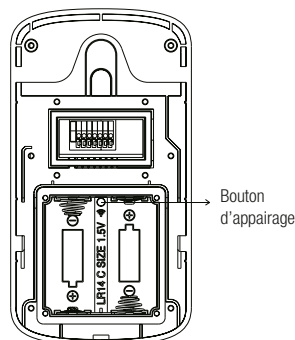

3. À l'aide de la touche  ou , placez-vous sur l'option «Inscript». Validez en pressant la touche  sous «Select».

4. À l'aide de la touche  ou , sélectionnez l'emplacement N. 1 ou N. 2 selon votre choix, puis pressez la touche  sous « ✓ » pour débiter l'appairage.

Sur votre écran principal vous verrez alors :



- Une barre de recherche correspondant à la tentative de connexion
- Un « bip » se fera entendre et l'écran reviendra sur le menu principal lorsque la connexion sera réussie.

NB : Le délai d'appairage peut atteindre jusqu'à 60 secondes.

!!! Si deux «bip» se font entendre pendant l'appairage, cela signifie que l'opération a échoué.

1. Éteignez votre moniteur et retirez les piles de votre platine.
2. Rallumez votre moniteur et remettez les piles de votre platine.
3. Recommencez l'opération depuis le début.

Répondre à un appel

Lorsqu'un visiteur se présente et presse le bouton d'appel, la sonnerie et la caméra s'enclenchent. Une photo du visiteur est prise et stockée en mémoire interne du moniteur.

Appuyez sur la touche  du combiné pour enclencher la communication avec votre visiteur. Pour couper la communication, ou rejeter un appel appuyez sur la touche .

Si personne ne répond le moniteur s'éteint au bout de 20 secondes et l'appel est terminé.

Lors de l'appel vous avez la possibilité, si les raccordements électriques ont été préalablement effectuées (voir Ouverture du portail ou de la gâche), d'ouvrir votre portail automatique ou votre gâche électrique.

Lors de l'appel vous avez la possibilité de prendre une photo de ce qui se passe à l'endroit où est fixée la platine en appuyant sur la touche  repérée par l'icône .

Ouverture du portail ou de la gâche

L'utilisation de la sortie de commande portail/gâche n'est possible que si vous utilisez l'adaptateur AC pour alimenter la platine de rue.

Pendant un appel, en appuyant sur la touche  de votre combiné, vous déclenchez l'ouverture de votre portail ou déverrouillez pendant 5 secondes votre gâche électrique.

Ajuster le volume

Lorsque l'écran principal de votre combiné est affiché, pressez la touche  ou  pour augmenter ou diminuer le volume.

Ajuster la luminosité

Lorsque l'écran principal de votre combiné est affiché, pressez la touche  ou  pour augmenter ou diminuer la luminosité.

Alarme anti-arrachement

Lorsque quelqu'un tente de démonter la platine de rue et que celle-ci est retirée de son support de fixation, une alarme se déclenche sur la platine et sur le combiné.

Appuyez sur la touche  ou  du combiné pour désactiver l'alarme.


Sans action, l'alarme sonne pendant 5 minutes.

5. Instruction de configuration du moniteur

Appuyez sur la touche  sous « Menu » pour entrer dans le détail des options de configuration. Les touches  et  permettent de sélectionner les options de configuration.

En pressant la touche  sous « Select », vous sélectionnez, ou validez l'option choisie. Vous pouvez revenir en arrière en pressant la touche  sous « Retour ».

- L'écran fait apparaître les options dans cet ordre :

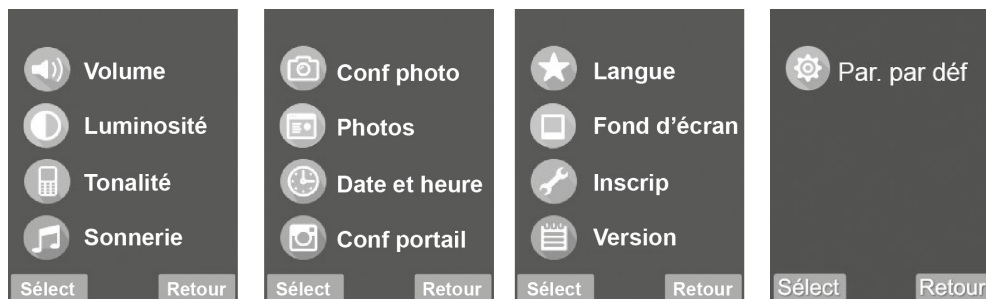

• Volume

Réglage du volume. Pressez les touches  et  pour modifier les réglages de volume. Le réglage se fait sur une plage de 1 à 9.

• Luminosité

Réglage de la luminosité. Pressez les touches  et  pour modifier les réglages de luminosité. Le réglage se fait sur une plage de 1 à 9.

• Tonalité

Réglage de la tonalité du clavier. A l'aide des touches  et  sélectionnez « Marche » pour qu'un bip se fasse entendre à chaque appui sur les touches du clavier, sélectionnez « Arrêt » pour désactiver cette fonctionnalité.

• Sonnerie

Sélectionner la mélodie. Pressez les touches  et  pour sélectionner « SON 1 », « SON2 » ou « SON 3 ». Validez en pressant la touche  sous « Select ».

• Conf photo

Activer / désactiver la prise de photo automatique. À l'aide des touches  ou , sélectionnez « Marche » pour qu'une photo soit prise automatiquement lorsqu'un visiteur presse le bouton d'appel sur la platine de rue. Sélectionnez « Arrêt » pour désactiver cette fonctionnalité.

• Photos

Visualiser / supprimer les photos mémorisées :

1. Pressez les touches  et  pour naviguer et afficher les différentes photos.

Si vous souhaitez supprimer la photo en cours d'affichage, pressez la touche  sous «  ». Un message de confirmation s'affichera.

2. Confirmez en pressant la touche  sous «  » ou annulez en pressant la touche  sous « X ».

Les photos sont horodatées et stockées en mémoire interne du moniteur.

La capacité de stockage est de 100 photos. Lorsque le nombre de photos stockées a atteint sa capacité maximale, les nouvelles photos prises écrasent les plus anciennes.

• Date et heure

Régler la date et l'heure du moniteur. Utilisez les touches de navigation  ou  pour sélectionner au choix et dans l'ordre : Heure, Minutes, Année, Mois, Jour.

Pressez les touches  ou  pour modifier votre sélection.

• Conf portail

Configuration de la platine de rue et du délai d'ouverture portail ou gâche.

Utilisez les touches  ou  pour sélectionner. Pressez les touches  ou  pour modifier votre sélection.

- **Volume** = niveau du volume de la platine de rue. Le réglage se fait sur une plage de 1 à 9.

- **Temps de son.** = Délai du retour de sonnerie au niveau de la platine de rue lors de l'appui sur le bouton appel. Le réglage se fait sur une plage de 0s à 15s.

- **Temps d'ouv du portail** = Délai d'enclenchement de la sortie d'ouverture portail ou gâche. Le réglage se fait sur une plage de 1s à 9s.

• Langue

Configuration de la langue d'affichage. Pressez les touches  ou ,  ou  pour sélectionner la langue souhaitée.

• Fond d'écran


Permet la sélection du fond d'écran. Pressez les touches  ou  pour sélectionner le fond d'écran souhaité.



Style 1



Style 2

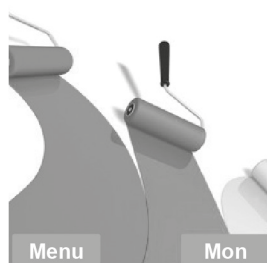

Style 3

• Inscript

Permet l'appariage et le désappariage de la platine de rue.

Pour appairer un équipement, se référer à la section 5 – Instruction d'utilisation, paragraphe Appariage.

Pour désappairer un équipement :

a. Appuyez sur la touche  sous «Menu» de l'écran du combiné. Vous accédez alors au détail des options de configuration.

b. À l'aide de la touche  ou , placez-vous sous l'option «Inscript». Validez en pressant la touche  sous « Select ».

c. À l'aide de la touche  ou , sélectionnez l'emplacement N. 1 ou N. 2 selon votre choix, puis pressez la touche  sous «  » pour désappairer l'équipement.

d. Un message de confirmation s'affichera. Confirmez en pressant la touche  sous «  ».



• Version

Affiche le numéro de version de l'équipement.

• Par. par défaut


Permet de réinitialiser les réglages par défaut. Pressez les touches  ou  pour sélectionner «Oui» ou «Non» selon votre choix. Validez en pressant la touche  sous « Select ». Attention tous les réglages seront réinitialisés à leurs valeurs d'origine, sauf la date et l'heure.

6. Mode économie d'énergie

Au dos de la platine de rue, appuyez et maintenez enfoncé le bouton d'appariage jusqu'à ce qu'un « bip » se fasse entendre et que le rétro-éclairage du bouton d'appel en façade s'illumine.

Relâchez-le puis appuyez et maintenez de nouveau enfoncé le bouton d'appariage jusqu'à ce que 3 « bip » successif d'une tonalité différente se fassent entendre. La platine de rue passe alors en mode « économie d'énergie ».

NB : Par défaut, il n'est pas possible d'utiliser la fonction surveillance en alimentant la platine de rue à l'aide de piles. Le mode « économie d'énergie » le permet.

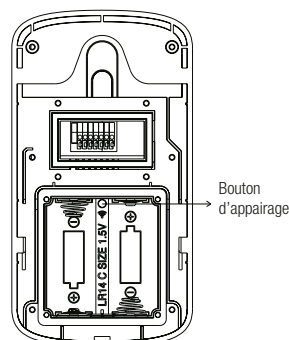

7. Caractéristiques

Moniteur

- Ecran couleur LCD de 2.4 pouces, soit env. 6cm (diagonale).
- Mémoire interne 100 photos (format Jpeg).
- Résolution écran : 320x 240 (RGB)
- Liaison radio fréquence 2.4GHz – 2.4835GHz
- Alimentation : Batterie Li-Ion BL-5C 3.7V, 1100mA
- Température de fonctionnement : -10°C à +55°C
- Humidité relative : 20% ~ 90%
- Dimensions : Combiné : H.172 x L.50 x P.19.5 mm
- Base de charge : H.37.5 x L.123.5 x P.119 mm

- Adaptateur secteur : 100-240VAC 50/60Hz
- Sortie : 12.0V max. 0.5A 6.0W
- Efficacité active moyenne = 80.3%
- Efficacité à charge faible (10%) = --
- Consommation électrique à vide = 0.07W

Platine de rue

- Type de capteur : CMOS couleur
- Angle de vue : env. 120°
- Vision nocturne par 6x LEDs, non visibles
- Liaison radio fréquence 2.4GHz – 2.4835GHz
- Alimentation : 3V par 2 piles LR14 ou type C (fournies)
- Adaptateur secteur : 100-240VAC 50/60Hz
- Sortie : 12.0V max. 1.0A 12.0W
- Efficacité active moyenne = 85.0%
- Efficacité à charge faible (10%) = 76.4%
- Consommation électrique à vide = 0.09W
- Température de fonctionnement : -20°C à +55°C
- Dimensions : H.105 x L.105 x P.42 mm

8. Recyclage



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

ELIMINATION DES PILES/BATTERIES :

Ce symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les points de collectes piles des magasins points de ventes ou dans les déchèteries de votre collectivité. En fin de vie de votre appareil, pensez à retirer les piles.



Conforme au(x) directive(s)
Européenne(s) applicable(s)



Produit dont l'emballage fait l'objet d'une
consigne de tri en vue du recyclage.

9. Notre métier : vous simplifier la vie

Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction.

À l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux vivre grâce à davantage d'autonomie et de communication et réalisez des économies sans y penser.

10. En savoir plus

Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au :

0 800 008 360

Service & appel
gratuits

En visitant notre site internet : **www.otio.com**

Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter.

Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire toujours plus pour vous satisfaire.

H.B.F. SAS - Z.I Bonzom - 09270 MAZÈRES - FRANCE 481 863 397

