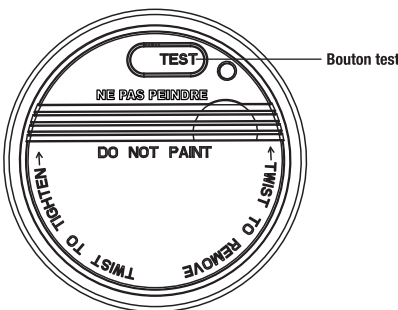
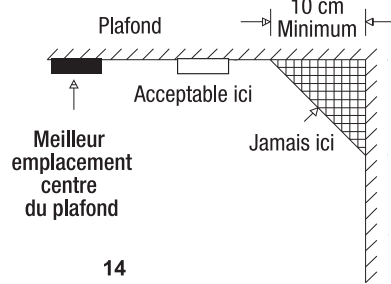
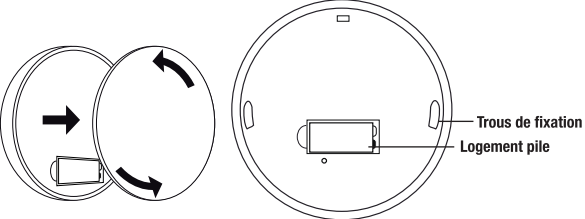
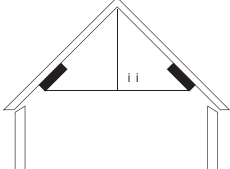
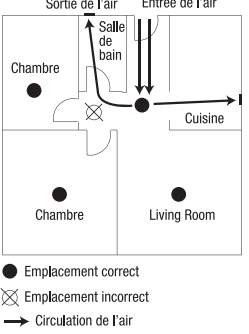
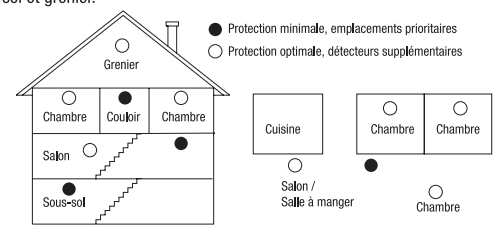


www.otio.com  Otio CE 11 1134-OPR-101 EN 14604: 2005 / AC: 2008 Organisme notifié n°1134 Importé par OTIO-SAS 719, rue Albert CAMUS 31190 AUTERIVE Détecteur de fumée Detector de humo Detector de fumo PRÉSENTATION - Vue de face  Bouton test Les gestes à ne jamais faire : • Ne jetez pas d'eau sur l'huile ou un circuit électrique en feu. • Ne bravez pas la fumée. • Ne vous jetez pas par la fenêtre. • Ne prenez pas l'ascenseur. Pour plus d'information vous pouvez vous reporter au site du ministère de l'intérieur : www.interieur.gouv.fr Contrôlez dans chaque chambre si l'alerte est audible (notamment avec les portes fermées), sinon installez un détecteur supplémentaire dans chaque chambre. Pour le sous-sol, installez le détecteur de fumée au bas des escaliers. Dans les habitations à plusieurs étages, installez le détecteur du 2ème étage en haut de l'escalier. Assurez-vous qu'aucun obstacle ne se trouve devant le détecteur (porte, ameublement, etc.).  Plafond 10 cm Minimum Acceptable ici Jamais ici Meilleur emplacement centre du plafond NOTRE METIER : VOUS SIMPLIFIER LA VIE Pionniers français de la domotique destinée aux personnes attentives à leur confort et leur sécurité au quotidien, nous concevons, fabriquons et commercialisons des produits simples, utiles, agréables à utiliser. Faciliter et améliorer votre vie en douceur sont le gage de votre bien-être et notre satisfaction. A l'intérieur comme à l'extérieur de votre habitat, gagnez en mieux vivre grâce à davantage d'autonomie et de communication et réalisez des économies sans y penser. PRÉSENTATION - Vue de l'arrière  Trous de fixation Logement pile Quelques conseils simples • Mettez allumettes et briquets hors de portée des enfants. • Ne fumez pas au lit. • Ne surchargez pas les circuits d'une même prise électrique. • Respectez les consignes d'utilisation des appareils chauffants ou électriques. • Ne bricolez pas votre installation électrique en attendant le réparateur. • Soyez vigilants avec l'huile sur le feu et les grilles-pains. • N'utilisez jamais d'alcool ou d'essence pour allumer ou raviver les braises d'un barbecue ou d'un feu de cheminée. • Ne stockez pas des produits inflammables à proximité d'une source de chaleur. • Faites entretenir régulièrement vos installations de gaz et d'électricité. • Faites ramoner votre conduit de cheminée tous les ans. • Ayez chez vous un dispositif d'extinction approprié, vérifié et régulièrement entretenu. S'il s'agit d'un extincteur, disposez-le à portée de main et libérez son accès. ▷ Si la pièce est mansardée, installez le détecteur à 1m du point le plus haut du plafond.  ATTENTION ! Le détecteur de fumée est à usage exclusivement intérieur et il ne peut en aucun cas être installé en extérieur. Il est à usage exclusif d'habitation individuelle et ne peut être mis en place dans les lieux collectifs, qui nécessitent une installation spécifique et conforme aux normes en vigueur. EN SAVOIR PLUS Notre service consommateurs est à votre écoute pour vous guider dans le choix, l'installation et l'utilisation de nos produits. Sur simple appel au 0 825 368 368 Service 0,15 € / min + prix appel En visitant notre site internet : www.otio.com Faites-nous part de votre opinion sur le produit que vous venez d'acheter. Vos remarques et suggestions seront accueillies par la même volonté de faire tou jours plus pour vous satisfaire. En cas de fonctionnement incorrect du dispositif d'alarme, il convient de se référer aux conseils du fabricant. OTIO SAS - Service Consommateurs - 719, rue Albert Camus 31190 Auterive - FRANCE LE RISQUE D'INCENDIE ► Informations Un incendie domestique a lieu toutes les 2 minutes en France. Dans ce cas, l'air peut atteindre la température de 600°C en moins de 5 minutes et le manque de visibilité dû à la fumée rend l'évacuation difficile au-delà de ces 5 minutes. Le détecteur de fumée vous permet de gagner un temps précieux pour mettre votre famille hors de danger. ► Préparez votre famille à réagir en cas d'incendie Prévoyez un plan d'évacuation de votre habitation indiquant toutes les portes et les fenêtres. Établissez un itinéraire pour chaque membre de votre famille (au moins 2 voies de sortie pour chaque pièce). Informez chaque membre (notamment les plus petits et les personnes âgés) de la procédure à suivre en cas d'incendie et des réflexes à adopter (se familiariser avec le son de l'alarme, choisir un endroit extérieur où toute la famille pourra se retrouver en cas d'incendie). Faites un exercice de sécurité de façon régulière avec tous les membres de l'habitation (par exemple, tous les 6 mois). MISE EN SERVICE, INSTALLATION ET UTILISATION ► Fonctionnement du détecteur de fumée Le détecteur de fumée photoélectrique se déclenche dès que de la fumée se propage dans la chambre de détection de l'appareil. L'alarme est conçue pour détecter la fumée. Elle n'empêche pas les incendies, mais elle vous permet d'être averti à temps et de fuir les flammes, 70% des incendies mortels ont lieu la nuit pendant que les occupants dorment. Le détecteur de fumée ne détecte ni les gaz, ni les flammes ni la chaleur. Il est conçu pour donner l'alarme rapidement dès les premiers signes de fumée. Pour un bon fonctionnement le détecteur doit être installé, mis en marche et entretenu régulièrement. Attention : le bon fonctionnement du détecteur est assuré par l'utilisation d'une des piles suivantes : 9V type Pairdeer 6LR61UD ou Energizer 522. ► Positions à éviter ▷ L'air stagnant se trouve souvent sous les toits et dans les coins des pièces, ces emplacements sont contre-indiqués pour l'installation de détecteur qui ne serait pas en mesure de fonctionner correctement, (cf. schéma ci-contre). Il doit être placé dans la zone de circulation de l'air afin d'avoir un fonctionnement normal. ▷ Un détecteur installé dans les lieux humides et près des salles d'eau peut provoquer des déclenchements intempestifs. Installez le détecteur à une distance d'au moins 3m de la salle de bain.  Sortie de l'air Entrée de l'air Chambre Salle de bain Cuisine Chambre Living Room ● Emplacement correct ✗ Emplacement incorrect → Circulation de l'air SOMMAIRE Présentation 6 Le risque d'incendie • Informations 8 • Préparez votre famille à réagir en cas d'incendie 8 • Que faire en cas d'incendie 9 • Quelques conseils simples 11 Mise en service, installation et utilisation • Fonctionnement et emplacement 12 Montage 18 Test 20 Signal de pile faible 21 Entretien 21 Conditions de garantie 26 Lisez attentivement cette notice avant de mettre le détecteur de fumée en service. Que faire en cas d'incendie ? Gardez votre calme et appelez les pompiers (18). Si vous êtes près de la sortie ou dans un étage inférieur à celui où il y a le feu : sortez. Si vous êtes dans un étage supérieur à celui où il y a le feu ou sur le même palier : • Fermez toutes les issues. • Si la fumée commence à passer sous la porte : arrosez-la et colmatez-la avec des linges mouillés. • Si la fumée envahit la pièce : rampez au sol sous les fumées et couvrez-vous le nez et la bouche avec un mouchoir humide. En cas de feu sur une personne : • Sur vous : roulez-vous par terre. • Sur autrui, roulez la personne dans une couverture ou un vêtement non synthétique ou couvrez-la. • N'essayez jamais d'enlever des vêtements brûlés : ils collent à la peau. Installation - Emplacement ▷ Pour une protection minimale : un détecteur par étage ainsi que tous les 7,5 m dans les couloirs et pièces. ▷ Pour une protection optimale : un détecteur dans chaque chambre, escaliers, sous-sol et grenier.  ● Protection minimale, emplacements prioritaires ○ Protection optimale, détecteurs supplémentaires Grenier Chambre Couloir Chambre Salon Salon / Salle à manger Cuisine Chambre Chambre Sous-sol ▷ Pour éviter les déclenchements intempestifs de l'alarme, veillez à tenir le détecteur éloigné des cuisines, à au moins 6 mètres de distance. ▷ Pensez toujours à bien aérer vos pièces pour éviter ces déclenchements intempestifs. ▷ Veillez à ce que le détecteur se trouve dans des lieux dont la température ambiante n'est pas inférieure à 4°C ni ne dépasse 38°C ce qui pourrait affecter son bon fonctionnement. ▷ La poussière ou les insectes peuvent constituer un dépôt devant la chambre de détection qui va altérer son fonctionnement, c'est pourquoi il est important d'aspirer régulièrement la surface du détecteur (Cf. ENTRETIEN). ▷ Les climatiseurs, chauffages et ventilateurs peuvent empêcher le bon fonctionnement du détecteur, tenez le détecteur éloigné de ces sources. ▷ Les luminaires à tubes fluorescents émettent une pollution électronique qui peut altérer le bon fonctionnement du détecteur et provoquer des déclenchements intempestifs, tenez le détecteur éloigné de ce type de luminaire.
--

MONTAGE ATTENTION ! Les détecteurs autonomes ne peuvent pas être raccordés entre eux. <i>Dans des conditions normales d'utilisation, remplacez le détecteur de fumée après 5 ans d'utilisation.</i> ► Etapes d'installation ▷ Enlevez le socle du détecteur en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. ▷ Posez la base du détecteur au plafond et marquez au crayon l'emplacement des 2 vis de fixation. ▷ Percez les 2 trous : diamètre 5,5 mm (protégez le détecteur de la poussière du perçage). ▷ Insérer les chevilles dans les trous précédemment percés, puis visser le socle au mur à l'aide des vis. ▷ Insérez la pile de 9 V dans le compartiment après avoir connecté les polarités de la pile. 18	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Référence : 520032 - Conforme à la norme EN14604 : 2005 / AC : 2008 • Protection minimale : un détecteur par étage • Protection optimale : un détecteur dans chaque pièce, escalier, sous-sol et grenier. • Déclenche rapidement une sirène puissante > 85 dB • Détection photoélectrique : rapide pour les combustions lentes • Autonome : fonctionne même en cas de coupure de courant électrique • Bouton testeur de pile • Sécurité d'insertion de la pile • Voyant de fonctionnement • Signal sonore et lumineux lorsque la pile est faible Distribué par : OTIO SAS 719, rue Albert Camus - 31190 Auterive - France Fabriqué en Chine NINGBO KINGDUN ELECTRONIC INDUSTRY CO.,LTD. 0 825 368 368 Service 0,15 € / min + prix appel 22	CONDITIONS DE GARANTIE Ce produit est garanti 5 ans contre tout vice de matière ou de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale et du respect des préconisations d'emploi. Pendant la période de garantie, conservez votre justificatif d'achat (ticket de caisse ou bon de garantie). Il vous sera demandé si vous aviez à retourner le produit à votre revendeur. La garantie ne couvre pas les détériorations provenant d'un usage anormal ou abusif. L'ouverture des appareils ou leur modification par les utilisateurs entraîne la suppression de la garantie. La responsabilité d'Otío SAS se limite à l'échange de produits reconnus défectueux ou à leur réparation, mais ne s'étend en aucun cas aux conséquences résultant de leur mise en service, de leur usage, de leur non fonctionnement ou de leur mauvais entretien. Otío SAS se réserve le droit de modifier à tout moment, dans l'intérêt du consommateur, les caractéristiques ou composants de ses produits, sans préavis. CONSEILS À LA CLIENTÈLE : veuillez à avertir votre assurance habitation de l'achat de votre détecteur de fumée. 26																																																		
▷ Inscrivez au dos du produit, sur l'emplacement prévu à cet effet, la date d'installation. ▷ Testez votre détecteur (appuyez sur le bouton "test"). un signal sonore doit retentir. ▷ Alignez le socle et le détecteur, tournez le dans le sens des aiguilles d'une montre pour le fixer. ▷ Vérifiez que le détecteur est correctement fixé. ATTENTION ! Une pile doit être installée dans le compartiment pour pouvoir fixer le détecteur sur son socle. Quand la pile n'est pas installée, la sécurité dépasse et empêche la rotation du détecteur sur son socle. Attention : le bon fonctionnement du détecteur est assuré par l'utilisation d'une des piles suivantes : 9V type Pairdeer 6LR61UD ou Energizer 522. 19	CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES <table><tr><td colspan="4">Caractéristiques</td></tr><tr><td rowspan="3">Type de montage :</td><td>Mural uniquement</td><td>☐ OUI</td><td>☒ NON</td></tr><tr><td>Plafonnier uniquement</td><td>☒ OUI</td><td>☐ NON</td></tr><tr><td>Mural ou plafonnier</td><td>☐ OUI</td><td>☒ NON</td></tr><tr><td colspan="2">Source principale d'alimentation</td><td colspan="2">Interne au dispositif</td></tr><tr><td colspan="2">Autonomie de la source principale d'alimentation</td><td>☐ 1 an</td><td>☒ 5 ans ☐ 10 ans</td></tr><tr><td colspan="2">Dispositif interconnectable (préciser : filaire/radio)</td><td>☐ OUI</td><td>☒ NON</td></tr><tr><td colspan="2">Prévu pour installation dans un camping-car</td><td>☐ OUI</td><td>☒ NON</td></tr><tr><td colspan="2">Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes</td><td>☐ OUI</td><td>☒ NON</td></tr><tr><td colspan="2">Liaison radio (préciser: centrale d'alarme ou autre)</td><td>☐ OUI</td><td>☒ NON</td></tr><tr><td colspan="2">Indicateur d'alarme individuelle</td><td>☒ OUI</td><td>☐ NON</td></tr><tr><td colspan="2">Dispositif de neutralisation d'alarme</td><td>☐ OUI</td><td>☒ NON</td></tr><tr><td colspan="2">Option Accessibilité</td><td>☐ OUI</td><td>☒ NON</td></tr></table> Alimentation par 1 pile (fournie) 9V type Pairdeer 6LR61UD ou Energizer 522 23	Caractéristiques				Type de montage :	Mural uniquement	☐ OUI	☒ NON	Plafonnier uniquement	☒ OUI	☐ NON	Mural ou plafonnier	☐ OUI	☒ NON	Source principale d'alimentation		Interne au dispositif		Autonomie de la source principale d'alimentation		☐ 1 an	☒ 5 ans ☐ 10 ans	Dispositif interconnectable (préciser : filaire/radio)		☐ OUI	☒ NON	Prévu pour installation dans un camping-car		☐ OUI	☒ NON	Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes		☐ OUI	☒ NON	Liaison radio (préciser: centrale d'alarme ou autre)		☐ OUI	☒ NON	Indicateur d'alarme individuelle		☒ OUI	☐ NON	Dispositif de neutralisation d'alarme		☐ OUI	☒ NON	Option Accessibilité		☐ OUI	☒ NON	
Caractéristiques																																																				
Type de montage :	Mural uniquement	☐ OUI	☒ NON																																																	
	Plafonnier uniquement	☒ OUI	☐ NON																																																	
	Mural ou plafonnier	☐ OUI	☒ NON																																																	
Source principale d'alimentation		Interne au dispositif																																																		
Autonomie de la source principale d'alimentation		☐ 1 an	☒ 5 ans ☐ 10 ans																																																	
Dispositif interconnectable (préciser : filaire/radio)		☐ OUI	☒ NON																																																	
Prévu pour installation dans un camping-car		☐ OUI	☒ NON																																																	
Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes		☐ OUI	☒ NON																																																	
Liaison radio (préciser: centrale d'alarme ou autre)		☐ OUI	☒ NON																																																	
Indicateur d'alarme individuelle		☒ OUI	☐ NON																																																	
Dispositif de neutralisation d'alarme		☐ OUI	☒ NON																																																	
Option Accessibilité		☐ OUI	☒ NON																																																	
TEST • Procédez au test du détecteur de fumée une fois par semaine en pressant fermement le bouton test jusqu'au déclenchement de l'alarme. • A chaque remplacement de batterie, vérifiez le fonctionnement correct du dispositif d'alarme à l'aide du dispositif d'essai. • Testez aussi le détecteur au retour de vacances ou après une longue période d'absence. • En cas de produit défectueux, remplacez-le immédiatement. • N'essayez jamais de tester le détecteur avec une flamme, vous risquez d'endommager l'appareil. ATTENTION ! L'alarme peut également être déclenchée par des vapeurs de cuisson ou un nuage de poussière, dans ces cas seulement, aérez la pièce et la sonnerie cessera. Ne débranchez jamais le détecteur en vu de stopper les déclenchements intempestifs. Si les déclenchements persistent, nettoyez le détecteur. Ne restez pas proche du détecteur lorsque l'alarme retentit, l'exposition prolongée et fréquente peut nuire à votre ouïe (85 dB). Le voyant lumineux rouge clignote environ toutes les 45 secondes pour indiquer le bon fonctionnement du détecteur. En cas de déclenchement de l'alarme, le voyant lumineux rouge clignote frénétiquement (environ 92 fois par minutes). 20	CE 11 1134-CPR-101 EN 14604: 2005 / AC: 2008 Organisme notifié n°1134 Importé par OTIO-SAS 719, rue ALBERT CAMUS 31190 AUTERIVE Le marquage CE apposé sur ce produit atteste sa conformité aux directives européennes qui lui sont applicables, en particulier sa conformité aux spécifications harmonisés de la norme EN 14604 en regard du règlement 305/2011 relatif aux produits de construction. 24	INSTALLATION plafond 4 Clac plafond 1 2 Ø5mm plafond plafond plafond plafond 1 2 Clac plafond Bouton test LED rouge 520040 - 20160621																																																		
SIGNAL DE PILE FAIBLE Le détecteur de fumée vous avertit de l'épuisement de la pile un mois à l'avance. Un signal sonore et un flash lumineux réguliers vous indiquent toutes les 45 secondes environ la nécessité de changer la pile 9V. Par mesure de sécurité, veuillez à remplacer la pile dès le premier signal sonore. Il suffit de dévisser le détecteur de son support et d'ouvrir la trappe d'alimentation pour remplacer la pile par une autre du même type (cf. MONTAGE). Assurez-vous de la qualité de la pile utilisée pour une plus grande autonomie du détecteur : pile alcaline de préférence, conservez toujours des piles de rechange en réserve à cet effet. ENTRETIEN L'efficacité du détecteur dépend de son bon entretien. Aspirez une fois par mois la poussière qui s'est déposée devant la chambre de détection à l'aide de l'embout brosse de l'aspirateur, puis passez un chiffon sec sur la coque, assurez vous que le chiffon utilisé ne laisse aucun dépôt sur le détecteur. ATTENTION ! Veuillez à ne jamais peindre le détecteur, l'exposer à l'eau, ou le recouvrir. 21	Ne pas jeter votre produit dans les ordures ménagères mais dans les containers de collecte prévus à cet effet. Conservser impérativement la documentation fournie avec ce produit pendant toute sa durée de vie. ÉLIMINATION DES PILES :  Ce Symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers. Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les conteneurs spéciaux fournis par les communes. En fin de vie de l'appareil, pensez à enlever les piles.  25																																																			