



VOLTMAN

MANUEL D'INSTRUCTIONS

FT15-18AR2 (REF: VOM541000)



Fabriqué en RPC
Importé par DISMO FRANCE
3 Av de la Patelle, 95310
Saint-Ouen-l'Aumône

CONSIGNES DE SECURITE

**IMPORTANT - A CONSERVER POUR
CONSULTATION ULTERIEURE : A LIRE
SOIGNEUSEMENT**

1. N'utilisez pas cet appareil à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu. Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement.
2. Placez l'appareil sur une surface plane, stable et thermorésistante. Toute autre position de l'appareil est potentiellement dangereuse.
3. Ne jamais insérer d'objet à travers les grilles de protection du ventilateur une fois que celui-ci est en fonctionnement. Les adultes doivent être vigilants lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants.
4. Ne jamais utiliser le ventilateur dans des endroits humides comme dans des salles de bain.
5. Ne jamais laisser le ventilateur près de rideaux, de plantes, etc.
6. Cet appareil contient des batteries non remplaçables.
7. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans et par des personnes ayant des

capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils (si elles) sont correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés.

Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

8. Cet appareil ne doit être alimenté qu'avec une tension très basse de sécurité correspondant au marquage présent sur l'appareil.

9. La batterie doit être retirée de l'appareil avant la mise au rebut.

10. L'appareil doit être débranché de l'alimentation secteur lors du retrait de la batterie.


11. La batterie doit être mise au rebut d'une manière sûre.



Avertissement ! Une fois l'installation terminée, il est strictement interdit de retirer les grilles de

protection du ventilateur pour le nettoyage ou la maintenance.

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

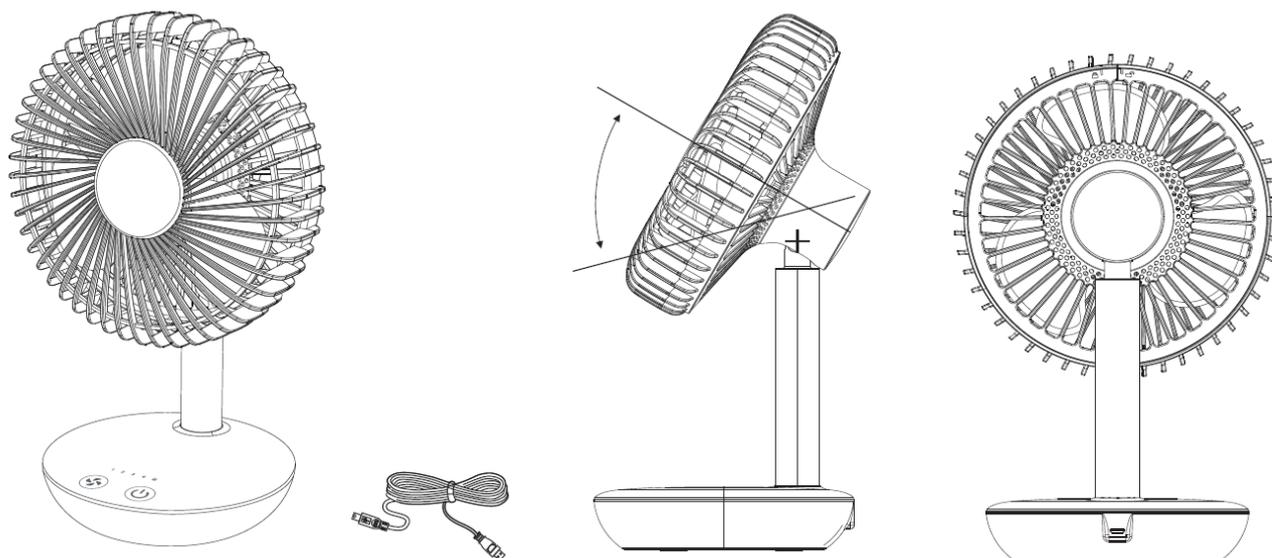

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

1 2 3 4 

○ ○ ○ ○ ○



1. Appuyez sur la touche "" sur le socle pour allumer / éteindre le ventilateur.

2. Appuyez sur la touche "" de sélecteur de vitesse sur le socle pour choisir la vitesse de ventilation de 1 à 4.

3. Le voyant de la batterie clignotera rouge lorsque la batterie est faible.

Rechargez la batterie du ventilateur en utilisant le câble USB fourni. Lorsque la batterie est entièrement chargée, le voyant lumineux passera au vert.

À utiliser uniquement avec un connecteur USB ou une Alimentation certifiée IEC / EN jusqu'à 5V / 2A à sécurité plus basse tension.

Entretien / Nettoyage

1. Débranchez toujours l'appareil avant de le nettoyer ou de procéder à l'entretien.
2. Utilisez un chiffon humide pour nettoyer l'habillage.
3. Éliminez la poussière et les peluches des ouvertures d'aération situées au dos du corps principal - utilisez un aspirateur si nécessaire.
4. Ne passez rien dans les ouvertures pour enlever les peluches. Nettoyez les éléments en plastique du ventilateur avec du savon doux et un chiffon humide ou une éponge. Ne laissez pas d'eau ou un autre liquide pénétrer dans le carter moteur.
5. Éliminez soigneusement le savon à l'eau claire.

RECYCLAGE (ELIMINATION DU PRODUIT EN FIN DE VIE)



Le pictogramme de la poubelle barrée indique que le produit doit faire l'objet d'un tri. Il doit être recyclé conformément à la réglementation environnementale locale en matière de déchets.

En triant les produits portant ce pictogramme, vous contribuez à réduire le volume des déchets incinérés ou enfouis, et à diminuer tout impact négatif sur la santé humaine et l'environnement.

REMARQUES CONCERNANT LA BATTERIE

Cet appareil est fourni avec une batterie Li-ion LS18650ICR.


La batterie doit être recyclée ou mise au rebut d'une manière appropriée.

Consultez les réglementations légales locales.

N'incinérez jamais les batteries et ne les jetez jamais dans un feu.

Cet appareil peut être utilisé par les enfants de 8 ans et plus et les personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou dénuées d'expérience ou de connaissance, s'ils sont correctement surveillés ou si des instructions relatives à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par les enfants sans supervision.

Mise au rebut des piles usagées

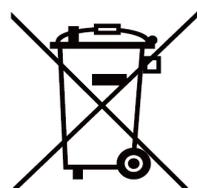

Afin de préserver les ressources naturelles, recyclez les piles ou mettez-les au rebut d'une manière appropriée.

Contactez l'organisme local de gestion des déchets pour obtenir des informations concernant les possibilités existantes de mise au rebut et/ou de recyclage.

GARANTIE:

Ce produit est garanti 2 ans à compter de sa date d'achat.

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez contacter le revendeur ou le point de vente muni de votre preuve d'achat (ticket de caisse ou facture).

