



VOLTMAN
Home Solutions

Réf. : VOM541009

Notice d'utilisation

BRIZZ
BRUMISATEUR
Télécommandé



Consignes de sécurité

AVERTISSEMENT - MERCI DE BIEN VOULOIR LIRE ATTENTIVEMENT LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ SUIVANTES AVANT D'UTILISER L'APPAREIL ET LES CONSERVER

Cet appareil est conçu pour un usage en intérieur uniquement.

Ne l'utilisez pas à une finalité autre que celle pour laquelle il a été conçu.

Avant l'utilisation, vérifiez si le câble électrique et la prise sont en bon état.

Ne pliez pas, ni tirez sur le câble électrique pour éviter tout dysfonctionnement.

N'utilisez pas cet appareil si le câble électrique ou la prise sont endommagés, s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou est endommagé.

Lors de la première utilisation, assurez-vous que la tension d'alimentation électrique est conforme aux exigences électriques de l'appareil.

Débrancher l'appareil quand vous ne l'utilisez pas, ou lorsque vous le déplacez.

Débrancher l'appareil pour toute opération de nettoyage ou de remplissage.

Veillez à éteindre l'appareil avant de le débrancher.

Posez l'appareil sur une surface plane, stable et horizontale. Toute autre position est potentiellement dangereuse : lors de l'utilisation, l'angle d'inclinaison ne doit jamais dépasser 10 degrés pour éviter tout débordement d'eau ou qu'il puisse se renverser.

Si l'appareil est incliné ou si de l'eau a coulé, le débrancher et le laisser sécher pendant 24h avant de l'utiliser à nouveau.

Ne jamais utiliser l'appareil dans un environnement avec une température extrêmement chaude ou froide, une humidité élevée, de la poussière ou des particules.

Ne pas exposer à la lumière directe du soleil pendant une période prolongée.

Ne pas positionner l'appareil près d'une source de chaleur.

Ne pas couvrir. Ne pas bloquer les entrées ou sorties d'air de quelque façon que ce soit.

Ne pas insérer d'objets ou de corps étrangers, ni les laisser pénétrer dans les entrées ou sorties d'air.

Ne pas installer à proximité de rideaux qui pourraient être attirés dans l'entrée d'air.

Lors du balayage automatique à gauche et à droite, ne bloquez pas manuellement la tête de l'appareil.

Videz le réservoir d'eau toutes les 72 heures. Avant de le remplir, nettoyez-le.

Détartrez et enlevez les dépôts qui se seraient formés sur les parois du réservoir ou sur les surfaces intérieures.

Essuyez et séchez toutes les surfaces avant utilisation.


L'utilisation prolongée du mode « Brumisation » avec une quantité d'eau insuffisante peut entraîner un dysfonctionnement et la garantie de votre produit sera annulée.

Les adultes doivent être extrêmement vigilants lorsque l'appareil est utilisé en présence d'enfants. Ce n'est pas un jouet, les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil.

La télécommande contient une pile au lithium, gardez-la hors de portée des enfants.

Retirez la pile de la télécommande avant de la ranger ou si elle n'est plus utilisée pendant une longue période pour éviter toute dégradation.

Détails du produit

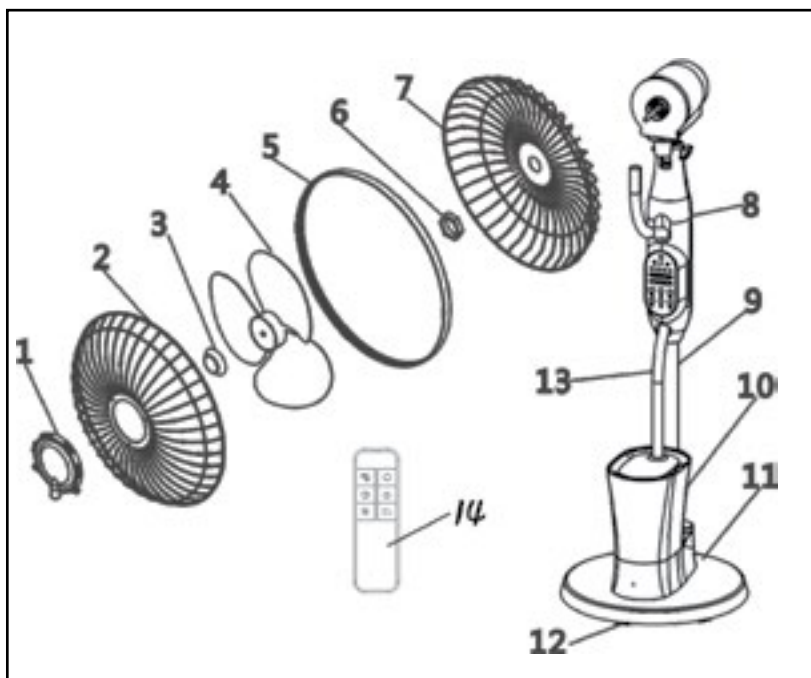

1. Diffuseur
2. Grille de protection avant
3. Ecrou de maintien des pales
4. Pales du ventilateur
5. Cerclage de maintien avec vis
6. Ecrou de maintien de la grille
7. Grille de protection arrière
8. Corp du ventilateur brumisateurs
9. Potence
10. Réservoir d'eau
11. Base
12. Roulettes
13. Tuyau de diffusion
14. Télécommande

Assemblage du produit

AVERTISSEMENTS :


Déballez soigneusement le ventilateur brumisateurs et retirez tous les matériaux d'emballage et de protection.

Vérifiez à ce qu'il ne manque pas de pièces. Le ventilateur brumisateurs ne peut être assemblé correctement que lorsque les pièces sont complètes.

Effectuez l'assemblage sur une surface plane et stable.

Veillez à enlever les poussières qui auraient pu se déposer pendant l'emballage et le transport, à l'aide d'un chiffon doux.

ASSEMBLAGE DE LA BASE ET DU CORPS

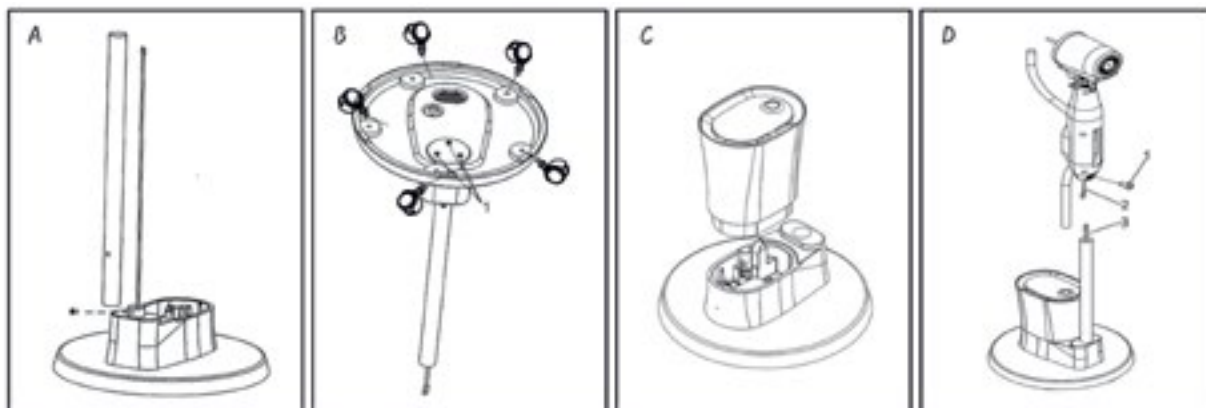

A. Dévissez la vis présente sur le tube de la base. Faire passer le faisceau électrique l'intérieur de la potence en veillant à ce que le connecteur ressorte par côté opposé.

Insérer la potence dans le tube en faisant correspondre le trou présent sur la potence avec celui sur le tube. Remettre la vis en place et la serrer.

B. Installez la plaque contre-poids sur la base et fixez-la avec les vis M5x25 fournies (1). Installez les roulettes dans les logements prévus à cet effet.

C. Mettez en place le réservoir sur le socle. Assurez-vous qu'il est correctement placé dans son logement. Mettez en place le couvercle sur le réservoir.

D. Dévissez la vis présente sur le corps du ventilateur (1).


Branchez le connecteur sortant du corps de ventilateur (2), sur celui qui remonte au travers de la potence (3). Faire attention au sens de raccordement.

Insérez le corps du ventilateur sur la potence en veillant à ne pas endommager les fils.

Remettre la vis (1) en place et la serrer.

Raccordez le tuyau flexible inférieur du corps du ventilateur dans le couvercle du réservoir, en s'assurant que le tuyau n'est pas plié

ASSEMBLAGE DE LA TÊTE DU VENTILATEUR

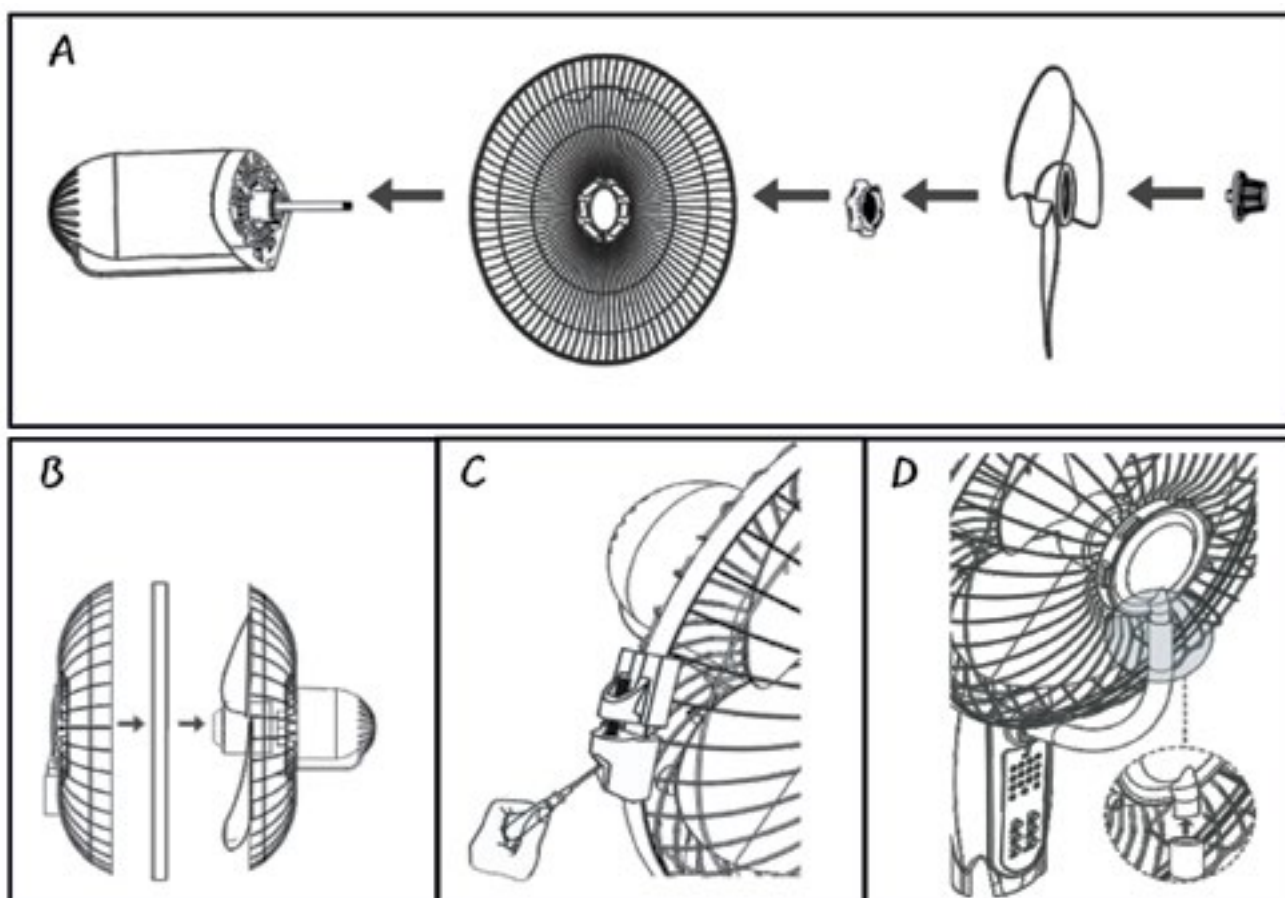

A. Mettez en place la grille de protection arrière sur le bloc moteur en vous aidant avec les détrompeurs présent. Vissez l'écou de maintien de la grille.
Insérez les pales du ventilateur sur l'axe. Vissez l'écou de maintien des pales.

B. Alignez les bords des grilles protection avant et arrière. Mettez en place le cerclage de maintien. Veillez à ce que le tube du diffuseur soit dirigé vers le bas.

C. Serrez de la vis du cerclage, sans forcer.

D. Raccordez le tuyau flexible supérieur du corps du ventilateur dans le diffuseur, en s'assurant que le tuyau n'est pas plié.

Remplissage du réservoir d'eau

AVERTISSEMENTS :

Eteignez et débranchez l'appareil avant toute opération de remplissage.

Utilisez uniquement de l'eau froide, propre et claire.

N'ajoutez aucun produit chimique, huile ou autre additif.

Changez l'eau toutes les 72h, pour la garder exempte de micro-organismes.

Des micro-organismes peuvent être présents dans l'eau ou dans l'environnement où les appareils sont utilisés ou stockés. Ils peuvent se développer dans le réservoir d'eau et être vaporisés et soufflés dans l'air, provoquant des risques graves pour la santé lorsque l'eau n'est pas renouvelée ou le réservoir encrassé.

Ne laissez jamais d'eau dans le réservoir lorsque l'appareil n'est pas utilisé.

Lorsque l'appareil est utilisé pour la première fois, il peut produire une odeur qui se dissipe après quelques jours d'utilisation.

Ne renversez pas d'eau sur ou dans l'appareil lors de l'opération.

REEMPLIR LE RÉSERVOIR D'EAU

Soulevez le couvercle du réservoir.


Remplir le réservoir l'eau froide, propre et claire.

Remplacez le couvercle sur le réservoir en s'assurant que le tuyau est bien en place et n'est pas plié.

Remarque : Le réservoir d'eau a une capacité d'environ 2.8 litres.

Ne dépassez pas la capacité maximale du réservoir d'eau.

Vérifiez le niveau d'eau dans le réservoir fréquemment.

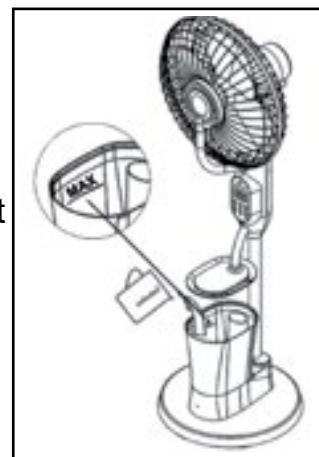

Fonctionnement de l'appareil

AVERTISSEMENTS :

Sachez que des niveaux d'humidité élevés peuvent favoriser la croissance de micro-organismes biologiques dans l'environnement, provoquant des risques graves pour la santé.

Ne laissez pas la zone autour de l'appareil devenir humide ou mouillée.

En cas d'humidité excessive, baissez la puissance du brumisateur.


Si le niveau de sortie de brume ne peut pas être réduit, arrêtez la brumisation et utilisez

l'appareil par intermittence.

Ne laissez pas des matériaux absorbants, tels que tapis, rideaux, tentures ou nappes, devenir humides.

Ne pas utiliser en conjonction avec ou directement à côté d'un désodorisant, d'un diffuseur de parfum ou d'un produit similaire.

L'appareil peut être utilisé grâce au panneau de contrôle situé sur le devant de l'appareil ou grâce à la télécommande.

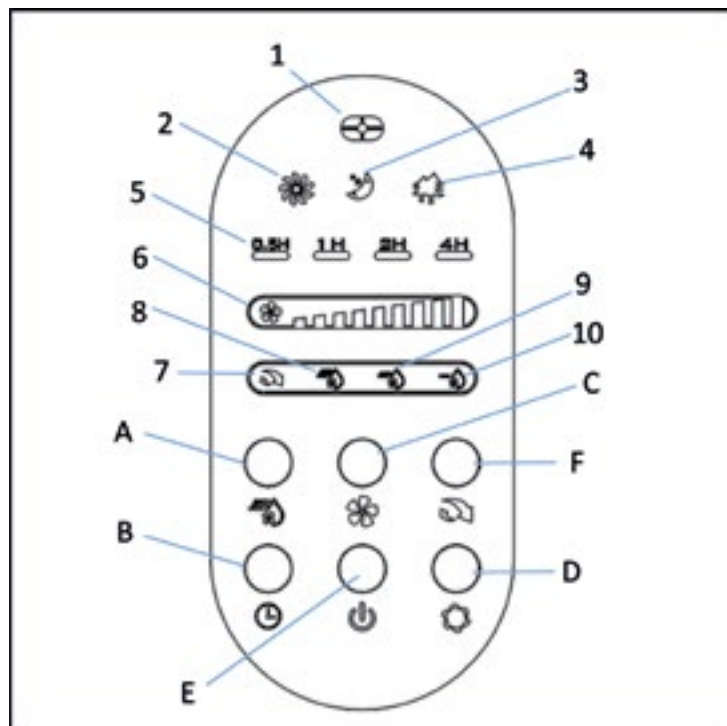

- 1. Récepteur du signal de télécommande
- 2. Voyant Mode NORMAL
- 3. Voyant Mode SOMMEIL
- 4. Voyant Mode NATUREL
- 5. Voyants Timer (0,5h – 1h- 2h – 4h)
- 6. Voyants Vitesse
- 7. Voyant Oscillation
- 8. Voyant Brumisateur max
- 9. Voyant Brumisateur medium
- 10. Voyant Brumisateur min

- A. Touche Brumisateur
- B. Touche Timer
- C. Touche Vitesse
- D. Touche Mode
- E. Touche ON/OFF
- F. Touche Oscillation

ON/OFF

Appuyez sur le bouton « On/Off » pour allumer ou éteindre l'appareil après avoir branché la prise d'alimentation électrique.

Remarque : Toutes les 72 heures, les voyants du panneau de commande clignotent pour indiquer que le réservoir d'eau doit être vidé et nettoyé. Appuyez sur le bouton « ON/OFF » pendant 5 secondes pour réinitialiser.

TIMER

Appuyez sur la touche « Timer » pour activer la fonction minuterie de l'appareil ; la durée peut être réglée de 30 minutes à 7 heures 30 minutes. Chaque fois que vous appuyez sur la touche « Timer », l'indicateur de temps s'incrémente de 30 minutes et les voyants correspondants s'allument. La durée totale de minuterie correspond à l'addition des durées de chaque voyant allumé. Lorsque la minuterie est réglée à « 7h30 », tous les voyants sont allumés, appuyez à nouveau sur la touche « Timer » pour annuler la fonction minuterie.

VITESSE DE VENTILATION

Appuyez sur la touche « Vitesse » pour changer la vitesse du ventilateur : vitesse faible, vitesse moyenne, vitesse élevée. Chaque fois que vous appuyez sur la touche « Vitesse », l'indicateur de vitesse correspondant s'allume.

MODE

Appuyez sur la touche « Mode » pour changer le mode de ventilation.

Chaque fois que vous appuyez sur la touche « Mode », l'indicateur correspondant s'allume.

NORMAL : Ventilation en continue. Le ventilateur fonctionnera à vitesse élevée, moyenne ou faible selon le réglage établi.

NATUREL : Ventilation dite naturelle qui offre un environnement doux et confortable. Le ventilateur fonctionnera à des vitesses faibles, moyennes et élevées selon différents schémas définis pour fournir un flux de vent qui reproduit le flux d'air naturel.

SOMMEIL : Le mode « Sommeil » peut fonctionner à vitesse faible, moyenne et élevée. En mode « Sommeil », la vitesse diminuera selon des schémas définis avant de fonctionner à basse vitesse et jusqu'à l'arrêt total du ventilateur.

OSCILLATION

Appuyez sur la touche « Oscillation » pour enclencher l'oscillation du ventilateur.

L'indicateur correspondant s'allume.

Le ventilateur effectue un balayage automatique à gauche et à droite.

Appuyez à nouveau sur la touche « Oscillation » pour arrêter l'oscillation.

Remarque : ne bloquez pas la tête de l'appareil durant le balayage automatique à gauche et à droite.

BRUMISATEUR

Appuyez sur la touche « Brumisateur » pour enclencher le brumisateur ultrasonique de l'appareil. En appuyant plusieurs fois sur la touche « Brumisateur » vous réglerez le niveau de brume généré : max, médium ou min. L'indicateur correspondant s'allume.

Remarque : Lorsque la fonction « Brumisateur » est active, le voyant du réservoir d'eau s'allume en vert.

Si le réservoir d'eau est vide (ou par manque d'eau), le voyant du réservoir s'allumera en rouge.

Le brumisateur et le ventilateur peuvent fonctionner indépendamment ou en simultané.

LA TÉLÉCOMMANDE

La télécommande possède les mêmes fonctions que le panneau de contrôle.

Appuyez sur le bouton approprié.

La télécommande est alimentée par deux piles **AAA**.

Lorsque les piles sont usées vous devez les remplacer par deux autres du même type, en respectant la polarité.

Nettoyage et stockage

AVERTISSEMENTS :

Eteignez et débranchez l'appareil avant toute opération de vidange ou de nettoyage.

Videz le réservoir d'eau avant toute opération de nettoyage ou de stockage.

Un nettoyage complet et séchage de l'appareil est fortement recommandé avant le stockage.


N'utilisez jamais de solvants, de détergents ou de produits chimiques.

Ne renversez pas d'eau sur ou dans l'appareil lors de l'opération.

VIDER, NETTOYER LE RESERVOIR D'EAU

Videz et nettoyez le réservoir d'eau toutes les 72h pour éviter la formation de tartre, algues ou bactéries. Assurez-vous que l'eau qu'il contient reste toujours propre.

Videz, nettoyez le réservoir d'eau lorsque l'appareil n'est pas utilisé pendant une longue période. Utilisez un chiffon propre ou une brosse douce pour enlever la saleté. Rincez-le à l'eau claire et laissez-le sécher à l'air libre.

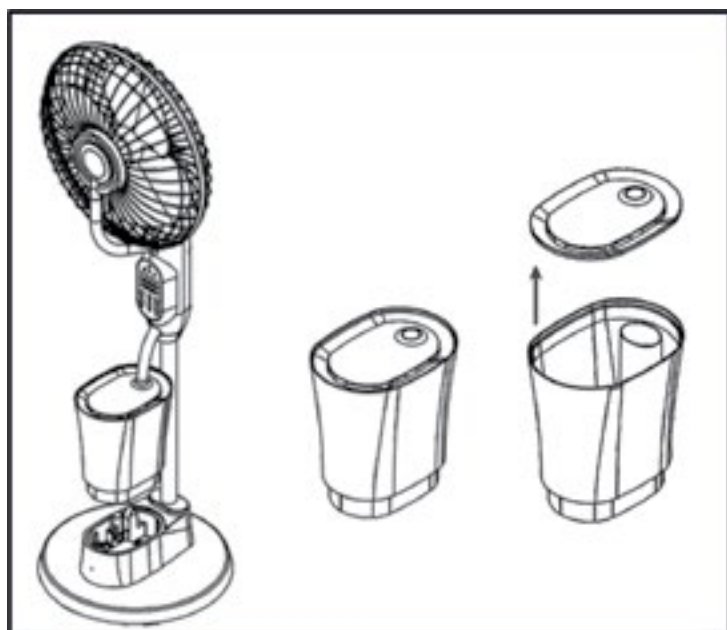

1. Retirez le tuyau flexible inférieur du couvercle.

2. Soulevez délicatement le réservoir de la base.

Si le réservoir est encore plein, assurez-vous que l'eau ne se renverse pas.

3. Retirez complètement le réservoir d'eau.

4. Retirez le couvercle du réservoir

5. Rincez l'intérieur du réservoir à l'eau claire, n'utilisez jamais de solvants, de détergents ou de produits chimiques. Laissez sécher à l'air libre ou essuyez avec un chiffon doux et sec.

6. Remettez le réservoir et le tuyau flexible en place sur l'appareil.


VIDANGER L'EAU DE LA BASE

La base peut contenir de l'eau.

Retirer le bouchon en caoutchouc (1) situé sur le trou de vidange de la base (2).

Laissez la base sécher à l'air libre.

Remettre le bouchon en place.

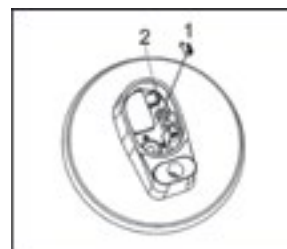

NETTOYAGE DU CORPS DE L'APPAREIL

La surface de l'appareil peut être nettoyé avec un chiffon doux et humide.

Ne pas laver directement à l'eau.

Le panneau de contrôle ne doit jamais entrer en contact avec de l'eau.

Ne pas nettoyer avec des éponges ou chiffons abrasifs qui pourraient rayer la surface ou causer des décharges électrostatiques.

STOCKAGE

Un nettoyage complet de l'appareil est recommandé avant son stockage.

Lorsque tout est bien nettoyé, essuyé et séché, il est recommandé de ranger l'appareil dans son carton d'origine pour l'entreposer.

Ne rien poser sur l'appareil stocké.

Informations techniques et dépannage

INFORMATIONS TECHNIQUES

Alimentation :	230 VAC	Fréquence :	50 Hz
Puissance :	75 W	Capacité eau :	2.8 L
Débit d'air :	1200 m3/h	Consommation eau :	< 220 mL/h

DEPANNAGE

Problème	Cause	Solution
L'appareil ne fonctionne pas, les voyants ne s'allument pas	1. Le cordon d'alimentation n'est pas branché ou n'est pas correctement branché. 2. Le bouton « Marche/Arrêt » du panneau de commande n'a pas été activé. 3. L'appareil a été endommagé.	1. Branchez correctement le cordon d'alimentation. 2. Appuyez sur le bouton ON/OFF du panneau de commande. 3. Contactez votre revendeur.
La brume ne remonte pas bien que la fonction « Brumisateur » soit activée.	1. Le niveau d'eau dans le réservoir d'eau est trop bas. 2. Le tuyau souple de diffusion est obstrué. 3. Le diffuseur est obstrué. 4. L'appareil a été endommagé.	1. Vérifiez que le niveau d'eau du réservoir n'est pas trop bas, ajoutez de l'eau si nécessaire. 2. Nettoyez le tuyau. 3. Nettoyez le diffuseur 4. Contactez votre revendeur.
Le débit d'air de l'appareil est faible.	1. Le ventilateur est à la vitesse la plus basse, en mode naturel ou sommeil. 2. La tension d'alimentation insuffisante.	1. Ajustez la vitesse à la vitesse maximale en mode normal. 2. Assurez-vous que la tension électrique domestique est stable et répond aux caractéristiques de l'appareil
La télécommande ne fonctionne pas	1. Les piles sont faibles ou HS. 2. La télécommande n'est pas correctement pointée vers le capteur de l'appareil, le capteur est obstrué ou sale.	1. Remplacez les piles. 2. Assurez-vous que la liaison entre la télécommande et le capteur de la machine n'est pas gênée par des objets, des meubles ou de la saleté.

Si vous rencontrez un problème avec votre appareil, veuillez contacter le revendeur ou le point de vente muni de votre preuve d'achat (ticket de caisse ou facture).

Informations normatives



Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.

Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter.

Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

ELIMINATION DES PILES/BATTERIES :

Ce symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.

Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les points de collectes piles des magasins, points de ventes ou dans les déchèteries de votre collectivité.

En fin de vie de votre appareil, pensez à retirer les piles.




Appareil de classe II

Appareil dans lequel la protection contre les chocs électriques ne repose pas uniquement sur l'isolation principale et qui comporte des mesures supplémentaires de sécurité, telle que la double isolation ou l'isolation renforcée, ces appareils ne comportant aucun moyen de protection reposant sur la mise à la terre ou sur les conditions de l'installation.



Usage intérieur uniquement

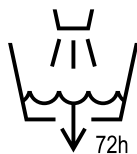

Videz et nettoyez le réservoir toutes les 72h.



Conforme au(x) directive(s) Européenne(s) applicable(s)



VOLTMAN
Home Solutions

www.voltman.fr

Fabriqu  en RPC

DISMO France
Z.I Bonzom
09270 Maz res - France
information@groupehbf.com