
FR NOTICE D'UTILISATION APPLIQUE SOLAIRE RÉTROÉCLAIRÉE 2W

N° mod. : LSD-SNL-2W-FAIRY

Attention : Veuillez lire attentivement cette notice pour une installation en toute sécurité.
Cette notice doit être conservée pour référence durant toute la durée de vie du produit.

Caractéristiques techniques :
- Dimensions : H200 x L105 x P90mm
- Capteur mouvement et crépusculaire
- Lumière de balisage
- IP65
- Puissance : 2W / 240lm
- Nombre de LED : 16+1
- Angle de détection : 120°/ 6m
- Batterie : LI-ion 3.7V 1200mAh
- Autonomie : 5h maximale. Temps de charge environ 7h
- Interrupteur : OFF / AUTO

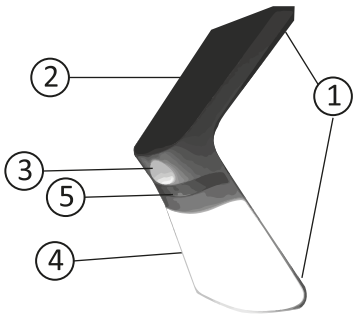

1. Trou de la vis de fixation
2. Cellule photovoltaïque
3. Capteur de mouvement
4. LED
5. Bouton ON/OFF

Note :
- Produit rechargeable grâce à la lumière solaire.
- Choisir l'emplacement le plus ensoleillé possible avec la meilleure orientation.
- Installation préconisée au-delà de 1,8m de hauteur.
- Le temps de charge varie en fonction de l'exposition, la météo et l'orientation de l'applique.
- L'applique est en charge uniquement la journée puis en fonctionnement (détection) uniquement la nuit.
- Nettoyer le panneau solaire et l'applique régulièrement pour un fonctionnement optimal.

L'applique solaire possède un capteur de mouvement et un capteur crépusculaire qui permet de mettre automatiquement la lumière sous / hors tension en fonction de la luminosité ambiante. Elle possède une lumière de balisage à l'arrière.
Possède une batterie au lithium intégrée, rechargeable par l'énergie solaire.
L'autonomie de la batterie est de 5 heures maximum et le temps de recharge est d'environ 7 heures.
Fonctionne uniquement la nuit ou à faible luminosité.
Installation facile, aucun câblage requis.


Fonctionnement :

① 

Journée:
Applique en mode charge (solaire) uniquement.

②


Mode A

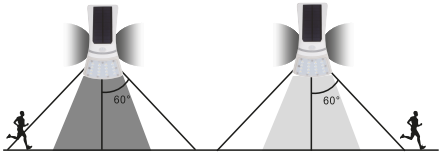

Nuit:

Mode A :
La balise s'allume automatiquement au crépuscule.
Lorsque le mouvement est détecté la lumière frontale s'allume (240Lm).
Sans mouvement (pendant 10 secondes) elle repasse en mode balisage.

Mode B

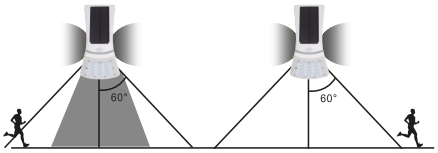

Mode B :
La balise s'allume automatiquement au crépuscule.
Si la batterie est à 30%, le mode détecteur de mouvement ne s'enclenche pas.

Problèmes rencontrés
Le passage d'engins à moteur à proximité peut engendrer des déclenchements intempestifs.
Les arbres et les buissons alentours, les feuilles volantes et les rafales de vents peuvent également engendrer des déclenchements intempestifs.
Une applique placée sous un toit est susceptible de s'allumer la journée par manque de luminosité.
Une applique installée à proximité d'une source de chaleur, un climatiseur, d'une zone de fortes perturbations électromagnétiques ou d'une surface réfléchissante (mur blanc ensoleille, piscine) est susceptible de s'allumer en pleine journée de façon intempestive.
Une mauvaise orientation au une mauvaise météo peut diminuer considérablement l'autonomie.

BATTERIE:
Ne plongez pas la batterie dans un liquide comme l'eau.
Gardez la batterie éloignée d'une source de chaleur et du feu.
Eviter tout choc avec la batterie ; en cas de choc, de dommage ou déformation, remplacer le matériel.
Ne pas court-circuiter les pôles de la batterie.
Ne pas ouvrir ou modifier la batterie.
Tenir la batterie éloignée des enfants.

Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères.
Veuillez utliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter.
Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matère de recyclage.

ELIMINATION DES PILES/BATTERIES :
Ce symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.
Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les points de collectes piles des magasins points de ventes ou dans les décheteries de votre collectivité.
En fin de vie de votre appareil, pensez à retirer les piles.

Appareil de classe III
Appareil dans lequel la protection contre les chocs électriques repose sur son alimentation soustrès basse tension de sécurité (TBTS) et dans lequel ne sont pas générées des tensions supérieures à la TBTS

Conforme au(x) directive(s) Européene(s) applicable(s)

Non dimmable / Non gradable

Notice à lire attentivement et à conserver

Produit (dont l'emballage) fait l'objet d'une consigne de tri en vue du recyclage.


20190410

EN INSTRUCTION MANUAL FOR 2W REAR-FACING SOLAR POWERED LIGHT

N° mod. : LSD-SNL-2W-FAIRY

Caution: Please read these instructions carefully to install the appliance safely.
These instructions must be kept for reference throughout the product's service life.

Specifications:
- Dimensions: H200 x W105 x D90mm
- Motion and twilight sensors
- Beacon light
- IP65
- Power rating: 2W / 240 lm
- Number of LEDs: 16+1
- Detection angle: 120°/ 6m
- Battery: LI-ion 3.7V 1200mAh
- Autonomy: 5h maximum. Average charging time about 7h
- Switch: OFF / AUTO

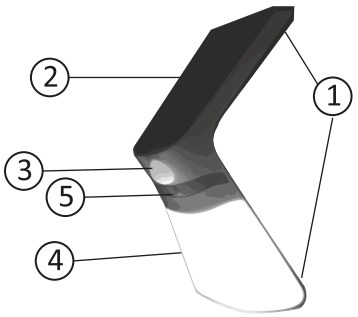

1. Fixing screw hole
2. Photovoltaic cell
3. Motion sensor
4. LED
5. OFF/AUTO switch

Note :
- Product is recharged using sunlight.
- Choose the sunniest location possible with the best orientation.
- Recommended installation above 1.8m in height.
- The charging time varies depending on exposure, the weather and the orientation of the wall light.
- The wall lamp only charges during the day and is only in operation (detection) during the night.
- Clean the solar panel and the fitting regularly for optimal operation.

The solar light fitting has motion and twilight sensors that automatically turn the light on and off depending on the ambient brightness. It also has indicator lights on the back and front.
It has a built-in lithium battery which is recharged by solar energy.
The battery life is up to 5 hours and the charging time is about 7 hours.
It only operates at night or in low light.
Easy installation, no wiring required.


Operation :

① 

Day time:
Wall light fitting in charge mode (solar) only.


②

Mode A

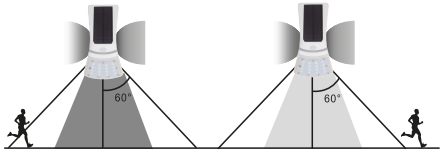

Night-time:
Mode A :
The path light turns on automatically at dusk. When motion is detected the front light turns on (240Lm).
If there is no further movement during 10 seconds, it switches back to path light mode.

Mode B

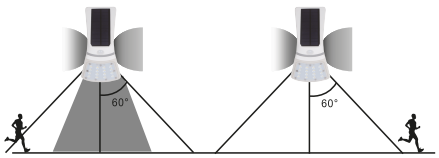

Mode B :
The path light turns on automatically at dusk. If the battery charge is 30%, the motion detection mode will not be enabled.

Troubleshooting
The passage of motorised machinery close by can cause unexpected triggering.
Surrounding trees and shrubs, falling leaves and gusts of wind can cause unexpected triggering.
Light fittings located under roofs or beneath trees are likely to turn on during the day due to lack of brightness.
Light fittings installed close to heat sources, air conditioning, sources of strong electromagnetic disturbance or reflective surfaces (sunlit white walls, swimming pools) may unexpectedly turn on during the daytime.
Poor orientation in bad weather can dramatically decrease battery life.

BATTERY
Do not immerse the battery in a liquid such as water.
Keep the battery away from a heat source and fire.
Avoid any shock with the battery; in case of shock, damage or deformation, replace the equipment.
Do not short-circuit the battery poles.
Do not open or modify the battery.
Keep the battery away from children.

Used electrical products should not be disposed of with household waste.
Please use the specific arrangements for dealing with them.
Check with the local authorities or the dealer to get the walk to follow in the course of recycling.

DISPOSAL OF BATTERIES:
This symbol indicates that the batteries and accumulators supplied with this product do not should not be treated as simple household waste.
To get rid of them safely, you can bring them back to your reseller or throw them into the points of collection stacks of stores points of sale or in the disasters of your community.
At the end of your life, remember to remove the batteries.

Device Class III
Apparatus in which the protection against electric shock rests on its low voltage safety power supply (TBTS) and in which are not not generated voltages higher than TBTS

Compliant with European Directives applicable

Not dimmable

NOTICE READ CAREFULLY AND KEEP

Product (including packaging) is subject to a sorting order for recycling.


20190410

ES INSTRUCCIONES DE USO DEL APLIQUE SOLAR RETROILUMINADO 2W

N° mod. : LSD-SNL-2W-FAIRY

Atención: Le rogamos que lea atentamente estas instrucciones para efectuar la instalación con toda seguridad.
Estas instrucciones deben conservarse durante toda la vida útil del producto.

Características técnicas:
- Dimensiones: Al. 200 x L. 105 x P. 90mm
- Sensor de movimiento y crepuscular
- Luz de señalización
- IP65
- Potencia: 2 W / 240 lm
- Número de LEDS: 16+1
- Ángulo de detección: 120°/ 6m
- Batería: LI-ion 3,7 V 1200 mAh
- Autonomía: 5 h máximo. Tiempo de carga aproximado de 7 h
- Interruptor: OFF / AUTO

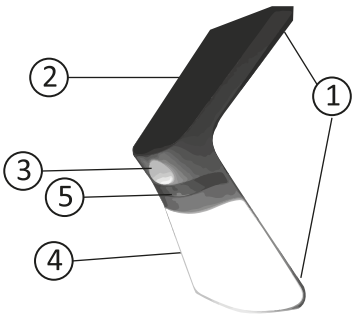

1. Orificio del tornillo de fijación
2. Célula fotovoltaica
3. Sensor de movimiento
4. LED
5. Interruptor OFF/AUTO

Nota :
- Producto recargable con luz solar.
- Elegir la ubicación más soleada posible con la mejor orientación.
- Instalación recomendada por encima de 1,8 m de altura.
- El tiempo de carga varía en función de la exposición, el clima y la orientación del aplique.
- El aplique se carga solamente durante el día y después funciona (detección) solo por la noche.
- Limpiar el panel solar y el aplique regularmente para un funcionamiento óptimo.

El aplique solar tiene un sensor de movimiento y un sensor crepuscular que permite encender/apagar la luz automáticamente en función de la luz ambiental. También tiene una luz de señalización en la parte trasera y delantera.
Cuenta con una batería de litio integrada, recargable con energía solar.
La autonomía de la batería es de 5 horas como máximo y el tiempo de recarga es de aproximadamente 7 horas.
Funciona solo por la noche o con poca luz.
Instalación fácil, no requiere cableado.


Funcionamiento:

① 

Día: aplique en modo carga (solar) únicamente.


②

Modo A

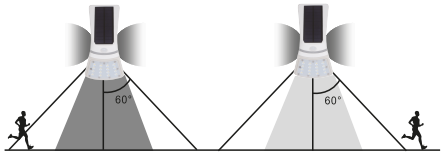

Noche:
Modo A :
La baliza se enciende automáticamente al anochecer. Al detectarse movimiento, se enciende la luz frontal (240Lm).
Sin movimiento (durante 10 segundos) vuelve al modo balizado.

Modo B

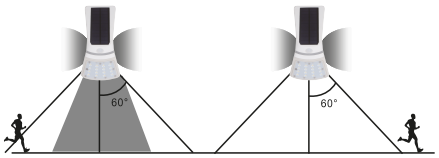

Modo B :
La baliza se enciende automáticamente al anochecer. Si la capacidad de la batería es inferior al 30%, el modo detector de movimiento no se activa.

Problemas encontrados
El paso de vehículos a motor cerca puede generar activaciones intempestivas.
Los árboles y los arbustos de los alrededores, las hojas que vuelan y las ráfagas de viento también pueden generar activaciones intempestivas.
Un aplique colocado debajo de un techo puede encenderse durante el día si hay poca luz.
Un aplique instalado cerca de una fuente de calor, un aparato de aire acondicionado, una zona de fuertes perturbaciones electromagnéticas o una superficie reflectante (pared blanca soleada, piscina) puede encenderse en pleno día de manera intempestiva.
Una orientación incorrecta o el mal tiempo pueden disminuir considerablemente la autonomía.

BATERIA:
No sumerja la batería en un líquido como el agua.
Mantenga la batería alejada de una fuente de calor y fuego.
Evite cualquier choque con la batería; en caso de choque, daño o deformación, reemplace el equipo.
No cortocircuite los polos de la batería.
No abra ni cambie la batería.
Mantenga la batería alejada de los niños.

Los productos eléctricos usados no deben desecharse con la basura doméstica.
Procure utilizar las instalaciones específicas previstas para tratarlos.
Infórmese dirigiéndose a las autoridades locales o al minorista para conocer el camino a seguir en materia de reciclaje.

ELIMINACIÓN DE LAS BATERÍAS:
Este símbolo indica que las baterías y los acumuladores suministrados con este producto no debe ser tratado como simple basura doméstica.
Para deshacerse de ellos de manera segura, puede traerlos de vuelta a su distribuidor o tíralos en los puntos de recolecta de pilas de tiendas, puntos de venta o en la eliminación de basura de su comunidad.
Al final de su vida, recuerda retirar las baterías.

Aparato de clase III
Aparato en el que la protección contra descargas eléctricas descansa sobre su fuente de alimentación de seguridad de baja tensión (TBTS) y en la que no se generan voltajes superiores a TBTS.

Conforme con las directivas europeas aplicables

No regulable/ No graduable

MANUAL DE USO A LEER ATENTIVAMENTE Y A CONSERVAR

El producto (incluido el embalaje) está sujeto a un orden de clasificación para el reciclaje.


20190410

PT MANUAL DE UTILIZAÇÃO APLIQUE SOLAR RETROILUMINADO 2W

N° mod. : LSD-SNL-2W-FAIRY

Atenção: Leia atentamente este manual de instruções para uma instalação segura.
Este manual deve ser conservado para consulta durante toda a vida útil do produto.

Características técnicas:
- Dimensões: Alt.200 x Comp.105 x Prof.90mm
- Sensor de movimento e sensor crepuscular
- Luz de marcação
- IP65
- Potência: 2W / 240lm
- Número de LED: 16+1
- Ângulo de deteção: 120°/ 6m
- Bateria: Li-ion 3.7V 1200mAh
- Autonomia: Máximo de 5h. Tempo de carga: aprox. 7h
- Interruptor: OFF / AUTO

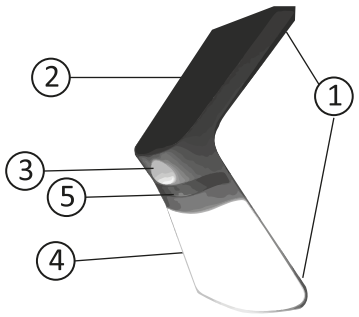

1. Orifício do parafuso de fixação
2. Célula fotovoltaica
3. Sensor de movimento
4. LED
5. Interruptor OFF/AUTO

Nota :
- Produto recarregável graças à luz solar.
- Escolher a localização mais ensolarada possível com a melhor orientação.
- Instalação recomendada acima de 1,8 m de altura.
- O tempo de carga varia em função da exposição, da meteorologia e da orientação do aplique.
- O aplique está em carga apenas durante o dia e em funcionamento (deteção) unicamente durante a noite.
- Limpar regularmente o painel solar e o aplique para assegurar um funcionamento ótimo.

O aplique solar possui um sensor de movimento e um sensor crepuscular que permitem ligar ou desligar automaticamente a luz em função da luminosidade ambiente. Além disso, tem uma luz de marcação na parte dianteira e traseira.
Possui uma bateria de lítio integrada, recarregável através da energia solar.
A autonomia da bateria é no máximo de 5 horas e o tempo de recarga é de aproximadamente 7 horas.
Funciona unicamente à noite ou com baixa luminosidade.
Fácil instalação, sem necessidade de ligação por cabo.


Funcionamento:

① 

Dia: Aplique em modo carga (solar) unicamente.


②

Modo A

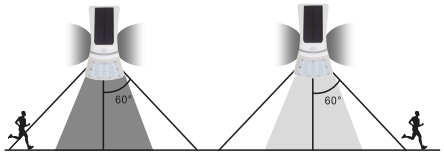

Noite:
Modo A :
A luz acende-se automaticamente ao anoitecer. Quando o movimento é detetado a luz frontal acende-se (240Lm).
Sem movimento (durante 10 segundos), volta a passar em modo luz de marcação.

Modo B

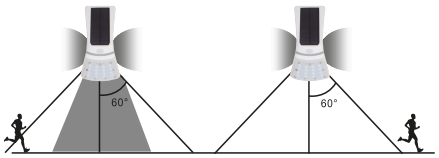

Modo B :
A luz acende-se automaticamente ao anoitecer. Se a bateria estiver a 30%, o modo deteção de movimento não é acionado.

Problemas encontrados
A passagem de máquinas com motor nas proximidades pode provocar disparos intempestivos.
As árvores e arbustos circundantes, as folhas soltas e as rajadas de vento podem também provocar disparos intempestivos.
Um aplique colocado debaixo de uma cobertura poderá ligar-se durante o dia por falta de luminosidade.
Um aplique instalado junto a uma fonte de calor, um ar condicionado, uma zona de fortes perturbações eletromagnéticas ou uma superfície refletora (parede branca ensolarada, piscina) pode ligar-se durante o dia de forma intempestiva.
Uma orientação incorreta ou uma meteorologia desfavorável pode reduzir consideravelmente a autonomia.

BATERIA:
Não mergulhe a bateria em um líquido como a água.
Mantenha a bateria longe de uma fonte de calor e fogo.
Evite qualquer choque com a bateria; Em caso de choque, dano ou deformação, substitua o equipamento.
Não encurte os pólos da bateria.
Não abra nem troque a bateria.
Mantenha a bateria longe de crianças.

Os produtos elétricos usados não devem ser descartados com o lixo doméstico.
Por favor, use os procedimentos específicos para lidar com eles.
Verifique com as autoridades locais ou o revendedor para obter a caminhada a seguir no decorrer da reciclagem.

ELIMINAÇÃO DE BATERIAS:
Este símbolo indica que as baterias e acumuladores fornecidos com este produto não não deve ser tratado como lixo doméstico simples.
Para se livrar deles com segurança, você pode trazê-los de volta ao seu revendedor ou jogá-los nos pontos de coleta de pilhas de pontos de venda de lojas ou no lixo da sua comunidade.
No final da sua vida, lembre-se de remover as baterias.

Aparelho de Classe III
Aparelho em que a proteção contra choque elétrico repousa sobre alimentação de segurança de baixa tensão (SELV) e na qual não são não gerou tensões superiores a SELV

Em conformidade com as directivas europeias aplicáveis

Não regulável

MANUAL PARA LER CUIDADOSAMENTE E CONSERVAR

O produto (incluindo embalagem) está sujeito a uma ordem de classificação para reciclagem.


20190410

PL INSTRUKCJA OBSŁUGI KINKIETU SOLARNEGO Z PODŚWIETLENIEM 2W

N° mod. : LSD-SNL-2W-FAIRY

Uwaga: Proszę uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapewnić bezpieczną instalację.
Należy zachować niniejszą instrukcję do wglądu przez cały czas użytkowania produktu.

Dane techniczne:
- Wymiary: wys.200 x dł.105 x gł.90 mm
- Czujnik ruchu i zmierzchu
- Podświetlenie
- IP65
- Moc: 2 W / 240 lm
- Liczba diod LED: 16+1
- Kąt wykrywania: 120°/ 6m
- Akumulator: Li-Ion 3,7 V 1200 mAh
- Czas działania: maksymalnie 5 godz. Czas ładowania: około 7 godz.
- Przełącznik: OFF / AUTO

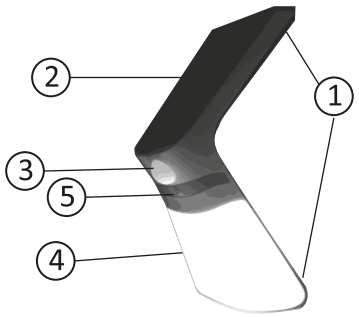

1. Otwór na śrubę mocującą
2. Ogniwo fotowoltaiczne
3. Czujnik ruchu
4. LED
5. Przycisk ON/OFF

Uwaga:
- Produkt wielokrotnego ładowania poprzez światło słoneczne.
- Wybierz miejsce jak najbardziej nasłonecznione oraz jak najlepsza orientacja.
- Zaleca się instalować na wysokości powyżej 1,8 m.
- Czas ładowania zależy od miejsca ekspozycji, warunków pogodowych oraz orientacji kinkietu.
- Kinkiet ładuje się wyłącznie w ciągu dnia, a działa (wykrywanie) wyłącznie w nocy.
- Regularnie czyść panel słoneczny oraz kinkiet, aby zapewnić jak najlepsze działanie.

Kinkiet solarny wyposażony jest w czujnik ruchu oraz czujnik zmierzchu, który umożliwia automatyczne włączenie/wyłączenie światła w zależności od natężenia światła. Urządzenie wyposażone jest z tyłu w podświetlenie.
Wbudowany akumulator litowy ładuje się dzięki energii słonecznej.
Czas pracy na akumulatorze wynosi maksymalnie 5 godzin, natomiast czas ładowania około 7 godzin.
Działa wyłącznie w nocy lub przy słabym natężeniu światła.
Prosta instalacja bez okablowania.


Działanie:

① 

Dzień:
Kinkiet wyłącznie w trybie ładowania (solarnego).


②

Tryb A:

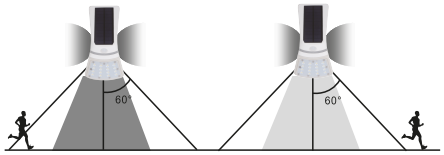

Noc:
Tryb A:
Podświetlenie włącza się automatycznie po zmierzchu. W momencie wykrycia ruchu, włącza się światło przednie (240Lm).
W przypadku braku ruchu (przez 10 sekund), lampa przełącza się w tryb podświetlenia.

Tryb B:

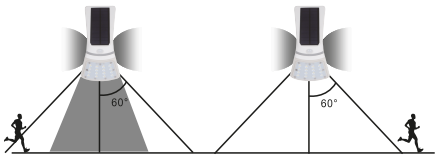

Tryb B:
Podświetlenie włącza się automatycznie po zmierzchu. Jeżeli poziom naładowania akumulatora spadnie poniżej 30%, czujnik ruchu pozostaje wyłączony.

Napotkane problemy
Przejazd pojazdów silnikowych w pobliżu może spowodować włączenie się lampy.
Drzewa oraz krzewy w pobliżu, opadające liście oraz podmuchy wiatru mogą również spowodować uruchomienie oświetlenia.
Kinkiet zamontowany pod dachem może włączać się w ciągu dnia, ze względu na niski poziom natężenia światła.
Kinkiet zamontowany w pobliżu źródła ciepła, klimatyzatora, strefy o dużych zakłóceniach elektromagnetycznych lub powierzchni odbijającej światło (nasłoneczniona ściana w kolorze białym, basen) może włączać się samoczynnie w ciągu dnia.
Nieprawidłowa orientacja lub zła pogoda może znacząco obniżyć czas działania.

AKUMULATOR:
Nie zanurzać akumulatora w płynie, na przykład w wodzie.
Przechowywać akumulator z dala od źródeł ciepła i płomienia.
Unikać uderzania akumulatora; w razie uderzenia, uszkodzenia lub deformacji, należy go wymienić.
Nie zwierać biegunów akumulatora.
Nie otwierać i nie modyfikować akumulatora.
Trzymać akumulator w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie wyrzucać zużytych urządzeń elektrycznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Proszę pamiętać o stosowaniu odpowiednich procedur usuwania odpadów. Wszelkich informacji na temat recyklingu można zasięgnąć w odpowiednich instytucjach lokalnych.

UTYLIZACJA BATERII:
Ten symbol oznacza, że baterie i akumulatory dostarczone z tym produktem nie nie należy traktować jako zwykłych odpadów domowych.
Aby bezpiecznie się ich pozbyć, możesz przywrócić je do swojego odsprzedać lub wyrzucić je w punktach zbiórki stosów sklepów punktów sprzedaży lub w wywozie śmieci w twojej społeczności.
Pod koniec życia pamiętaj o wyjęciu baterii.

URZĄDZENIE KLASY III
Urządzenie, w którym ochrona przed porażeniem elektrycznym spoczywa na nim niskonapięciowy zasilacz bezpieczeństwa (TBTS), w którym nie ma nie wygenerowane napięcia wyższe niż TBTS

Zgodność z dyrektywami europejskimi

Nie można ściemniać

PRZECZYTAĆ UWAŻNIE INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ DO WGLĄDU

Produkt (w tym opakowanie) podlega zleceniu sortowania w celu recyklingu.


20190410

NL HANDLEIDING WANDLAMP OP ZONNE-ENERGIE MET ACHTERGRONDVERLICHTING 2W

N° mod. : LSD-SNL-2W-FAIRY

Opgelet: Gelieve deze handleiding aandachtig door te lezen voor een veilige installatie.
Deze handleiding moet gedurende de gehele levensduur van het product worden bewaard als referentie.

Technische eigenschappen:
- Afmetingen: H200 x L105 x D90 mm
- Bewegings- en schemersensor
- Oriëntatieverlichting
- IP65
- Vermogen: 2W/240 lm
- Aantal leds: 16+1
- Detectiehoek: 120°/ 6 m
- Batterij: LI-ion 3.7 V 1200 mAh
- Autonomie: max. 5 u. Laadtijd ongeveer 7 u.
- Schakelaar: UIT/AUTO

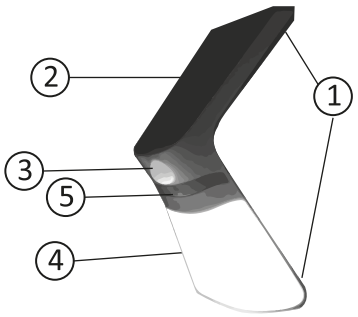

1. Bevestigingsgaten
2. Fotovoltaïsche cel
3. Bewegingssensor
4. Led
5. ON/OFF-knop

Opmerking:
- Product oplaadbaar op zonne-energie.
- Kies de zonnigst mogelijke locatie met de beste oriëntatie.
- Aanbevolen installatie boven 1,8 m hoogte.
- De laadtijd varieert afhankelijk van de blootstelling, het weer en de oriëntatie van de lamp.
- De wandlamp wordt alleen overdag opgeladen en is alleen 's nachts in bedrijf (detectie).
- Reinig het zonnepaneel en de wandlamp regelmatig voor een optimale werking.

De wandlamp op zonne-energie heeft een bewegingssensor en een schemersensor die het licht automatisch in- en uitschakelt in functie van het omgevingslicht. De lamp beschikt over oriëntatieverlichting aan de achterzijde.
Ze is uitgerust met een geïntegreerde lithiumbatterij, die met zonne-energie kan worden opgeladen.
De batterij heeft een autonomie van maximaal 5 uur en een oplaadtijd van ongeveer 7 uur.
Werkt alleen 's nachts of bij weinig licht.
Eenvoudige installatie, geen bekabeling nodig.


Functie:

① 

Overdag:
Wandlamp alleen in de laadmodus (zonne-energie).


②

Modus A

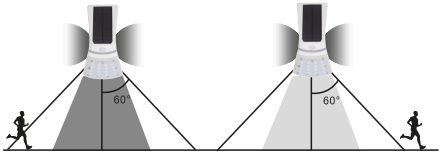

's Nachts:
Modus A :
De oriëntatieverlichting licht automatisch op bij schemering. Als beweging wordt gedetecteerd, licht de lamp vooraan op (240Lm).
Is er geen beweging meer (voor 10 seconden), dan keert ze terug naar de oriëntatiemodus.

Modus B

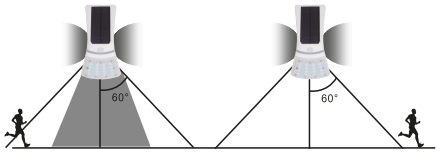

Modus B :
De oriëntatieverlichting licht automatisch op bij schemering.
Als de batterij minder dan 30% heeft, wordt de bewegingsmelder niet ingeschakeld.

Mogelijke problemen
LGemotoriseerde voertuigen die voorbijkomen kunnen de detector onbedoeld activeren.
Bomen en struiken in de nabijheid, rondvliegende bladeren en windstoten kunnen ook onbedoelde activeringen veroorzaken.
Een wandlamp die onder een afdak is geplaatst, zal waarschijnlijk overdag ook oplichten bij gebrek aan daglicht.
Een wandlamp die in de buurt van een warmtebron, een airconditioning, een zone met sterke elektromagnetische storingen of een reflecterend oppervlak (zonnige witte muur, zwembad) is geïnstalleerd, zal mogelijk overdag onbedoeld oplichten.
Een verkeerde oriëntatie of slecht weer kan de autonomie aanzienlijk verminderen.

BATTERIJ:
Dompel de batterij niet onder in vloeistof, zoals water.
Houd de batterij uit de buurt van een warmtebron en vuur.
Vermijd dat de batterij onderworpen wordt aan schokken; vervang de apparatuur na schokken, beschadiging of vervorming.
Vermijd kortsluiting van de polen van de batterij.
De batterij niet openen of aanpassen.
Houd de batterij uit de buurt van kinderen.

Gebruikte elektrische apparaten mogen niet afgevoerd worden met het huisvuil.
Gebruik de specifieke voorzieningen om deze af te voeren.
Richt u tot de lokale overheid of de distributeur voor meer informatie over hoe deze producten moeten worden gerecycled.

ELIMINATION DES PILES/BATTERIES :
Ce symbole indique que les piles et accumulateurs fournis avec ce produit ne doivent pas être traités comme de simples déchets ménagers.
Pour vous en débarrasser en toute sécurité, vous pouvez les rapporter à votre revendeur ou bien les jeter dans les points de collectes piles des magasins points de ventes ou dans les décheteries de votre collectivité.
En fin de vie de votre appareil, pensez à retirer les piles.

APPARAAT KLASSE III
Apparatuur waarin de bescherming tegen elektrische schokken berust op de apparatuur laagspanning veiligheidsstroomvoorziening (TBTS) en in welke niet niet-gegenereerde spanningen hoger dan TBTS

Conform de toepasselijke Europese richtlijnen

Niet dimbaar

LEES EN BEWAAR DEZE HANDLEIDING MET ZORG

Product (inclusief verpakking) is onderworpen aan een sorteervolgorde voor recycling.

20190410