

FR


1. Percez un trou (diamètre de 100 mm) dans votre plan de travail à l'aide d'une scie cloche ou d'un trépan. La bague peut servir de gabarit de perçage.
2. Encastrerez le bloc.
3. Vissez la bague de fixation.

1.



Ø 100 mm


2.

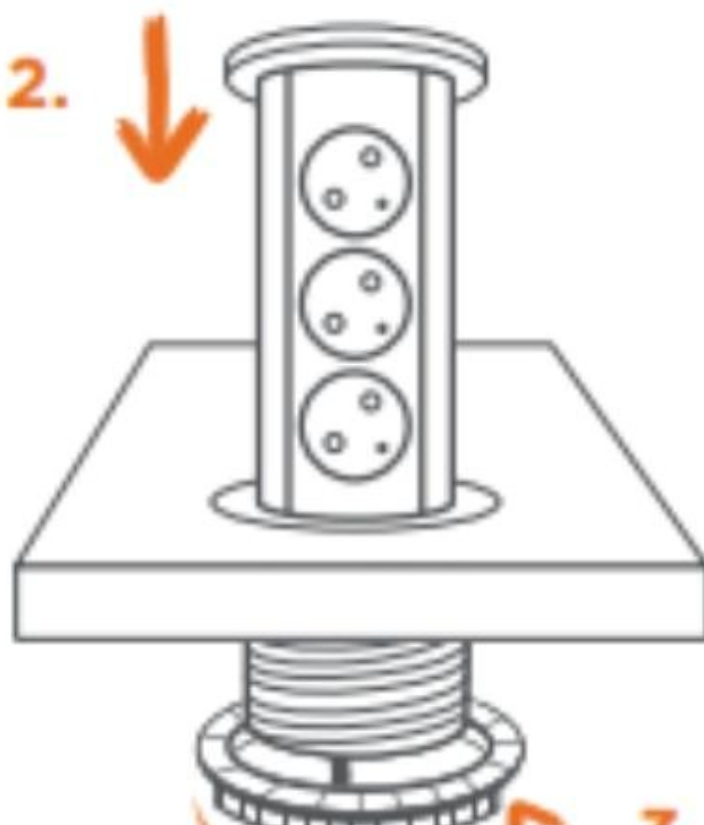

PL

1. Wywier otwór (średnica 100 mm) w blacie za pomocą piły walcowej lub wiertła. Pierścień może służyć jako szablon do wiercenia.
2. Osad blok.
3. Przykręć pierścień ustalający.

Ø 115 mm

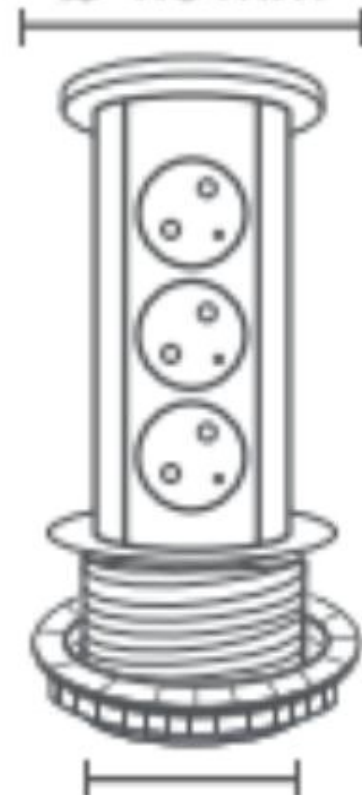

230 mm