Notice d'utilisation pour kit de suspension

Modèle : GJ-06

schéma 1

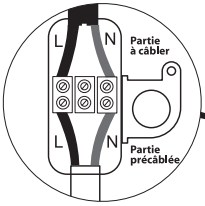

schéma 2

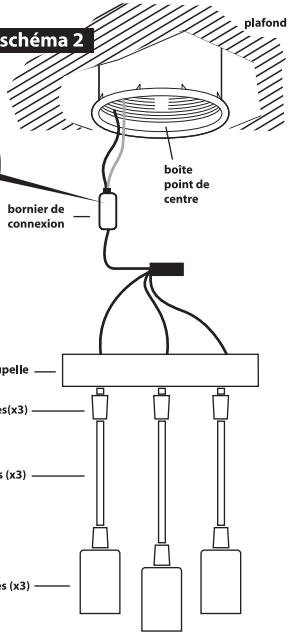

schéma 3

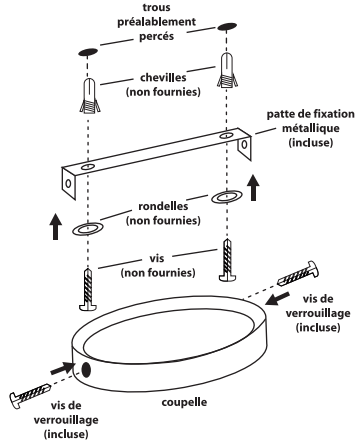

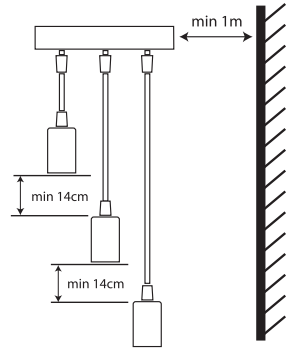

Recommandations d'installation

a. La longueur du cordon de chaque suspension doit être differente (en respectant un écart minimal de 14cm entre chacune d'elles) pour éviter des contacts intempestifs et endommagement des ampoules.
b. Il est conseillé de conserver une distance minimale de 1m entre le mur le plus proche et le kit de suspension mis au plafond.

1. Dévisser les vis de verrouillage sur les côtés de la coupelle puis retirer la patte métallique de la fixation

2. Repérer au plafond les trous de fixation puis percer à l'aide d'un foret approprié (schéma3).

3. Insérer des chevilles (non fournie). Positionner la patte de fixation puis, la visser à l'aide de vis et rondelles (non fournie) (schéma3).

4.Ouvrir le boîtier du bornier de connexion puis connecter les fils en suivant le schéma ci-dessus (schéma1). Refermer ensuite le boitier du bornier de connexion.

5. Ajuster la longueur de chaque suspension en dévissant les serre-câbles puis en tirant délicatement sur chaque câble. Revisser ensuite les serre-câbles à la longueur souhaitée (schéma2).
Pour éviter tout contact/choc entre les ampoules lors de l'utilisation (courant d'air), il est recommandé d'ajuster les suspensions à des hauteurs différentes.

Coupez le courant avant toute intervention

6. Ranger proprement tous les fils à l'intérieur de la coupelle ainsi que bornier de connexion.

7. Positionner la coupelle sur la patte métallique de fixation préalablement fixée au plafond puis la fixer à l'aide des 2 vis de verrouillage (incluses).

20160831

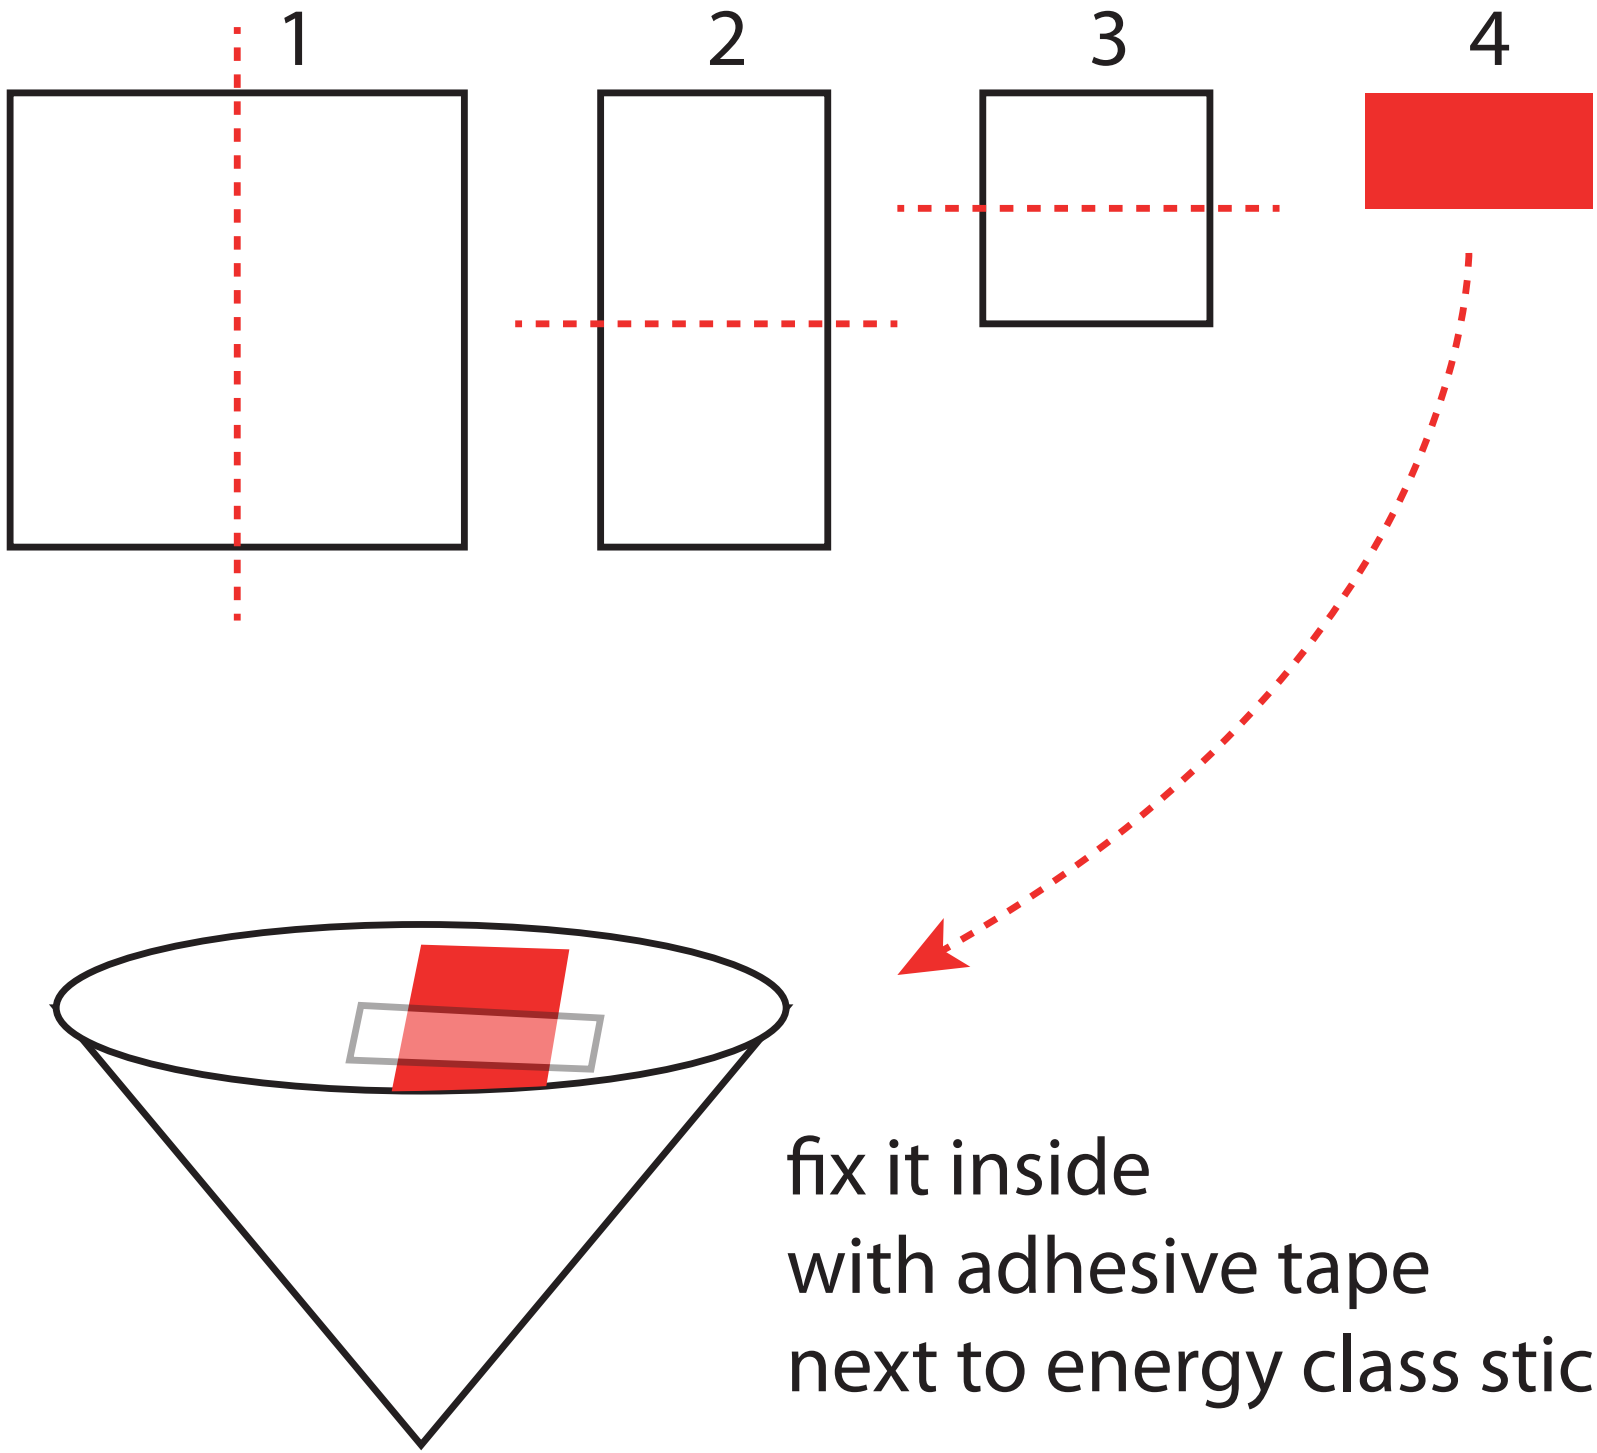
1
2
3
4
fix it inside
with adhesive tape
next to energy class sticker