

otio^o



Notice réf: 780305




Avec OtioHome, facilitez-vous la vie !

Ajoutez la passerelle OtioHome à votre installation et créez des ambiances, des scénarios et des programmes pour chaque moment de la journée.



Données sécurisées et hébergées en France

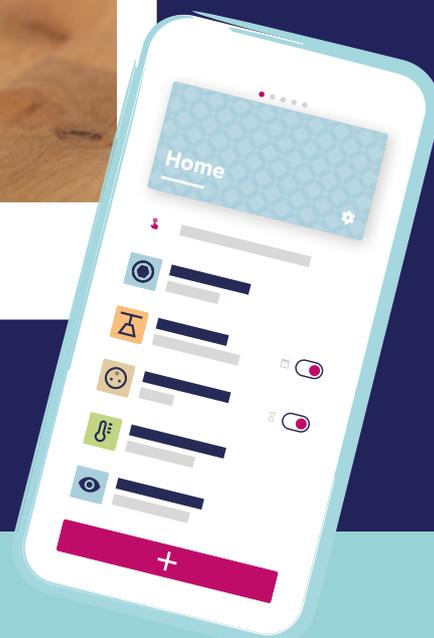

Idée de scénario

Vos volets s'ouvrent automatiquement à votre réveil, vos éclairages s'éteignent quand vous partez, votre chauffage se déclenche avant votre retour à la maison.



Introduction	5
Recommandations générales	7
Compatibilité	9
Description du produit	10
Mise en service	11
1.Téléchargement de l'application	11
2.Création du compte	12
3.Connexion	14
Association de votre produit	15
Personnalisation	17
Fonctionnalités	18
Spécifications	20
Précautions et maintenance	21
1.La FAQ sur le site:	21
2.L'assistance technique	21

FR

Thermomètre hygromètre connecté

Introduction

Vous venez d'acquérir un thermomètre hygromètre connecté OtioHome et nous vous en remercions.

Votre nouveau thermomètre vous permet de gérer la température et du taux d'humidité de votre maison.

Ces données se consultent de deux façons et directement sur :

- votre thermomètre
- votre application mobile OtioHome

Cette dernière vous permet également de consulter l'historique des températures sur 7 jours.

Associée à la passerelle OtioHome (vendue séparément), l'application vous offre une consultation encore plus détaillée ; historique sur la journée, la semaine ou le mois. Elle vous permet également



de consulter en temps réel la température de votre maison à distance, où que vous soyez au bureau ou en vacances par exemple.

L'ajout de la passerelle permet la création de scénarios personnalisables.

- Exemple 1 : Programmez OtioHome afin que votre ventilateur branché sur la prise connectée (780204) démarre lorsque la température de votre pièce principale atteint les 28°c. Idéal en été pour retrouver votre pièce fraîche.
- Exemple 2 : programmez une alerte, que vous recevrez par notification sur votre smartphone dès que votre pièce aura atteint un taux d'humidité supérieur à 80%, très utile pour veiller sur votre cave à vin ou votre buanderie par exemple.

Pour s'adapter à votre environnement, le thermomètre hygromètre OtioHome se pose, se fixe au mur ou s'aimante.

Recommandations générales

Afin d'optimiser l'installation de votre produit et de maximiser votre expérience sur OtioHome, nous vous remercions de lire attentivement les recommandations présentes dans cette notice.


Les points suivants doivent être pris en compte avant de commencer l'installation :

- La portée de transmission du thermomètre hygromètre connecté est d'environ **20 mètres** champ libre.
- La portée effective en intérieur peut être fortement réduite pour des raisons techniques ou environnementales. Le choix d'un bon emplacement pour les équipements est primordial.
- La présence de certains matériaux conducteurs ou isolants à proximité (meublier, miroirs, châssis



et parois métalliques, câble du réseau électrique, etc.) comme la nature et l'épaisseur des obstacles à traverser peuvent altérer la transmission radio.

- Dans un ordre croissant, vous trouverez ci-dessous une liste non-exhaustive de matériaux susceptibles d'atténuer la transmission radio : le bois, le placoplâtre, la brique, les moellons, la pierre, le béton armé, le grillage, et les parois métalliques.

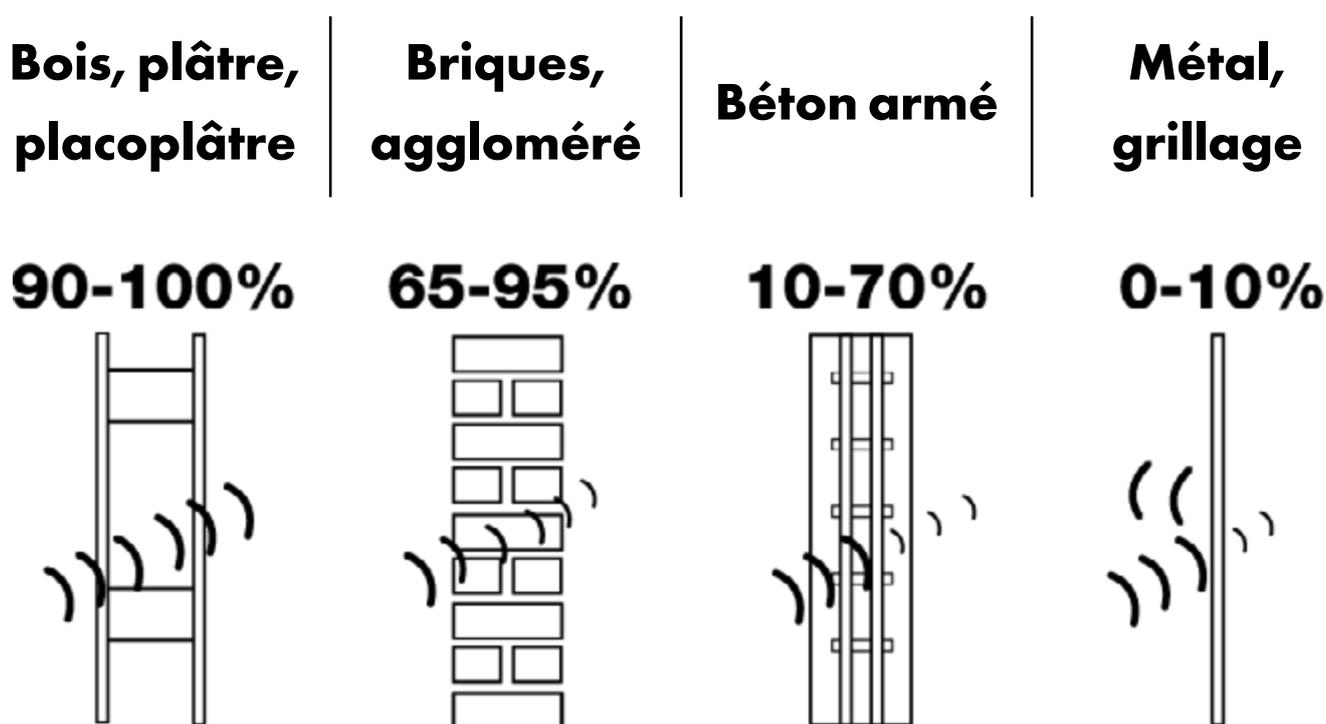

Le Pourcentage indique le taux de pénétration moyen des ondes radio à travers différents matériaux.

Par ailleurs, la portée peut également être perturbée par les ondes TV, radio, téléphone, Wi-Fi, etc.

Compatibilité


Cette prise connectée s'installe en quelques minutes sur votre réseau Wi-Fi domestique en 2,4 GHz.

L'application OtioHome est supportée par les smartphones aux standards suivants :

- Apple iOS 9 minimum
- Android OS 5.1 minimum
- Réseau Wi-Fi 2,4 GHz avec une connexion internet haut débit (DSL, câble, fibre)



Description du produit

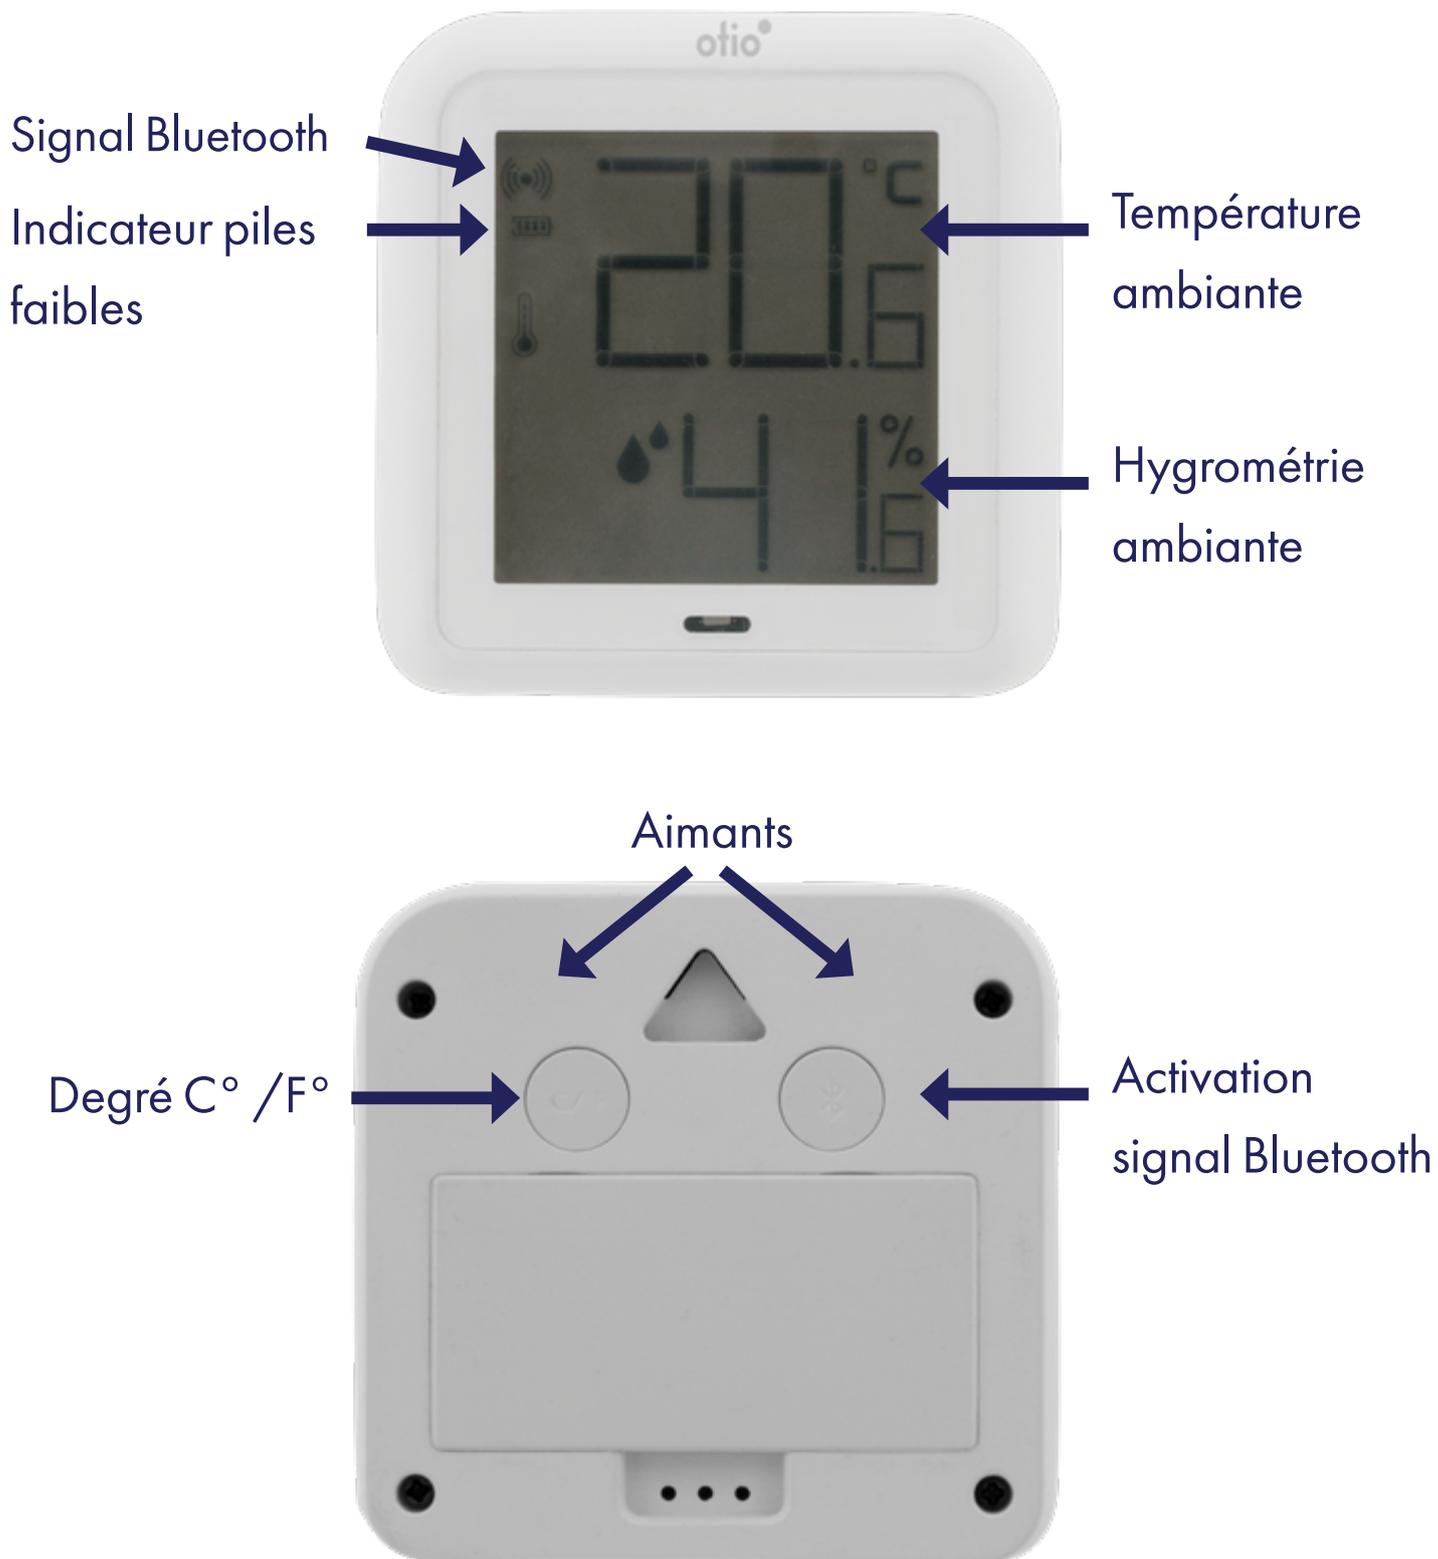

Mise en service

1. Téléchargement de l'application

Si vous avez déjà téléchargé l'application OtioHome, rendez-vous directement à l'étape Connexion



Téléchargez gratuitement la dernière version de l'application OtioHome dans l'Apple Store ou dans Google Play.



Vous devez accepter toutes les demandes d'autorisations lors de l'installation de l'application pour vous permettre de pouvoir associer et utiliser vos produits.

Ouvrez l'application en cliquant sur « Se connecter »



2. Création du compte

Vous avez 2 possibilités pour créer votre compte :

- Soit en sélectionnant « inscrivez-vous maintenant » pour une création de compte par e-mail
- Soit en sélectionnant la connexion par votre compte Facebook ou Google



Vous n'avez pas de compte ? **Inscrivez-vous maintenant**

Connectez-vous avec votre compte social



Facebook



Google

Création par mail

Connexion par votre compte Facebook ou Google

otio
home

Fournissez les détails suivants.

Adresse de messagerie

Nouveau mot de passe

Ces informations sont obligatoires.

Confirmer le nouveau mot de passe

Créer

Annuler

Saisissez une adresse valide

Saisissez et confirmez un mot de passe :

- La longueur du mot de passe doit être comprise entre 8 et 64 caractères.
- Votre mot de passe doit inclure au moins 3 des caractères suivants : Une lettre minuscule, une lettre majuscule, un chiffre ou un symbole

Validation

3.Connexion

Connectez-vous avec votre compte existant

Adresse e-mail

Saisissez vos identifiants de connexion

Mot de passe

Mot de passe oublié*

Vous avez oublié votre mot de passe ?

Vous n'avez pas de compte ? [Inscrivez-vous maintenant](#)

Connectez-vous avec votre compte social

f Facebook

G Google

Se connecter

Connexion


*** Si vous avez oublié votre mot de passe, sélectionnez « vous avez oublié votre mot de passe ? » pour recevoir par mail un lien vous permettant de le recréer.**

Penser à regarder dans vos courriers indésirables


Association de votre produit




Sélectionnez
« Ajouter un objet »

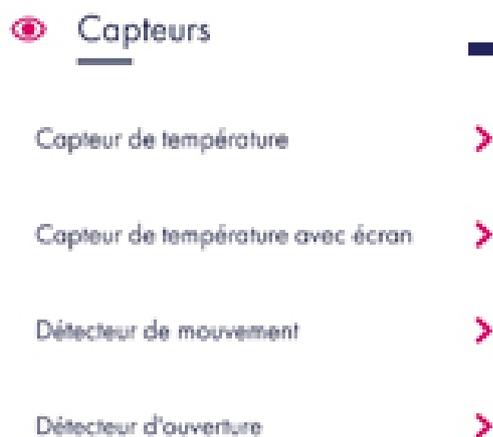

Sélectionnez
« Thermomètre hygromètre
avec écran »

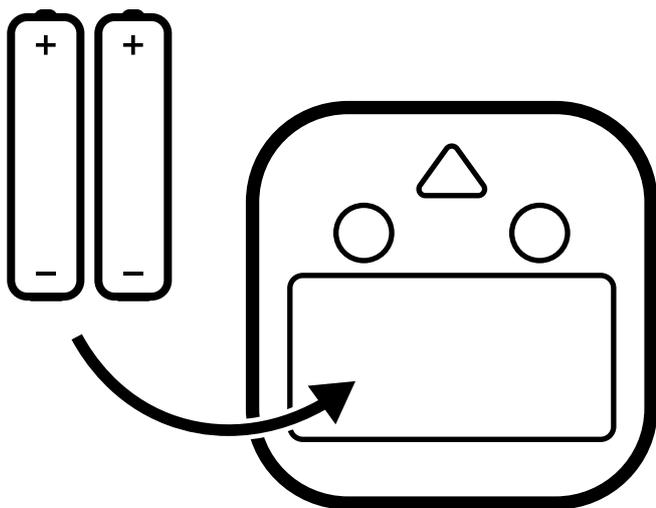

Insérez les piles en respectant la polarité.
Retirez le film protecteur sur l'écran

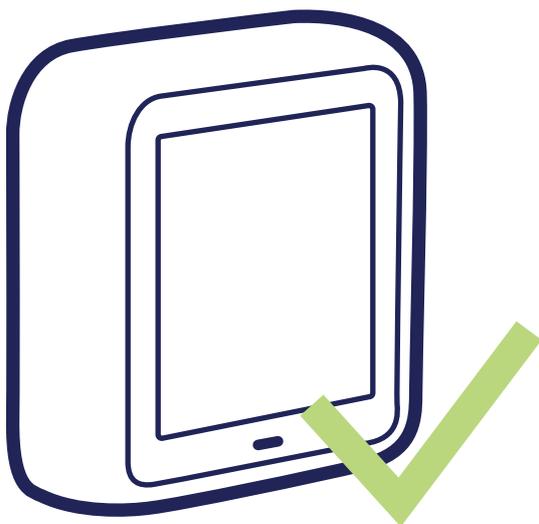

Après la phase d'association votre thermomètre hygromètre est prêt à fonctionner.
Vous allez pouvoir personnaliser votre objet

Personnalisation



Personnalisation

Capteur de température avec écran



Groupe

Salon

Otio Premium

Accessible en dehors de chez moi



Informations

Capteur de température avec écran - Version du firmware V1.0 R191206

MAC : 187A9320FA21

Identifiant :
cb65478d-c17e-4c0b-a239-2b2b9fb76edf

Enregistrer

Suppression du
thermomètre

Personnalisation de
l'affichage

Affectation à un groupe

Choix du mode local ou
distant

Mise à jour du firmware

Enregistrer les
modifications


Fonctionnalités

Mode Local avec Bluetooth



Accès à la personnalisation

Température /
Hygrométrie
Indicateur de l'état des piles

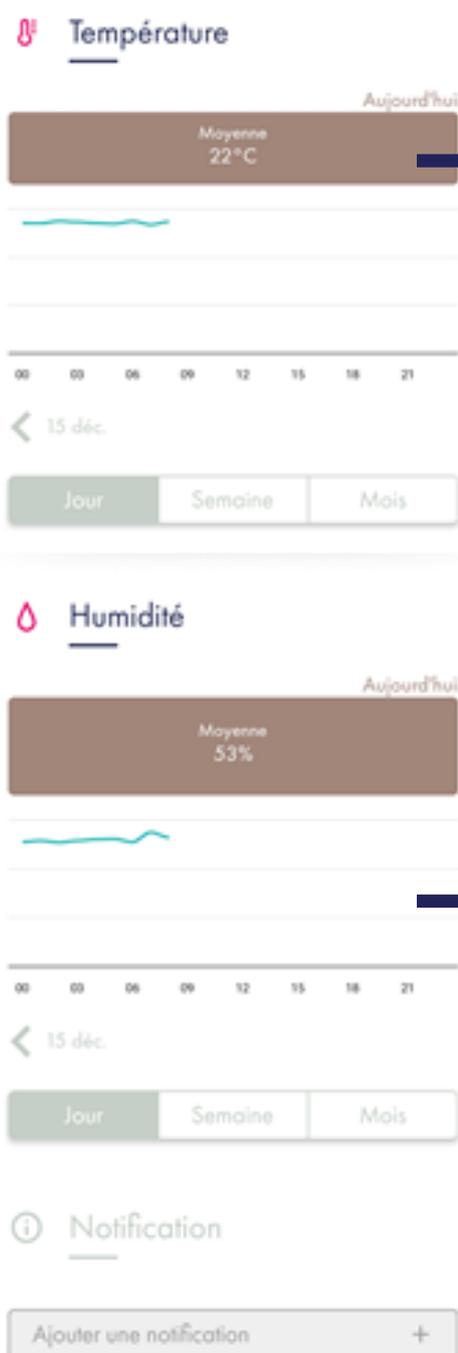


- Visualisation température et hygrométrie journalière
- Visualisation température et hygrométrie moyenne
- Visualisation température et hygrométrie sur 7 jours

Mode distant avec passerelle OtioHome




Accès à la
personnalisation

Température /
Hygrométrie
Indicateur de l'état des
piles

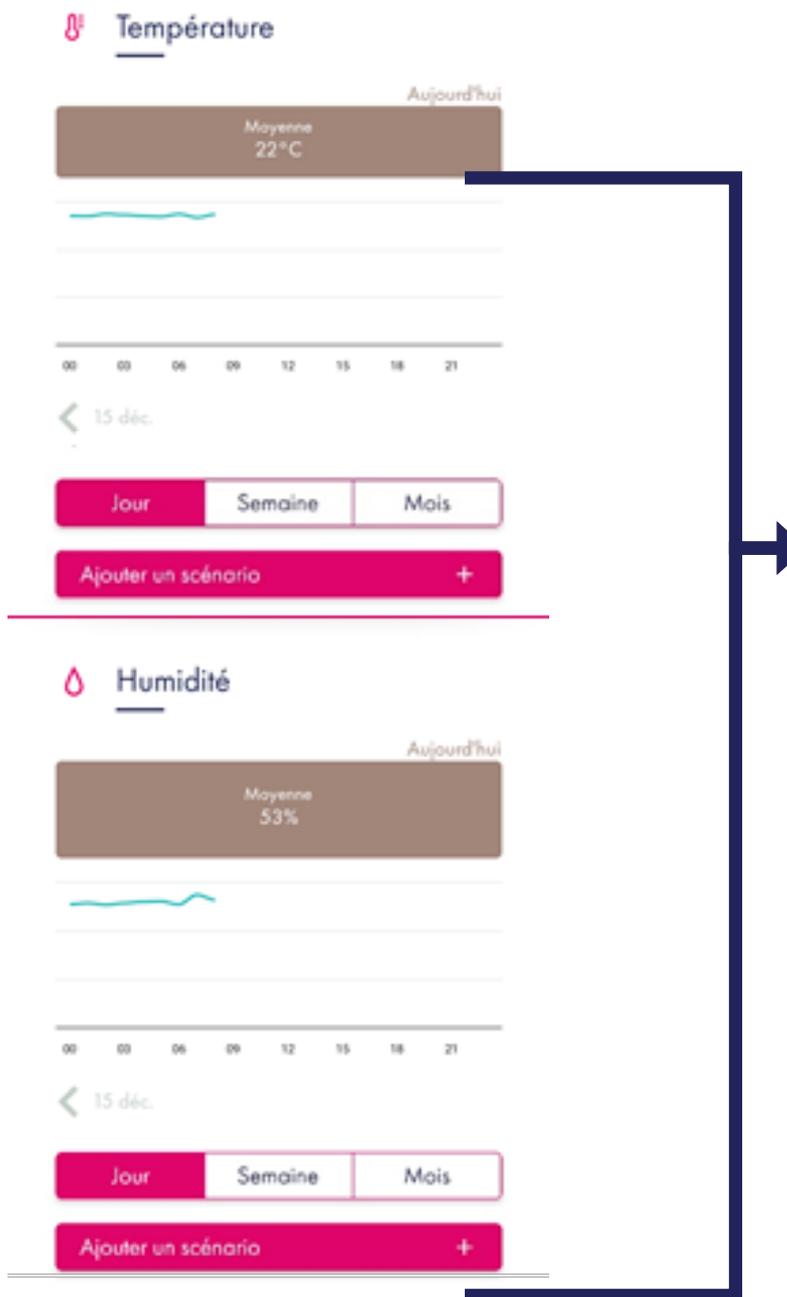

- Visualisation température et hygrométrie journalière
- Visualisation température et hygrométrie moyenne
- Visualisation température et hygrométrie (Mini/Maxi/Moyenne) à la journée, semaine ou au mois
- Création de scénarios

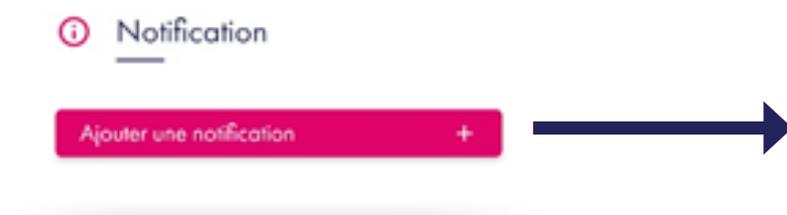

Création d'une alerte

Spécifications

Bluetooth	Bluetooth Low Energy
Portée* BLE	< 20 m
Tension	3V (2Piles AAA)
Température	0 – 50°C (+/- 1°C)
Humidité	20 – 95%RH (+/- 5%)
Dimensions	66 x 67 x 21 mm

* Portée maximale en champ libre (sans obstacle, ni perturbation)

Précautions et maintenance

- Ne pas exposer le produit à l'humidité ou la moisissure.
- En cas de non-utilisation prolongée, entreposer le produit dans un endroit sec.
- Usage intérieur uniquement.

En cas de problème ou de questions, n'hésitez pas à consulter :

1.La FAQ sur le site:

www.otio.com/FAQ

2.L'assistance technique

Afin que votre demande soit traitée dans les meilleurs délais, veuillez à vous munir des informations suivantes avant de contacter nos équipes :

- Modèle du smartphone utilisé et la version de son système d'exploitation.
- Version de l'application mobile utilisée (disponible dans les paramètres de votre menu OtioHome).
- Adresse mail servant à la connexion sur l'application OtioHome.

Par e-mail : support-otiohome@otio.com

Par téléphone :

0 800 008 360

Service & appel
gratuits

Pour Otio, votre AVIS compte !

N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions concernant les produits de la gamme OtioHome. Vos commentaires nous permettront d'améliorer nos produits afin de toujours mieux vous satisfaire.

contact@otio.com

Allez + loin

dans la gamme OtioHome !

Découvrez les autres produits Sécurité de la gamme connectée OtioHome.

SÉCURITÉ



ÉNERGIE



ENVIRONNEMENT



OUVRANTS



ÉCLAIRAGE